

SENCOR®

SCP 5414GY



INDUKCIÓS KÉTLAPOS TŰZHELY

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®


SCP 5414GY



A

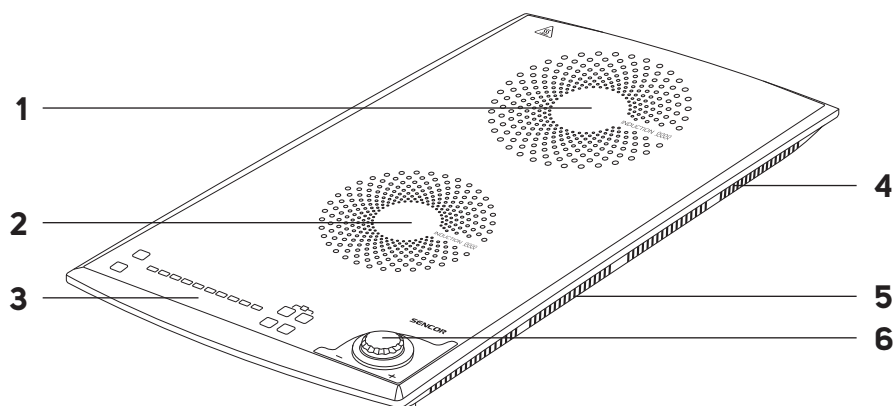

B

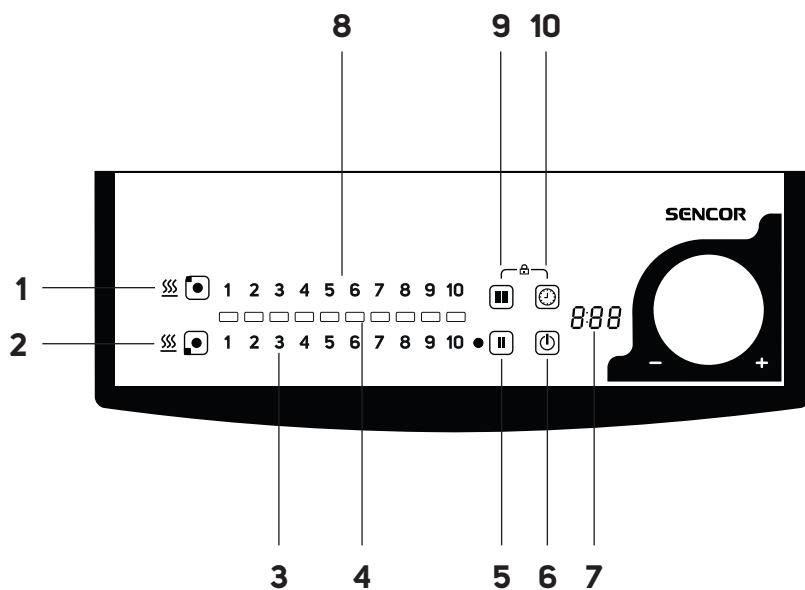

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű, felügyelet alatt lévő, vagy elégtelen tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek, akikkel ismertették a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználói karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a vezetékektől.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- Fém tárgyakat, mint pl. kések, villák, kanalak és fedők, ne helyezze a főzőlapra, mivel felforrósodhatnak.



FIGYELMEZTETÉS:

Forró felület. A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés működésben van.



VIGYÁZAT:

Ha a készülék felülete megrepedt, kapcsolja ki a készüléket az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.



FIGYELMEZTETÉS:

Ez a készülék nem alkalmas külső időzítővel vagy távirányítóval történő működésre.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készüléket csak háztartásban használja. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
 - személyzeti konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - szabadidős létesítmények, nyaralók, vendégházak;
 - hotel- vagy motelszobák és más lakóterek;
 - Bed & Breakfast típusú, szállást és reggelit biztosító létesítmények.
- A készüléket ne használja szabadban vagy ipari környezetben.
- A készüléket soha ne használja más célra, mint amire tervezték.
- A hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén feltüntetett műszaki adatok egyeznek-e a csatlakoztatni kívánt aljzat névleges hálózati feszültségével. A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbító kábelt. Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt.
- A készüléket csak vízszintes, száraz, tiszta, stabil és hőálló felületen használja. A készüléket ne használja fém felületen, mint pl. a mosogató csepegtetőtalpán.
- A készüléket ne helyezze asztalszélre, elektromos- vagy gáztűzhelyre vagy más hőforrásra, vagy azok közelébe.
- Ne használja a készüléket hőre érzékeny vagy terítővel, papírral vagy más gyúlékony anyaggal borított felületen, függönyök és más gyúlékony vagy hőérzékeny anyagok közelében.
- Használat közben elegendő teret kell biztosítani szellőzéshez a készülék fölött és minden oldalán. A gyúlékony anyagok felületétől a fő hősugárzás irányában legalább 50 cm-t, a készülék körül egyéb irányokban legalább 10 cm távolságot kell betartani.
- Működés közben a készüléket úgy kell elhelyezni a konyhai munkalapon, hogy ne legyen fölötté szekrény vagy függesztett polc.
- A készülékre ne helyezzen semmilyen tárgyat.
- A berendezés közelébe ne tegyen bankkártyát, órát vagy rádiót, hogy ne károsítsa azokat az indukciós főzőlap üzemeltetésénél keletkező mágneses tér.
- Ne takarja le a készüléket, és ne takarja el annak szellőzőnyílásait.
- Ne használja a készüléket fazék vagy serpenyő nélkül a főzőlapon. Főzés közben rendszeresen ellenőrizze az élelmiszer állapotát.
- Csak indukciós hőre alkalmas fazekakat vagy serpenyőket használjon.
- Mindig ellenőrizze, hogy a fazék vagy a serpenyő megfelelően van-e elhelyezve a főzőlapon.
- Az edények fogantyúinak biztonságos helyzetben kell lenniük, hogy ne akadjan beléjük és az edények ne dőljenek el.
- A folyadék vagy étel nem melegíthető lezárt edényben, mint pl. konzervdobozban, mivel az felrobbanhat.
- Fokozott óvatossággal járjon el, ha főzésnél olajat vagy zsírt használ. Magas hőmérsékletre melegített zsír vagy olaj meggyulladhat.
- Különösen ügyeljen a meleg ételeket vagy folyadékokat tartalmazó forró edények kezelésére az égési sérülések és a forrázás elkerülése érdekében.
- Használjon konyhai kesztyűt, ha meleg edényekkel dolgozik.
- A készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni működés közben, vagy amikor a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva.
- Ne feledje, hogy a főzőlap használat után még egy ideig maradék hő bocsát ki. Ügyeljen arra, hogy ne érintse a felmelegedett főzőlapot.
- Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsolás gombbal, és válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Mindig tegye ezt, ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja, amikor nem használja, valamint tisztítás, karbantartás, áthelyezés vagy tárolás előtt.
- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Áthelyezés, tisztítás, karbantartás vagy elrakás előtt hagyja a berendezést teljesen kihűlni. Soha ne mozgassa a készüléket működés közben, vagy ha fazék vagy serpenyő van rá helyezve, vagy amíg teljesen ki nem hűlt.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.
- A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon az asztal szélén, és ne érintkezzen forró felületekkel vagy éles tárgyakkal.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa minden használat után a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint. A jelen használati útmutatóban meghatározott tisztításon kívül más karbantartást ne végezzen.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, ha a földre esett, ha vízbe merült vagy bármilyen módon megsérült. Adja le ellenőrzésre vagy javításra hivatalos szakszervizben.

- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne javítsa vagy módosítsa saját maga a készüléket. Mindennemű javítást bízson szakszervízzre. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jótálláshoz fűződő törvényes jogát.

**VIGYÁZAT:**

Szükszabályozót használó személy ezt a berendezést csak a szakorvosával való konzultáció után használhatja.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA

A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



II. védelmi osztályú készülék
Az áramütés elleni védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel biztosított.

Indukciós kétlapos tűzhely

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolatot vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy a szállítási esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba – rövid sípólás hallható, a kezelőpanel rövid időre kigyullad, majd a kijelzőn elkezd villogni a „-” felirat. A készülék készenléti módba kapcsol.
- Ha viszont a mágnes és az edény vagy serpenyő alja nem vonzódnak egymáshoz, az ilyen edények nem alkalmasak indukciós főzőlapon való használatra. Általában rézből, tisztá rozsdamentes acélból, alumíniumból, üvegből, fából, kerámiából, kőagyagból stb. készült edényekről van szó.



Megjegyzés:

Ha nem megfelelő eszközöket használ, vagy a főzőlap azt észleli, hogy nincsenek rajta edények, automatikusan kikapcsol. Ez normális és biztonságos jelenség, amely megakadályozza a készülék károsodását.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- | | |
|---|---|
| A1 Felső főzőlap | A5 Szellőző és légkimeneti nyílások (a készülék alján) |
| A2 Alsó főzőlap | A6 Forgatható kapcsoló |
| A3 Kezelőpanel | |
| A4 Légbemenet (a készülék hátsó és oldalsó részén) | |

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

- | | |
|---|--|
| B1 Felső főzőlap választó gomb | B7 Kijelző (megjeleníti a főzőlap teljesítményét, a beállított hőmérsékletet, az automatikus kikapcsolási időt vagy a hibaüzenet kódokat. Ha a tűzhely készenléti állapotban van, a kijelzőn az „S” felirat jelenik meg.) |
| B2 Alsó főzőlap választó gomb | B8 Felső főzőlap beállított teljesítmény/hőmérséklet számszája |
| B3 Alsó főzőlap beállított teljesítmény/hőmérséklet számszája | B9 gomb a teljesítmény- és hőmérséklet-beállítások közötti váltáshoz |
| B4 Gombok a teljesítményszint/ főzőlap hőmérsékletének közvetlen beállításához | B10 gomb az időzítő beállításához |
| B5 gomb a megszakításhoz | |
| B6 gomb a tűzhely be-/ kikapcsolásához | |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékai.
- Tisztítsa meg a készülék felületét egy tiszta, enyhén benedvesített ronggyal. Azután törölje szárazra.

Indukció és megfelelő főzőedény kiválasztása

- A főzőlap alatt egy indukciós tekercs található, amely bekapcsoláskor változó elektromágneses mezőt hoz létre. A mezőt létrehozó indukciós áram elkezd felmelegíteni a főzőlapra helyezett edény vagy serpenyő alját. A megfelelő működés biztosítása érdekében fontos, hogy a használt főzőedény ferromágneses legyen. Ezt úgy ellenőrizheti, hogy egy kis mágneset helyez az edény vagy serpenyő aljára. Ha a mágnes és az edény vagy serpenyő alja egymáshoz vonzódnak, az ilyen edények ferromágnesesek, és ezért alkalmasak az indukciós főzőlapon való használatra. Ez például öntöttvas, acél, zománc, rozsdamentes acél ferromágneses aljál.
- Javasoljuk, hogy a főzőedény alja lapos legyen. Az aljzat minimális átmérője 12 cm, maximális átmérője legfeljebb 2 cm lehet a főzőlap szélétől. Az indukciós főzőlap automatikusan alkalmazkodik a használt edény vagy serpenyő méretéhez.

RÁDIÓINTERFERENCIA

Az indukciós főzőlap használata zavarhatja az Ön rádióját, televízióját, vagy más, hasonló vevőkészülékeit.

Ha így történik, a következőket javasoljuk:

- a rádió vagy a televízió antennájának átirányítása;
- a tűzhely eltávolítása a rádió, a TV vagy a vevő közeléből;
- a tápkábel csatlakoztatása más, önálló áramkörrel rendelkező aljzathoz.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Tegye a készüléket a konyhai eszköz vagy asztal munkafelületére, a hálózati aljzat közelébe. Közben ügyeljen arra, hogy minden biztonsági utasítást betartson.
- Győződjön meg arról, hogy nincsenek idegen tárgyak a főzőlapon, és hogy a felülete tiszta.
- Húzza szét teljesen a tápkábelt, és csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Megszólal egy figyelmeztető hangjelzés, a vezérlőpanel röviden kigyullad, és a kijelzőn megjelenik az „S” felirat. Ez azt jelzi, hogy a készülék készenléti módba váltott.



Megjegyzés:

A tápkábelt úgy kell elhelyezni, hogy ne érjen a készülék felületéhez, mert az működés közben felmelegszik.



Megjegyzés:

Csatlakoztassa a készüléket egy külön védelemmel ellátott aljzathoz. Szükséges megszakító – 16 A.

Bekapcsolás/kikapcsolás

Nyomja meg a (B1) gombot a főzőlap bekapcsolásához. A kijelzőn megjelenik a „ON”.

Helyezze az edényt a főzőfelületre.



Megjegyzés:

Ha nem állítja be a teljesítményt vagy a hőmérsékletet, a készülék automatikusan készenléti módba kapcsol körülbelül 1 perc tétlenség után. A kijelzőn az „S” jelenik meg.

Használat után nyomja meg a (B2) gombot, és a tűzhely kikapcsol. A kijelzőn az „S” jelenik meg.

Főzőlap kiválasztása

A tűzhely bekapcsolása után nyomja meg a (B1) gombot a felső, vagy a (B2) gombot az alsó főzőlap kiválasztásához.

A teljesítmény beállítása

- A tűzhely bekapcsolása és a főzőlap kiválasztása után nyomja meg egyszer a gombot, a készülék elindul, és a kijelzőn megjelenik a „P06” felirat. A főzőlap teljesítményének beállításához használja a forgókapcsolót (A6), vagy nyomja meg a megfelelő

teljesítményszint számgombját **(B4)**. A kijelzőn megjelenik a beállított teljesítmény, és a beállított teljesítménynek megfelelő számgombok száma is megjelenik a számsávon **(B3)** az alsó vagy **B8** a felső főzőlap esetében).

- Használja a forgó vezérlőt a teljesítmény beállításához akár az elkészítés során is. A beállított teljesítmény megjelenik a kijelzőn. A tápfeszültséget a teljesítmény számgomb közvetlen megnyomásával is módosíthatja.



Megjegyzés:

A teljesítmény beállítása után elindul a belső ventilátor is. Ez normális jelenség. A ventilátor a belső alkatrészekből forró levegőt szív ki a főzőlap házból.

A hőmérséklet beállítása

- A tűzhely bekapcsolása után nyomja meg kétszer a **[H]** gombot, a tűzhely elindul, és a kijelzőn megjelenik a „120°”. A főzőlap hőmérsékletének beállításához használja a forgókapszólót **(A6)**, vagy nyomja meg a kívánt hőmérsékletnek megfelelő számgombot **(B6)**. A kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet, valamint a beállított hőmérsékletnek megfelelő számgombok száma a számsávon **(B3)** az alsó vagy **B8** a felső főzőlap esetében).
- A forgó vezérlővel az elkészítés során is beállíthatja a hőmérsékletet. A módosított hőmérséklet megjelenik a kijelzőn. A hőmérsékletet a hőmérséklet-szám gomb közvetlen megnyomásával is módosíthatja.



Megjegyzés:

A teljesítmény beállítása után elindul a belső ventilátor is. Ez normális jelenség. A ventilátor a belső alkatrészekből forró levegőt szív ki a főzőlap házból.

Időzítő

Az időzítő lehetővé teszi, hogy beállítsa azt az időt, amely után a főzőlap kikapcsol.

- Állítsa be a kívánt teljesítményt/hőmérsékletet a fenti utasítások szerint.
- Nyomja meg a **[C]** gombot, és a kijelzőn villog a „0:00”.
- A tekerőgombbal állítsa be az időt 0:01 és 3:00 között. A gombot „+” felé forgatva az időzítési idő meghosszabbodik, a „-” felé forgatva az időzítési idő lerövidül. Ha az időzítési időt 3:00 órára szeretné állítani, a gomb megnyomása után forgassa el a forgó nyomógombot egyszer balra, a „-” irányába. A kijelzőn megjelenik a „03:00” felirat.
- Amikor a kijelzőn látható érték stabilizálódik, a rendszer a memóriában tárolja a beállítást, és megkezdődik a visszaszámlálás.
- A beállított idő leteltével rövid hangjelzés hallható, a főzőlap kikapcsol és készenléti módba áll. A kijelzőn az „S” jelenik meg.

Ha hamarabb kell kikapcsolnia a főzőlapot, nyomja meg a **[C]** gombot. Ha megnyomja a **[C]** gombot, miközben a visszaszámlálás aktív, a „0:00” ismét villogni fog a kijelzőn. Ha nem állít be időt, a visszaszámlálás törődik, de a főzőlap továbbra is működik.



Megjegyzés:

A visszaszámlálás indításakor a kijelzőn váltakozva megjelenik a beállított teljesítmény/hőmérséklet és a visszaszámlálási idő.



Megjegyzés:

A visszaszámlálás során a fent leírtak szerint módosíthatja a főzőlap teljesítményét/hőmérsékletét.

Megszakítás

A megszakítás funkció lehetővé teszi a tűzhely működésének megszakítását anélkül, hogy a főzőlapnak ki kellene kapcsolnia.

- Mialatt a főzőlap működésben van, nyomja meg a **[H]** gombot.
- A főzőlap leáll, a számsáv **(B7)** villogni kezd.
- A működés folytatásához nyomja meg a **[H]** gombot.

Gyermekzár

A készülék gyermekzár funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a kezelőpanel zárolását, hogy megakadályozza a beállítások nem kívánt módosítását.

A gyermekzár funkció bekapcsolásához nyomja meg egyszerre a **[H]** és **[C]** gombot, amíg egy hangjelzés nem hallható. A gyermekzár jelzőlámpája kigyullad, és a vezérlőgombok nem működnek.

A gyermekzár funkció kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a **[H]** és **[C]** gombot, amíg hangjelzés nem hallható. A gyermekzár jelzőlámpája kialszik.

Sütés

A sütés egy speciális folyamat, ahol az erős főzőlap nagyon nagy mennyiségű hőt ad át viszonylag kis mennyiségű zsírnak vagy olajnak. A sütés során nagyon fontos, hogy kiválassza a megfelelő hőmérsékleti beállítást, és a zsírt vagy az olajat a megfelelő hőmérsékletre melegítse, hogy ne haladja meg az úgynevezett füstpont hőmérsékletét.

A füstpont az a hőmérséklet, amelyen zsír- vagy olaj-tülegetés következik be, valamint füstképződés, amely a zsír- vagy olaj-tülegetés látható másodlagos jelensége. Az ilyen zsír vagy olaj nem alkalmas fogyasztásra, és súlyos egészségügyi problémákat okozhat, ha hosszú ideig fogyasztják.

Minden zsírnak vagy olajnak saját füstpontja van – lásd az alábbi táblázatot.

A konyhában használt általános zsírok és olajok táblázata

Olaj	Füstpont
Vaj (nem olvasztott)	121–149 °C
Tisztított vaj (úgynevezett ghi)	252 °C
Sertészsír	188 °C
Növényi zsír	182 °C
Avokádóolaj, finomított	271 °C
Olívaolaj, extra szűz	191 °C
Olívaolaj, szűz	199 °C
Olajrepcelaj, finomított	204 °C
Napraforgóolaj, finomítatlan	107 °C
Napraforgóolaj, finomított	227 °C



Megjegyzés:

A feltüntetett hőmérsékletek maximálisak az egyes zsír- és olajtípusok esetében. A termikus élelmiszerek készítéséhez használt zsírok és olajok ajánlott sütési hőmérséklete 160 és 180 °C között van.

- A tűzhely hőmérsékletének megfelelő beállításával és a zsír vagy olaj felmelegítésével gondoskodik a biztonságáról, és megvédi a főzőlapot a túlmelegedéstől, mivel az edényben vagy serpenyőben lévő kis mennyiségű zsír vagy olaj túl nagy főzési teljesítménnyel kombinálva azt eredményezheti, hogy a főzőlap nem tudja tovább szállítani a túlzott mennyiségű hőt, elkezd felmelegedni, ami visszafordíthatatlan károsodáshoz vezethet.
- A főzőlap túlzott felmelegedés miatti visszafordíthatatlan károsodásának megelőzése érdekében a főzőlap biztonsági hőbiztosítókkal van felszerelve. Ez akkor aktiválódik, amikor a főzőlap túlzottan felforrósodik, és automatikusan kikapcsol. A főzőlap kijelzőn E5 hibaüzenet jelenik meg. Ha ez történik, várja meg, amíg a belső ventilátor leáll. Ezt követően húzza ki a tápkábel dugóját a konnektorból, és hagyja a főzőlapot megfelelően lehűlni 20–30 percre. Ezután dugja vissza a tápkábel csatlakozóját az aljzatba, és ismét használhatja a főzőlapot.



Megjegyzés:

Az E5 hibaüzenet csak egy figyelmeztető üzenet, és nem a főzőlap károsodásáról szóló jelentés. A hőbiztosítók csak azért kapcsolta ki a főzőlapot, hogy ne károsodjon, és ne okozzon olyan veszélyes helyzetet, amely személyi sérülést vagy balesetet okozhat. A főzőlapot lehűlés után újra használhatja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A berendezést tisztítsa meg minden használat után. Ügyeljen arra, hogy ne halmozódjanak fel rajta ételmaradékok vagy egyéb szennyeződések. Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket a  gombbal, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatról, és hagyja teljesen kihűlni.
- A főzőlapot és a körülötte lévő felületet puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa meg. Ezután törölje a főzőlapot szárazra. Erős szennyeződések esetén használon kevés semleges konyhai mosószer. Távolítsa el a mosószer maradókat egy tiszta, enyhén benedvesített ronggyal. Ezután törölje a megtisztított felületet szárazra.
- A készülék tisztítására ne használjon drótkéfé, hígítót, súroló hatású tisztítószert stb. Ellenkező esetben megsérülhet a készülék felülete.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

TÁROLÁS

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatról, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a fent leírt utasítások szerint tisztítsa meg. Mielőtt elteszi a készüléket, győződjön meg arról, hogy tiszta és száraz. A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

Hibaiüzenetek

Hibakód	Ok	Megoldás
E0	A főzőlapon nincs fázék vagy serpenyő, vagy nem megfelelő edényt helyezett rá.	Használjon megfelelő főzőedényt – további információkért lásd az „Indukció és megfelelő főzőedény kiválasztása” vagy a „Sugárzó főzőlapon történő főzésre alkalmas főzőedény” című részt.
E1	Áramkimaradás/ rövidzárlat	Lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
E2	Hőérzékelő hiba.	Hagyja abba a készülék használatát, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatról, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.
E3 vagy E4	Az aljzat feszültsége, amelyhez a főzőlap csatlakoztatva, túl magas vagy túl alacsony.	Dugja a hálózati csatlakozódugót 220/240 V-os konnektorba.
E6	A hőbiztosíték aktiválódott, a főzőlap túlmelegedés miatt kikapcsolt.	Hagyja a főzőlapot kihűlni. Győződjön meg arról, hogy a légbeömlő nyílás, a ventilátor és a légkiömlő nyílás tiszta és akadálymentes. Ha a probléma továbbra is fennáll, hagyja abba a készülék használatát, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatról, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.



Megjegyzés:

Ha a probléma továbbra is fennáll, hagyja abba a készülék használatát, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatról, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V~
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	3100 W
Elektromos energia fogyasztás készenléti üzemmódban	0,727 W
A főzőlap teljesítményének beállítása	max. 1800 W (felső főzőlap); max. 1300 W (alsó főzőlap)
Főzőlap hőmérsékletének beállítása	60–240 °C (mindkét főzőlap)
Beállítható működési időtartam	1–180 perc
Méretek	310 × 600 × 40 mm
Súly	5 kg



Megjegyzés:

A főzőlap kikapcsolás után azonnal automatikus módba kapcsol, amikor a kijelzőn megjelenik az „S” felirat.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országokban működő vállalkozások számára
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.
Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

