SENCOR®

SHM 9130WH

HU

VEZETÉK NÉLKÜLI KÉZI HABVERŐ


Az eredeti útmutató fordítása

SENCOR®


SHM 9130WH




A

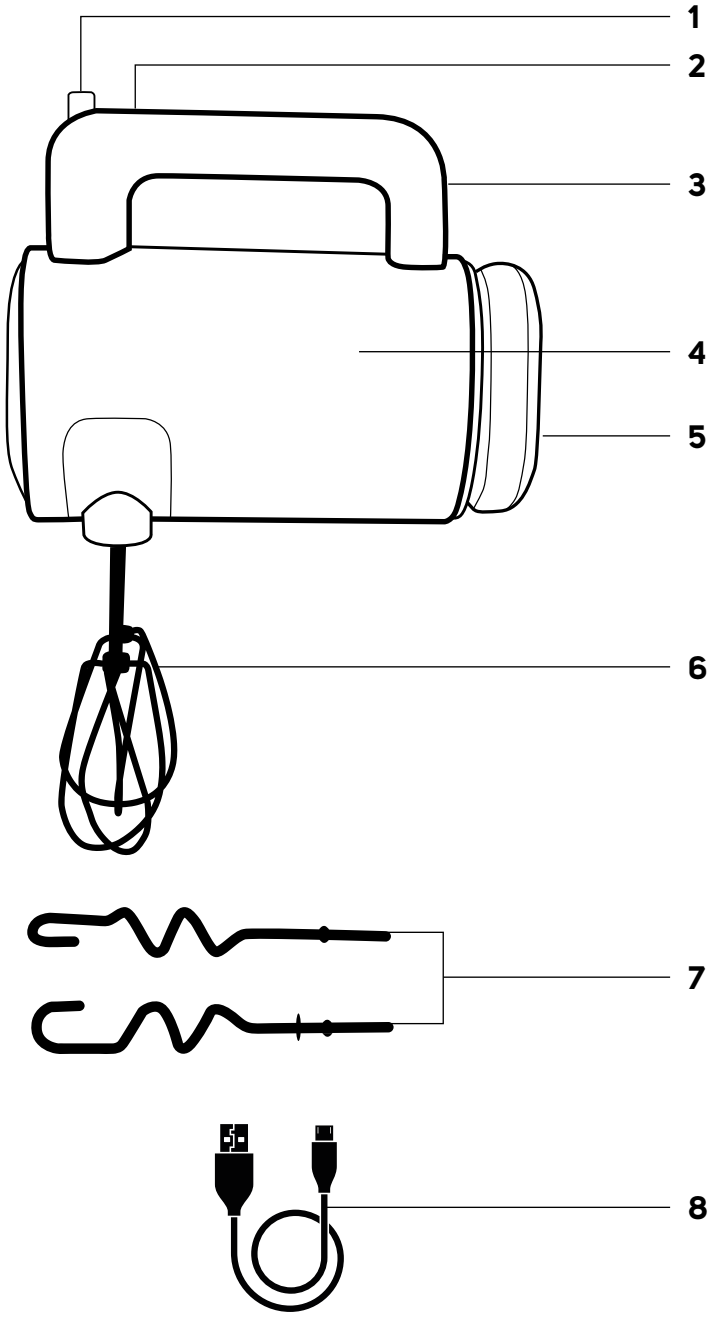

B

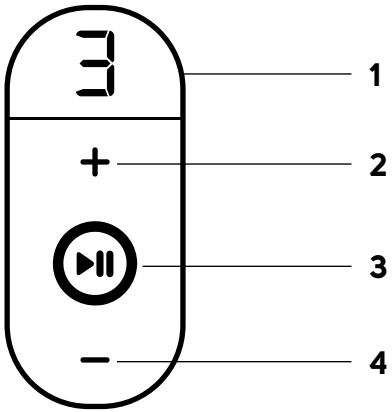

C

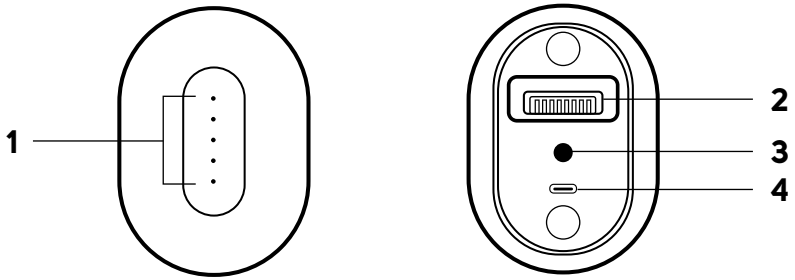

HU Vezeték nélküli kézi habverő

Használati útmutató

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

Általános figyelmeztetések

- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek csak abban az esetben használhatják, ha felügyelet alatt vannak, vagy ha ismertették velük a készülék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és tartozékait tartsa gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra szolgál. A készülék nem alkalmas olyan helyeken történő használatra, mint:
  - konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  - mezőgazdaságban;
  - vendégek szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetekben;
  - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyeken.
- A készülék nem kereskedelmi használatra készült vállalkozáshoz.
- Általános figyelmeztetés az élelmiszer-előkészítő és -feldolgozó gépekre és turmixgépekre: Ha forró folyadékot önt a készülék edényébe, legyen különösen

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2024

óvatos, mert a hirtelen párolgás miatt kifröccsenhet a készülékből.



Figyelmeztetés:
A nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használat sérülést okozhat.

- Az élelmiszer-feldolgozási sebesség és idő beállításait a GYORS ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZERFAJTÁK FELDOLGOZÁSÁHOZ című fejezet tartalmazza.
- A készülék maximális folyamatos működési ideje 15 perc habverési és 5 perc dagasztási üzemmódban. További használat előtt hagyja a készüléket legalább 15 percig hűlni. Ne lépje túl a maximális működési időt, és tartsa be a készülék hűtési idejét.



Figyelmeztetés:
Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket. Tartsa távol a kezét és a konyhai eszközöket az edénytől, amelybe a habverők vagy a dagasztókampók vannak merítve a készülék működése során.
A spatulával csak akkor tisztíthatja meg az edény falait, vagy távolíthatja el a feldolgozott keveréket az edényből, ha a készülék nincs működésben, és a cserélhető tartozékok nincsenek az edénybe merítve.

- Mindig húzza ki az akkumulátort a tápforrásból, ha felügyelet nélkül hagyja, töltés után, használat vagy áthelyezés előtt.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

- Sérült töltőkábel használata tilos. A sérült töltőkábelt ugyanolyan típusú új kábelre cserélje.
- A tartozékok vagy a használat közben mozgó alkatrészek cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki belőle az akkumulátort.
- A készüléket mindig kapcsolja ki és vegye ki belőle az akkumulátort, ha felügyelet nélkül hagyja, és szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- A készülék és a tartozékainak élelmiszerekkel érintkező részeit a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezet utasításnak megfelelően tisztítsa.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készüléket és tartozékait csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően szabad használni.
- A készülék élelmiszerek felverésére és dagasztására szolgál. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket átlagos mennyiségű élelmiszer háztartási feldolgozására tervezték.
- A készüléket és az akkumulátort belső térben való használatra szánták. Ne használja ipari környezetben vagy a szabadban.
- A készülék felületét tilos bármilyen módon módosítani, pl. öntapadó fólia stb. használatával.
- A készüléket és tartozékait ne tegye ki kültéri hatásoknak, szélsőséges hőmérsékleteknek, hirtelen hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsütésnek vagy túl poros környezetnek.
- A készüléket mindig tiszta, egyenes, száraz és stabil felületre tegye el. Ne helyezze az asztal szélére, nehogy leessen.
- A készüléket és tartozékait ne tegye villany- vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe. Tartsa távol nyílt lángtól, fűtőtestektől és egyéb hőforrásoktól. Sem a készüléket, sem annak tartozékait ne tegye mélyhűtőbe.
- Használat előtt mindig győződjön meg róla, hogy a készülék egyetlen része sem sérült meg. Ne használja a készüléket, ha bármilyen módon sérült.
- A készüléket csak eredeti gyári tartozékkal használja.



Figyelmeztetés:
A nem eredeti tartozékok használata veszélyes helyzethez vezethet.

- A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze le, hogy a jelen használati útmutató szerint helyesen össze van-e szerelve.
- Bizonyos összetevők, mint például a habtejszín vagy a tojásfehérje, felveréskor térfogatot nyernek. Használjon megfelelő méretű edényt.
- Forró folyadékok és élelmiszerek kezelésekor fokozott óvatossággal járjon el. A forró gőz vagy a forró folyadék vagy élelmiszer kifröccsenése égési sérülést okozhat. A nagyobb biztonság érdekében nem javasoljuk a 45 °C feletti hőmérsékletű élelmiszerek feldolgozását. Használjon elég nagy és mély edényt, hogy elkerülje az összetevők kifröccsenését az edényen kívül.
- Ne használja a készüléket hőforrásra helyezett edényekben lévő összetevők feldolgozására.
- Működés közben az idegen tárgyakat, például ruházatot, hajszálakat, karkötőket stb. megfelelő távolságban tartsa a készülék forgó részeitől.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket. Várja meg, amíg a forgó alkatrészek megállnak, majd vegye ki az akkumulátort a készülékből, hogy megakadályozza a készülék véletlen elindítását, amikor nem használja.
- A habverő lapátok és dagasztó kampók az élelmiszerekkel (italokat is beleértve) való rövid ideig tartó érintkezésre alkalmasak - max. 4 óra.
- A készülék tápellátásához csak az SHBX 002 SENCOR Li-Ion akkumulátort használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne használjon más típusú akkumulátorokat.
- Az SHBX 002 SENCOR akkumulátort csak a gyártó által tervezett készülékek tápellátására használja.
- Töltés közben az akkumulátort felügyelni kell.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

- Ne töltse az akkumulátort gyúlékony anyagok vagy tárgyak közelében, illetve magas környezeti hőmérsékleten. Töltés közben ne takarja le az akkumulátort.
- Az akkumulátort tartsa szárazon. A készüléket ne tegye ki nedvességnek, ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Az akkumulátort száraz környezetben, 15 és 30 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse és használja.
- Az akkumulátort száraz környezetben, -10 és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki túl hosszú ideig fagypont alatti hőmérsékletnek. Töltés vagy használat előtt hagyja az akkumulátort szobahőmérsékleten stabilizálódni. Ez több óráig is eltarthat.



Figyelem:
Ne próbálja meg szétszerelni, összetörni vagy rövidre zárni a kivehető akkumulátort. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, és ne dobja tűzbe. Nem megfelelő kezelés esetén fennáll a mérgező anyagok szivárgásának, tűznek vagy robbanásnak a veszélye. Az akkumulátort tartsa gyermekektől távol.

- Az akkumulátor töltéséhez csak SHBX 001 SENCOR Li-Ion gyorstöltő állomást vagy tanúsított típusú, 5 V ⎓ / 2 A kimeneti feszültséggel és áramerősséggel rendelkező USB tápforrást használjon, amely lehetővé teszi a végberendezések tápellátását USB töltőkábellel. Csak olyan USB tápegységet használjon, amely megfelel a rá vonatkozó jogszabályokban meghatározott biztonsági és műszaki követelményeknek az Ön országában.
- Csak a mellékelt USB töltőkábelt vagy olyan töltőkábelt használjon, amely megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkezi (5 V ⎓ /2 A), és megfelel a rá vonatkozó jogszabályokban meghatározott biztonsági és műszaki követelményeknek az Ön országában.
- A gyorstöltő állomással szállított adapter vagy az USB töltőadapterhez hálózati aljzatba történő csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a típuscímkén jelzett névleges bemeneti feszültség megfelel a hálózati feszültségnek.
- Ügyeljen arra, hogy a töltőkábel ne lógjon az asztal szélén, és ne érintkezzen forró felületekkel vagy éles tárgyakkal.
- Az USB töltőkábet a csatlakozónál fogva válassza le az akkumulátorról. Ne a tápkábelnél húzza.
- A töltőadaptert a hálózati aljzatból a dugónál fogva húzza ki. Ne a tápkábelnél húzza. A töltőadaptert csak száraz és tiszta kézzel kezelje.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor csatlakozóit.
- A készülék egyetlen alkatrésze sem használható mikrohullámú vagy elektromos sütőben stb.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a motoregységet, a töltőkábelt vagy az adaptert vízbe vagy más folyadékba, és ne mossa ezeket folyó víz alatt.
- Ne használjon sérült töltőkábelt vagy adaptert.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, ha vízbe merítette, vagy ha bármilyen sérülés jeleit mutatja. Adja le ellenőrzésre vagy javításra hivatalos szakszervizben.
- Ne végezzen a készüléken semmiféle átalakítást. Ne szerelje szét a motoregységet.
- A veszélyes helyzetek megakadályozásáért ne javítsa saját kezűleg a készüléket. Mindennemű javítást bízzon szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással a jótállási idő alatt elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jótálláshoz fűződő törvényes jogát.
- A készüléket tárolja tiszta és száraz helyen gyerekektől és állatoktól távol.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a használt elemek és akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladék közé.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

HU Vezeték nélküli kézi habverő
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉZI HABVERŐ ÉS TARTOZÉKAINAK LEÍRÁSA (A ÁBRA)

A1 Gomb a habverő lapátok/dagasztó kampók kioldásához
A2 Vezérlőgombok LED kijelzővel
A3 Fogantyú
A4 Motoregység
A5 Kivehető akkumulátor
A6 Bal és jobb habverő készlet
A7 Bal és jobb dagasztó kampó készlet
A8 USB-C töltőkábel

A VEZÉRLŐGOMBOK ÉS A LED KIJELZŐ LEÍRÁSA (B ÁBRA)

B1 LED kijelző a 0-8 sebesség kijelzéséhez
B2 + gomb a sebesség növeléséhez
B3 ⏯ gomb az elindításhoz/leállításhoz
B4 – gomb a sebesség csökkentéséhez

A KIVEHETŐ AKKUMULÁTOR LEÍRÁSA (C ÁBRA)

C1 LED-ek jelzik a töltést és az akkumulátor töltöttségi szintjét, a magas motorhőmérsékletet vagy az akkumulátor védelem aktiválását
C2 Tápcsatlakozók
C3 Gomb az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítéséhez
C4 USB-C töltőport

A KÉZI HABVERŐ RENDELTETÉSE

- A kézi habverő kétféle levehető toldóelemmel van felszerelve, amelyeket különböző típusú összetevők keverésére, felverésére és dagasztására szolgálnak. A kivehető akkumulátor lehetővé teszi a kézi habverő vezeték nélküli működését.
- A habverők könnyű és közepes tészták élesztő nélküli keverésére, öntetek, krémek, süteménytészták, töltelékek, vaj és cukor keverésére, egész tojás vagy tojásfehérje, habtejszín stb. felverésére szolgálnak. Ne használja őket nehéz tészták dagasztására.
- A dagasztó kampókat különböző típusú nehéz és sűrű tészták dagasztására használják, mint például a kenyértészta vagy a pizzatészta stb.

A KIVEHETŐ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

- A kivehető SHBX 002 SENCOR Li-Ion akkumulátor (11,1 V ⎓, 2000 mAh, 22,2 Wh) biztosítja a kézi habverő vezeték nélküli működését.
- Az akkumulátor töltéséhez használjon SHBX 001 SENCOR Li-Ion gyorstöltő állomást vagy univerzális USB tápforrást, amelynek kimeneti feszültsége és áramerőssége 5 V ⎓/2 A, valamint **A8** USB-C töltőkábelt.

Megjegyzés:
Az univerzális USB tápforrás nem tartozéka a készüléknek. Az SHBX 001 SENCOR Li-Ion gyorstöltő állomás a készülék opcionális tartozékaként vásárolható meg.

- A Li-Ion gyorstöltő állomás használatakor helyezze be az **A5** akkumulátort a gyorstöltő állomásba. Győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkedik. Csatlakoztassa a gyorstöltő állomást a tartozék hálózati adapterhez. A hálózati adaptert csatlakoztassa a hálózati aljzatba.
- Ha univerzális USB-tápforrást használ, csatlakoztassa az **A5** akkumulátort az USB-tápforráshoz **A8** USB-C töltőkábellel. A tápforrást csatlakoztassa a hálózati aljzatba. USB-tápforrás használatakor kövesse a gyártó használati utasításait.
- Töltés közben az **A5** akkumulátor töltöttségi szintjét jelző megfelelő számú **C1** LED jelzőfény fehér fénnyel világít, lásd az AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK JELZÉSE fejezetet. A **C1** LED-ek fokozatos világítása és kialvása azt a szintet jelzi, amelyre az **A5** akkumulátor jelenleg töltődik. Első használat előtt teljesen töltse fel az **A5** akkumulátort.
- Az **A5** akkumulátor teljes feltöltését az összes **C1** LED jelzőfény kigyulladása jelzi. A töltés befejezése után húzza ki a hálózati adaptert/USB tápforrást a hálózati aljzatból. Vegye ki az **A5** akkumulátort a gyorstöltő állomásból, vagy válassza le az **A8** USB-C töltőkábelről.
- A lemerült akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 3 órát vesz igénybe egy univerzális 5 V ⎓, 2 A USB tápforrás segítségével.
- Ne hagyja az **A5** akkumulátort az USB tápforráshoz csatlakoztatva az akkumulátor teljes feltöltéséhez szükségesnél hosszabb ideig.
- A maximális élettartam érdekében a Li-Ion akkumulátort szobahőmérsékleten töltse, használja és tárolja. Ne hagyja az akkumulátort teljesen lemerülni. Jobb, ha újratölti az akkumulátort, mielőtt teljesen lemerülne. Ha hosszabb ideig nem használja, tartsa körülbelül a kapacitása felére feltöltve.

AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK JELZÉSE

Az akkumulátor töltöttségi szintje **A5**	A fehéren világító **C1** LED jelzőfények száma
81–100%	5
61–80%	4
41–60%	3
21–40%	2
≤20 %	1

- Az akkumulátor töltöttségi szintje a **C3** gomb egyszeri megnyomásával ellenőrizhető. Az **A5** akkumulátor töltöttségi szintjétől függően a megfelelő számú **C1** LED jelzőfény kéken világít.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Mossa le az **A6** habverő lapátokat és az **A7** dagasztó kampókat meleg vízzel néhány csepp kézi mosogatószerrel. Öblítse le őket tiszta folyó vízzel, hogy eltávolítsa a mosószer maradványokat. Törölje szárazra egy konyharuhával.

Figyelmeztetés:
Tisztítás előtt a toldóelemeket el kell távolítani az **A4** motoregységről.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2024

- Enyhén benedvesített ronggyal törölje szárazra az **A4** motoregységet, majd törölje szárazra egy konyharuhával. Az **A4** motoregység, amelyhez az **A5** akkumulátor csatlakozik, csak száraz ronggyal törölje meg.



Figyelmeztetés:
Ne merítse az **A4** motoregységet vízbe vagy más folyadékba, és ne mossa folyó víz alatt.

A TOLDÓELEMEK RÖGZÍTÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA



Figyelmeztetés:
A sérülésveszély elkerülése érdekében, mielőtt az **A6** habverő lapátokat vagy az **A7** dagasztó kampókat felszerelné vagy eltávolítaná az **A4** motoregységről, a kézi keverőt ki kell kapcsolni, és a kivehető **A5** akkumulátort el kell távolítani az **A4** motoregységről.

- Helyezze az **A6** habverő lapátokat vagy az **A7** dagasztó kampókat az **A4** motoregység alján található nyílásokba. A gyűrűs habverő lapátot vagy dagasztó kampót a bal oldali nyílásba kell helyezni. A gyűrű nélküli habverő lapátot vagy dagasztó kampót a jobb oldali nyílásba kell helyezni. A toldóelemek nem illeszthetők be a nyílásokba ellenkező módon. A toldóelem rögzítését egy kattanás jelzi. Enyhén húzza le a toldóelemet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságosan rögzítve van az **A4** motoregységhez. Soha ne kombinálja a habverő lapátot dagasztó kampóval.
- A szétszereléshez fogja meg a toldóelemeket, és nyomja meg az **A1** gombot a kiadásukhoz. Távolítsa el a toldóelemeket.

A KÉZI HABVERŐ HASZNÁLATA

- Helyezze a feldolgozni kívánt összetevőket egy kellően nagy és mély edénybe. Az edényt tegye egyenes, száraz és stabil felületre, mint pl. konyhai munkalap.
- Amikor az **A5** akkumulátort eltávolítja az **A4** motoregységből, ellenőrizze, hogy a kívánt toldóelem típus megfelelően van-e rögzítve az **A4** motoregységhez.
- Száraz és tiszta kézzel csatlakoztassa a kivehető **A5** akkumulátort az **A4** motoregység hátuljához. Az **A5** akkumulátor és az **A4** motoregység hátulja mágnesekkel van felszerelve az **A5** akkumulátor könnyebb rögzítése érdekében. A kézi habverő használata előtt mindig rögzítse az **A5** akkumulátort. Az **A5** akkumulátor csatlakoztatása után a **B1** kijelző a 0 sebességet mutatja. 10 másodperc inaktivitás után a **B1** kijelző kikapcsol.
- Tartsa az **A4** motoregységet az **A3** fogantyúnál fogva, és merítse a toldóelemeket az összetevőket tartalmazó tartályba.
- A **B2** és **B4** kapcsolókkal állítsa be a kívánt sebességet 1 és 8 között. Az 1-es sebesség ajánlott az összetevők kezdeti keveréséhez.
- Kapcsolja be a kézi habverőt a **▶II B3** gomb megnyomásával. Az összetevők összekeverése után szükség szerint növelheti a sebességet. A sebesség működés közben is állítható. Tartsa lenyomva a **B2** vagy **B4** gombot a gyorsabb sebességváltáshoz.
- A sebesség 0-ra állítása vagy a **▶II B3** gomb megnyomása leállítja a gépet. 10 másodperc inaktivitás után a **B1** kijelző kikapcsol, és a készülék készenléti módba vált. A legutóbb beállított sebesség megjelenítéséhez nyomja meg egyszer bármelyik vezérlőgombot. A készülék újraindításához nyomja meg a **▶II B3** gombot.
- A feldolgozási sebesség és idő ajánlott beállításait a GYORS ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZERFAJTÁK FELDOLGOZÁSÁHOZ című fejezet tartalmazza.



Figyelmeztetés:
A sérülésveszély elkerülése érdekében soha ne tegye a kezét, a konyhai eszközöket vagy más idegen tárgyakat a tartályba, amíg a toldóelemek bele vannak merítve.



Figyelmeztetés:
10 perc használat után a kézi habverő működése automatikusan leáll.
A maximális folyamatos működési idő 15 perc habverési üzemmódban és 5 perc dagasztási üzemmódban. További használat előtt hagyja a készüléket legalább 15 percig hűlni. Ne lépje túl a maximális működési időt, és tartsa be a készülék hűtési idejét.

- A használat befejezése után nyomja meg a **▶II B3** gombot az **A4** motoregység működésének leállításához. Tartsa a toldóelemeket az edénybe merítve, amíg meg nem állnak, hogy elkerülje az összetevők kifröccsenését az edényből.
- Vegye ki a kivehető **A5** akkumulátort az **A4** motoregységből.
- Távolítsa el a toldóelemeket az A TOLDÓELEMEK RÖGZÍTÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA fejezetben leírtak szerint.
- Megfelelően tisztítson meg minden olyan alkatrészt, amely érintkezésbe került az élelmiszerrel, a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezet utasításainak megfelelően.

GYORS ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZERFAJTÁK FELDOLGOZÁSÁHOZ

Hozzávalók | ételek	Maximális mennyiség egy adagra vetítve	Toldóelemek típusa	Sebesség-beállítás	Ajánlott feldolgozási idő
Tortakrémek és töltelékek	1000 g	Habverők	1 | 4	5 perc 30 mp 1-es sebességen | 4,5 perc 4-es sebességen
Tojásfehérje	8 db		8	2 perc
Tejszín felveréshez	500 ml		8	3 perc
Tortakeverékek	900 g		1 | 8	5 perc 30 mp 1-es sebességen | 4,5 perc 8-es sebességen
Burgonyapüré	1000 g		4	2 perc
Kelt tészták	500 g liszt	Dagasztókarok	1 | 5	5 perc 30 mp 1-es sebességen | 4,5 perc 5-es sebességen
Kenyértészta	500 g liszt		1 | 5	5 perc 30 mp 1-es sebességen | 4,5 perc 5-es sebességen
Száraztészta	500 g liszt		1 | 5	5 perc 30 mp 1-es sebességen | 4,5 perc 5-es sebességen

Megjegyzés:
A habtejszínt felverés előtt kb. 6 °C-ra kell lehűteni.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
Az akkumulátor töltöttségét jelző LED ≤20%-nál 2-szer fehéren villan, majd pirosan.	Az **A5** akkumulátor lemerült.	Töltse fel az **A5** akkumulátort.
A ≤20%-os akkumulátor-töltöttség LED kék.	A motor hőmérséklete túl magas.	Hagyja az **A4** motoregységet teljesen kihűlni.
A ≤20%-os akkumulátor-töltöttség LED piros.	Bekapcsolt az **A5** akkumulátor-védelem. Az **A5** akkumulátor felülete túlmelegedett.	Hagyja az **A5** akkumulátor felületét teljesen kihűlni. Kihűlés után csatlakoztassa az **A5** akkumulátort a tápforráshoz az újbóli aktiváláshoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Bármilyen tisztítás vagy karbantartás előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és az **A5** akkumulátort le ki kell venni az **A4** motoregységből.
- Távolítsa el a tartozékokat az **A4** motoregységről az A TOLDÓELEMEK RÖGZÍTÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA fejezet utasításai szerint.
- A készüléket azonnal használat után tisztítsa meg. A tisztításhoz ne használjon hígítót, fémet vagy más súrolószivacsot vagy súrolószert. Megsérülhet a készülék felületkezelése vagy annak tartozékai.

Figyelmeztetés:
Az **A4** motoregységet, sem az **A5** akkumulátort ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és ne mossa folyó víz alatt.

- Mossa le a használt toldóelemeket meleg vízzel néhány csepp kézi mosogatószerrel. Öblítse le őket tiszta folyó vízzel, hogy eltávolítsa a mosószer maradványokat. Törölje szárazra egy konyharuhával.
- Enyhén benedvesített ronggyal törölje szárazra az **A4** motoregységet, majd törölje szárazra egy konyharuhával. Az **A4** motoregység, amelyhez az **A5** akkumulátor csatlakozik, csak száraz ronggyal törölje meg.
- Az **A5** akkumulátort száraz ronggyal tisztítsa. Szükség esetén egy enyhén megnedvesített ronggyal megtisztíthatja az **A5** akkumulátor hátoldalát, amelyen a **C1** LED jelzőfények találhatók. Ezután törölje a megtisztított felületet szárazra.

TÁROLÁS

- A kézi habverőt és a tartozékait tisztítsa meg a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS című fejezet utasításai szerint. A kézi habverőnek és tartozékainak a tárolás előtt tisztának és száraznak kell lenniük.
- A kézi habverőt és tartozékait tegye tiszta, száraz helyre a gyerekektől és állatoktól távol.

MŰSZAKI ADATOK

Li-Ion akkumulátor

Feszültség és kapacitás.....11,1 V ⎓, 2000 mAh, 22,2 Wh

Töltőkábel

Csatlakozók.....USB-A/USB-C
Feszültség és max. áram .....akár 5 V ⎓, 2 A

Kézi habverő

Bemeneti feszültség és áram ..... 5 V ⎓, 2 A
A motor teljesítménye .....150 W
Zajszint .....75 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 75 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A termék ártalmatlanítása vagy a megadott gyűjtőhelyen történő leadása előtt gondoskodni kell a kivehető akkumulátor eltávolításáról.
A megfelelő ártalmatlanítás érdekében a használt akkumulátorokat adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. Az akkumulátorok megfelelő ártalmatlanításával segít elkerülni a negatív környezeti és egészségügyi hatásokat.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni.
A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.