SENCOR®

SCC 1000BK

HU

MULTI-KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐ 3 IN 1


Az eredeti útmutató fordítása

SENCOR®


SCC 1000BK




A

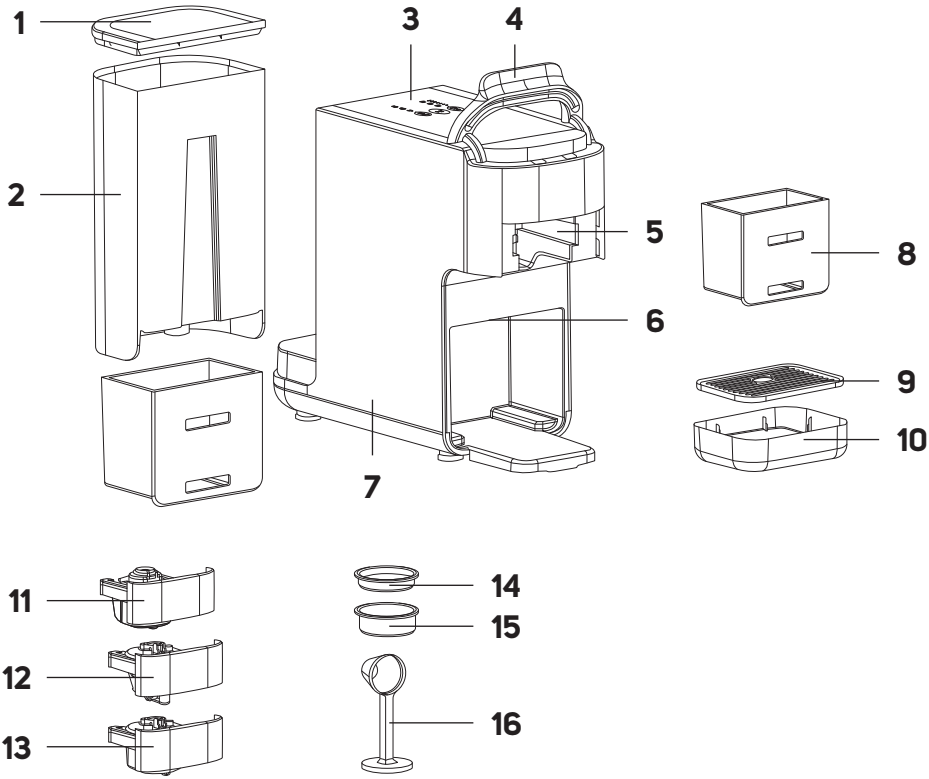


B

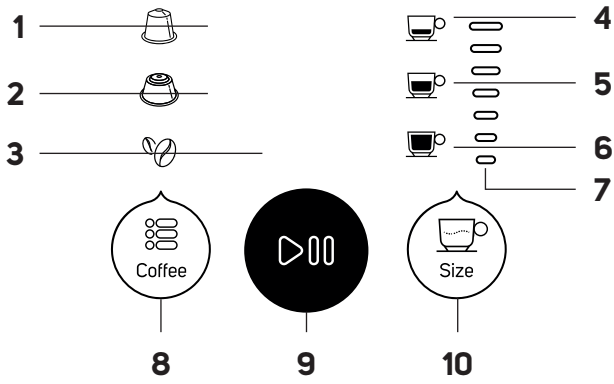


C

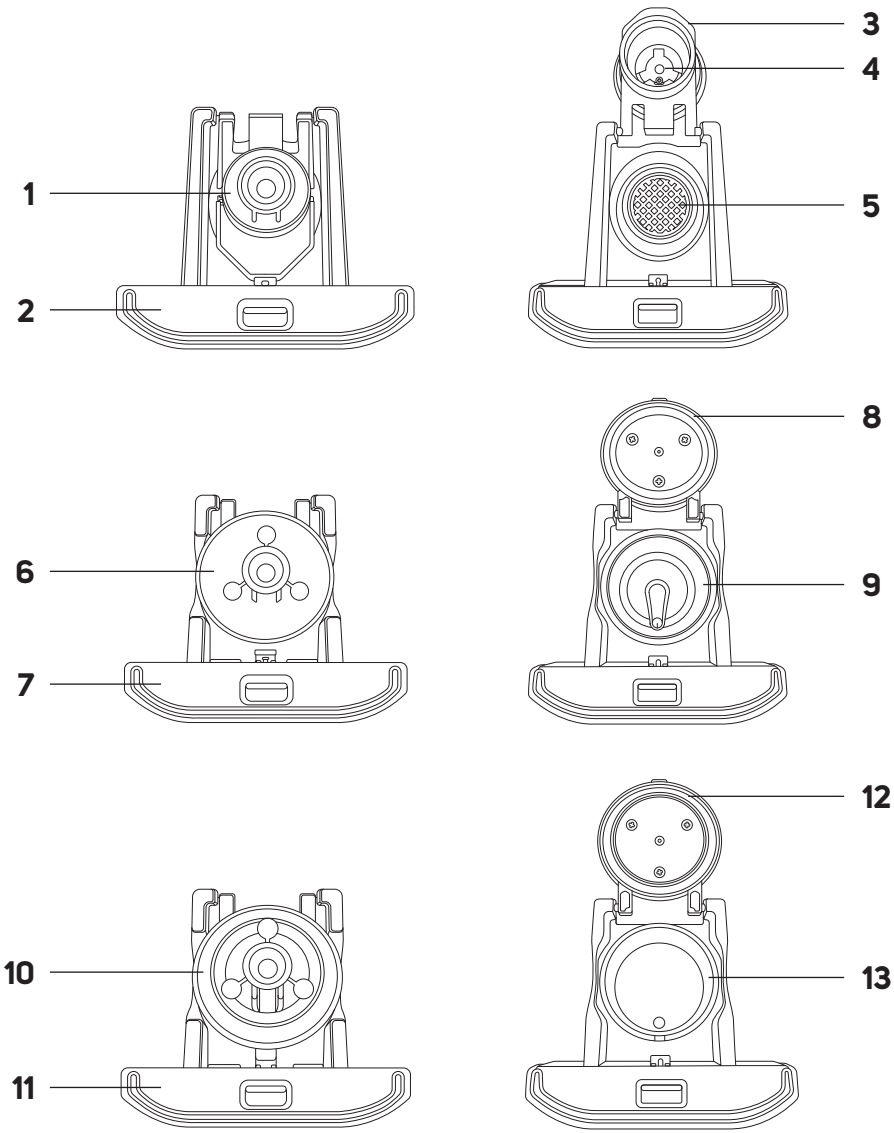

D

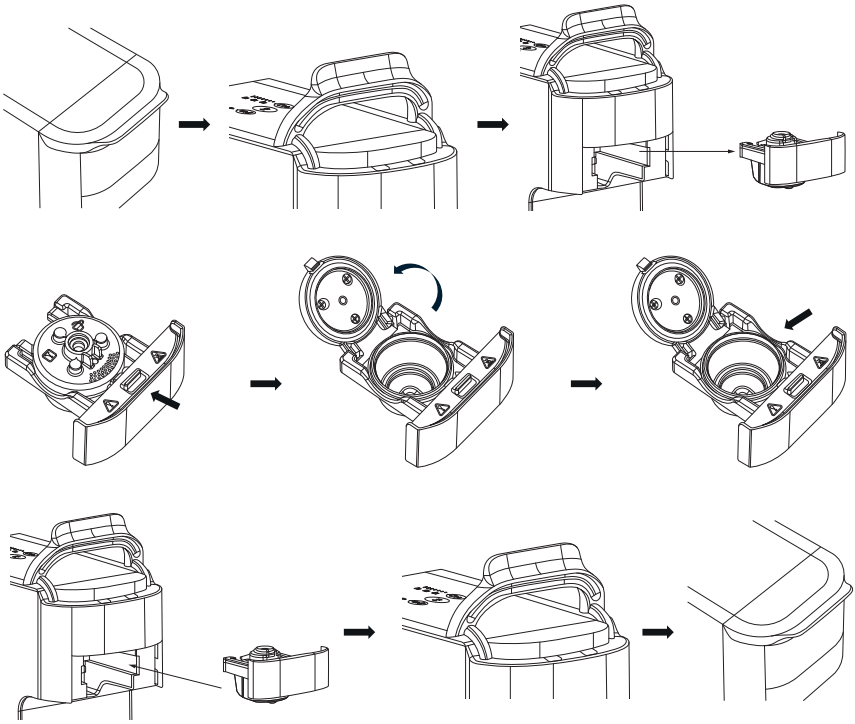

E

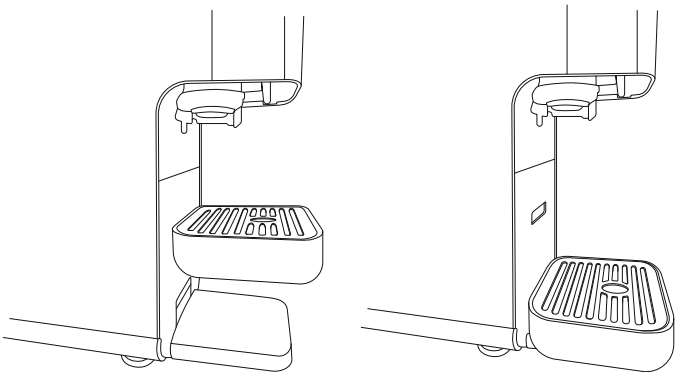

HU Multi-kapszulás kávéfőző 3 in 1

Használati útmutató

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, akik felügyelet alatt vannak, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél és nincsenek felügyelet alatt.
- A készüléket és a tápkábelt tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ezt a készüléket csak olyan csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek használhatják, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- Ez a készülék háztartási használatra való. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
  - konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  - mezőgazdasági területeken;

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2025

  - szállodák, motelek és más szálláshelyek;
  - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek.
- A készüléket nem szabad a tisztítás során vízbe meríteni.



VIGYÁZAT:
Vigyázzon, ne öntse le a csatlakozót.
A vízzel érintkező felületeket tisztítsa a kézikönyv utasításainak megfelelően.



VIGYÁZAT:
A helytelen használat sérülést okozhat.
A fűtőelem a használatot követően forró.
A készüléket használat közben nem szabad szekrényben tartani.

- Mielőtt a hálózathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén feltüntetett névleges feszültség egyezik-e az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Biztonsági okokból nem javasoljuk elosztó vagy hosszabbító kábel használatát.
- A készüléket ne helyezze ablakpárkányra, a mosogató csepptálcájára vagy instabil felületre. Mindig stabil, sima és száraz felületre helyezze.
- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáz főzőlapra vagy nyílt láng közelébe.
- A készüléket tilos kád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében használni.
- A készülék kávé készítésére való. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja.
- Ne használja a készüléket szabadban.
- A készüléket az ebben a használati útmutatóban ismertetett utasításoknak megfelelően használja. Ellenkező esetben sérülés történhet, a készülék meghibásodhat vagy veszélyes helyzet alakulhat ki.
- Működés közben legalább 15 cm szabad teret kell hagyni a készülék körül és fölötte a levegő megfelelő áramlása érdekében.
- Ne használja a készülék felső felületét egyéb tárgyak tárolására.
- Töltse fel a víztartályt tiszta hideg vízzel. Ne öntsön bele melegített vizet vagy más folyadékot, és ne tegyen bele semmilyen tárgyat.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy:
  - a csepptálca a ráccsal megfelelően elhelyezve a helyén van;
  - a tartályban van megfelelő mennyiségű víz, és megfelelően el van helyezve a helyén. A víz szintje nem haladhatja meg a maximális vonalat.
- A készüléket sose kapcsolja be és üzemeltesse üres víztartállyal. A készülék meghibásodhat.
- A készülék használata közben legyen nagyon óvatos, nehogy megégesse magát a forró vízzel vagy gőzzel.
- A készülék használata közben rendszeresen ellenőrizze a tartály vízszintjét. Ha a vízszint a minimum jelzés alá esik, töltse fel a kézikönyvben leírtak szerint.
- A készülék belsejében található adapter felett egy éles tű található, amely használat közben a kapszula átszúrására szolgál. Legyen fokozottan óvatos a sérülések elkerülése érdekében. Ne tegye a kezét a készülék belsejébe, amikor a tartót kiveszi.
- Legyen különösen óvatos, amikor a vízzel teli csepptálcát kezeli. A víz forró lehet, és fennáll a forrázás vagy égési sérülés veszélye.
- Ne mozgassa a készüléket, ha egy csésze kávét a csepptálca rácsára helyez, vagy a csészéket a melegítésre szánt felületre helyezi.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Akadályozza meg, hogy a tápkábel és a csatlakozódugók vízzel vagy más folyadékkal érintkezzenek.
- Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt.
- A tápkábelt ne hagyja az asztal vagy konyhapult széléről lógni, forró felülethez érni vagy összegabalyodni. Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati kábelre.
- Biztonsági okokból a készüléket külön áramkörbe javasolt csatlakoztatni, más készülékektől elkülönítve. A készülék csatlakoztatásához ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a talpat vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA

A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

HU Multi-kapszulás kávéfőző 3 in 1
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A terméket csak úgy használja, ahogy ebben a használati utasításban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket másnak átadja, akkor ezt a használati útmutatót is csomagolja hozzá.
- A készüléket óvatosan vegye ki a csomagolásból, nehogy kidobja a csomagolóanyagot, mielőtt minden alkatrészt megtalálna. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÁVÉFŐZŐ LEÍRÁSA

A1 Víztartály fedele
A2 Víztartály
A3 Kezelőpanel
A4 Biztosító fogantyú
A5 Tartó behelyezési hely
A6 Kávékiadó nyílás
A7 A kávéfőző háza
A8 Tárolódoboz
A9 Csepprács
A10 Csepptálca
A11 Nespresso® Original* és hasonló kapszulatartó
A12 NESCAFÉ® Dolce Gusto®* és hasonló kapszulatartó
A13 ESE podtartó/őrölt kávétartó
A14 Szűrő ESE podokhoz
A15 Szűrő őrölt kávéra
A16 Mérőpohár/tömörítő

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 Nespresso® Original* kapszulaikon
B2 NESCAFÉ® Dolce Gusto®* kapszulaikon
B3 Őrölt kávé/ESE pod ikon
B4 Single kávé ikon
B5 Double kávé ikon
B6 Lungo kávé ikon
B7 Kávétérfogat ikonok Nescafé® Dolce Gusto®* kapszulákhoz
B8 **Coffee** gomb a kapszulatartó típusának kiválasztásához
B9 ▷II gomb a kávéfőző be-/kikapcsolásához; a kávéadagolás indításához/ megszakításához
B10 **Size** gomb a csésze típusának/kiadott kávé mennyiségének kiválasztásához

- *A Nespresso® Original és a NESCAFÉ Dolce Gusto® a megfelelő harmadik fél vállalatok védjegyei, amelyek nem állnak kapcsolatban a FAST ČR, a.s. vállalattal.

A TARTÓK LEÍRÁSA

Nespresso és hasonló kapszulatartó

C1 Fedél
C2 Zár
C3 Kapszulatartó rekesz
C4 Kapszulalyukasztó tüskék
C5 A tartó belseje

Dolce Gusto és hasonló kapszulatartó

C6 Fedél
C7 Zár
C8 Kapszulalyukasztó tüske
C9 Kapszulatartó rekesz

ESE podtartó/őrölt kávétartó

C10 Fedél
C11 Zár
C12 A szűrő beillesztésének helye

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SCC 1000BK kávéfőzőt úgy tervezték, hogy kapszulákból, ESE podokból és őrölt kávéból készítsen kávét.

ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA

Az első használat előtt

- Az első használat előtt távolítson el a készülékről minden csomagolást, reklámmatricát/címkét.
- Helyezze a kávéfőzőt egyenes, erős és stabil felületre, kellő távolságban a hálózati csatlakozótól. Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad hely van a kávéfőző körül (legalább 15 centiméter), hogy biztosítsa a megfelelő légáramlást.



Figyelmeztetés:
A kávéfőző nem beépített készülékként használható, és használat közben nem helyezhető szekrénybe.

- Távolítsa el a víztartályt, a rácsos csepptálcát és a mérőpoharat/ tömörítőt. Mossa el őket meleg vízben kevés mosogatószerrel, öblítse le és törölje szárazra.
- Enyhén nedves ruhával törölje le a kávéfőző külsejét és a tartókat. Törölje szárazra.
- Az összes megmosott alkatrészt tegye vissza a kávéfőzőbe.

A víztartály feltöltése

- A tartály feltöltése előtt mindig győződjön meg, hogy a tápkábel ki van húzva van az áramhálózatból. Töltse fel a víztartályt tiszta hideg ivóvízzel.

1. Vegye le a fedelet, és húzza fel a tartályt a kávéfőző hátuljából.
2. Töltse fel a tartályt vízzel a MAX jelzésig.
3. Helyezze be a tartályt a kávéfőzőbe, és finoman nyomja meg, hogy összekapcsolja a tartály alján és a kávéfőzőben lévő érintkezőket. Helyezze vissza a fedelet.



Figyelmeztetés:
A tartály maximum kapacitása 1,4 l víz. Ne töltse túl. Feltöltéskor mindig tartsa be a tartályon feltüntetett minimum és maximum jelzést. Soha ne töltse meg a tartályt meleg vagy felforrósított vízzel, szénsavas vízzel vagy más folyadékkal, például tejjel. Ez a berendezés meghibásodásához vezethet.



Megjegyzés:
Ne hagyjon vizet a tartályban egy napnál tovább. A jó minőségű kávé elkészítéséhez mindig friss vizet kell használni. Ellenkező esetben negatívan befolyásolhatja az így kapott ital ízét.

- A víztartályt akkor is feltöltheti, ha a tartály be van helyezve a kávéfőzőbe. Ebben az esetben vegye le a fedelet, és öntsön vizet a tartályba. Helyezze vissza a fedelet.



Figyelmeztetés:
Ügyeljen arra, hogy kiöntéskor ne öntse le a kávéfőzőt vagy a tápkábelt.

A kapszula és a tartó behelyezése a kávéfőzőbe (D ábra)

1. Fogja meg a biztosító fogantyút, és döntse felfelé.
2. Húzza ki a tartót a kávéfőző testéből.
3. Válassza ki a tartót a használni kívánt kapszula típusának megfelelően.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2025

4. Nyomja meg a zárat a fedél kioldásához és kinyitásához.
5. Helyezze be a kapszulát, és zárja le a fedelet. Kissé nyomja meg, míg egy kattanást nem hall. Ez jelzi, hogy a fedél megfelelően rögzül.
6. Tegye vissza a tartót a kávéfőzőbe, és hajtsa le a biztonsági fogantyút.



Figyelmeztetés:
A kapszulákat mindig az adott kapszulához való tartóval használja. Ne kombinálja a különböző kapszulákat és tartókat. Fennáll a veszélye a tartó és a kávéfőző súlyos károsodásának.



Figyelmeztetés:
Ha a biztonsági fogantyú le van hajtva, nem lehet eltávolítani vagy behelyezni a kapszulatartót.



Figyelmeztetés:
Ne használja a kávéfőzőt, ha a biztonsági fogantyú ki van döntve.

Az ESE podszűrő és az ESE podtartó/őrölt kávétartó behelyezése a kávéfőzőbe

1. Fogja meg a biztosító fogantyút, és döntse felfelé.
2. Húzza ki a tartót a kávéfőző testéből.
3. Távolítsa el az ESE podtartót/őrölt kávétartót.
4. Nyomja meg a zárat a fedél kioldásához és kinyitásához.
5. Helyezze be az ESE podszűrőt, és helyezze az ESE podot a szűrőbe. Hajtsa le a fedelet. Kissé nyomja meg, míg egy kattanást nem hall. Ez jelzi, hogy a fedél megfelelően rögzül.
6. Tegye vissza a tartót a kávéfőzőbe, és hajtsa le a biztonsági fogantyút.

Az őröltkávé szűrő és az ESE podtartó/őrölt kávétartó behelyezése a kávéfőzőbe

1. Fogja meg a biztosító fogantyút, és döntse felfelé.
2. Húzza ki a tartót a kávéfőző testéből.
3. Távolítsa el az ESE podtartót/őrölt kávétartót.
4. Nyomja meg a zárat a fedél kioldásához és kinyitásához.
5. Helyezzen be egy őröltkávé szűrőt. Szórja az őrölt kávét a szűrőbe egy mérőpohár segítségével. A mérőpohár másik végével döngölje az őrölt kávét a szűrőbe. Döngölés után az őrölt kávé szintjének a szűrő belső falán található MAX vonalig kell érnie.
6. Hajtsa le a fedelet. Kissé nyomja meg, míg egy kattanást nem hall. Ez jelzi, hogy a fedél megfelelően rögzül.
7. Tegye vissza a tartót a kávéfőzőbe, és hajtsa le a biztonsági fogantyút.

Tápforráshoz való csatlakoztatás

- A hálózati csatlakozót megfelelően földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Egy rövid sípolás hallható. A kezelőpanel összes gombja ki lesz kapcsolva.

A kávéfőző bekapcsolása

- Nyomja meg a ▷▯▯ gombot a kávéfőző bekapcsolásához. A ▷▯▯ gomb villogni kezd, és a kávéfőző megkezdi az előmelegítést.
- A kávéfőző előmelegítése kész, amikor a kezelőpanelen lévő összes gomb, a Nespresso kapszula ikon és a Single kávé ikon kigyullad.



Megjegyzés:
Ha kioldja a biztonsági fogantyút, miközben a kávéfőző be van kapcsolva, a kezelőpanel villogni fog, és a kávéfőzőt nem lehet beállítani vagy elindítani, amíg le nem hajtja a biztonsági fogantyút.



Megjegyzés:
Amikor a kávéfőző felmelegszik, nem lehet elindítani a kávékészítést.

A kávéfőző átöblítése

Első használat előtt vagy hosszabb használaton kívüli időszak után a kávéfőzőt át kell öblíteni, hogy megtisztítsa a belső csöveket és alkatrészeket.

1. Győződjön meg arról, hogy a víztartály tele van, a tartóban nincs kapszula vagy őrölt kávé, és a biztosító fogantyú le van hajtva. Helyezzen a csepptálca rácsára egy csészét, amelybe a víz lefolyhat.
2. Miután a kávéfőző előmelegedett, helyezzen be bármilyen tartót a kávéfőzőbe, és válassza ki a csésze méretét, nyomja meg a ▷▯▯ gombot, és a kávéfőző elindul. A víz a belső csőbe kerül, felmelegszik, átáramlik a főzőfejen keresztül, és a kávét a csészébe folyik.
3. Amikor az öblítési folyamat befejeződött, hangjelzés hallható, és a kezelőpanel világít.
4. Üríts ki a csészét, és a kávéfőző készen áll a használatra.

Kávékészítés

1. Tegye a kapszulát a tartóba és a tartót a kávéfőzőbe, kapcsolja be és hagyja előmelegedni.
2. Helyezzen egy csészét a csepptálca rácsára.
3. A **Coffee** gomb nyomogatásával válassza ki az elkészíteni kívánt kávé típusát.
   : kávé készítése Nespresso kapszulából;
   : kávé készítése Dolce Gusto kapszulából;
   : kávé készítése őrölt kávéból/ESE podból.
4. Nyomja meg többször a **Size** gombot a csészetípus/adagolt kávé mennyiségének kiválasztásához. Ha Nespresso kapszulát vagy őrölt kávét/ESE pod kávét választ, akkor a következőket választhatja:
   : egy csésze elkészítése;
   : két csésze elkészítése (intenzívebb kávé);
   : Lungo kávé elkészítése.
   Ha a Dolce Gusto kapszulából választ kávét, kiválaszthatja a kiadott kávé mennyiségét. A gomb minden lenyomásakor egy ikon világít az ikonskálán (**B7**). Minél több vonal gyullad ki, annál több kávé folyik a csészébe.
5. Nyomja meg a ▷▯▯ gombot, és a kávéfőző elindítja a kávékészítést. A kezelőpanelen a ▷▯▯ gomb, a kiválasztott kávétípus és a mennyiség/intenzitás továbbra is világít. A többi kialszik.
6. Az elkészítési folyamat automatikusan befejeződik, amint az előre beállított mennyiségű kávé a csészébe folyik.
7. Vegyen el a csészét a csepprácsról, és élvezze a kávéját.
8. Hajtsa ki a biztosító fogantyút, és távolítsa el a tartót. A használt kapszulát/ESE-t környezetbarát módon, a gyártó utasításai szerint ártalmatlanítsa. Dobja a kávézaccot a házi komposztálóba.



Figyelmeztetés:
A tartó, a használt kapszula vagy kávézacc nagyon forró lehet. Fennáll az égési sérülés kockázata a helytelen kezelés miatt.



Figyelmeztetés:
Kávékészítés közben ne nyissa ki a biztonsági fogantyút.



Megjegyzés:
A kávékészítést bármikor megszakíthatja a ▷▯▯ gomb rövid megnyomásával.



Megjegyzés:
Ne használja újra a kapszulákat. Tartsa be a kapszulagyártó utasításait.

Az egyes italok alapértelmezett adagolási idejének táblázata

Kávé/Csésze típus	Single	Double	Lungo
Nespresso kapszula	30 ml	60 ml	110 ml
Őrölt kávé/ESE pod	30 ml	60 ml	110 ml

Kávé/Kigyulladt vonalak száma	1	2	3	4	5	6	7
Dolce Gusto kapszula	30 ml	40 ml	70 ml	110 ml	160 ml	170 ml	220 ml

A víztartály vízzel történő feltöltése

- Ha a kávéfőző használata közben a tartályban lévő víz kifogy, fel kell tölteni. Vegye le a fedelet, és öntsön tiszta vizet a tartályba. Helyezze vissza a fedelet.



Figyelmeztetés:
Ügyeljen arra, hogy a víztartály feltöltésekor ne öntse le a kávéfőzőt vagy a tápkábelt. A kiömlött vizet törölje le száraz ronggyal.

Automatikus kikapcsolás

- A kávéfőző 15 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol. Ez normális jelenség. Nyomja meg a ▷II gombot, a kávéfőző bekapcsol, és a belső hőmérséklettől függően elkezd előmelegedni.

A csepptálca elhelyezése (E ábra)

- A csepptálca két pozícióban helyezhető el: felül a kisebb csészékhez vagy alul a nagyobb csészékhez, vagy eltávolíthatja, ha magas poharat/csészét használ.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- A készülék tisztítása előtt először mindig húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- A kávéfőzőt minden használat után tisztítsa meg.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, hígítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.



Figyelmeztetés:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

A tartók tisztítása

1. Hajtsa ki a biztonsági fogantyút, és húzza ki a tartót a kávéfőzőből. A használt kapszulát környezetbarát módon, a gyártó utasításai szerint ártalmatlanítsa. Ha őrölt kávéból készített kávét, dobja a kávézaccot a házi komposztálóba.
2. Öblítse le a tartót folyó meleg víz alatt, és törölje szárazra egy tiszta ruhával.
3. A tartó eltávolítása után enyhén megnedvesített szivaccsal és tiszta ruhával törölje szárazra a kávéfőző belsejének alsó részét.
4. Helyezze vissza a tartót a kávéfőzőbe, és hajtsa le a biztonsági fogantyút.

A csepptálca és a rács tisztítása

1. Óvatosan vegye ki a csepptálcát, távolítsa el a rácsot és öntse ki a tálca tartalmát.
2. A tálcát és a rácsot mossa el meleg vízben kevés mosogatószerrel, majd öblítse le tiszta vízzel. Törölje szárazra.

A víztartály tisztítása

1. Vegye ki a víztartályt a kávéfőzőből és öntse ki a vizet.
2. Öblítse ki a tartályt tiszta meleg víz alatt és törölje szárazra.

A kávéfőző külső felületének tisztítása

- Puha, enyhén nedves szivaccsal törölje le a kávéfőzőt, majd törölje szárazra egy tiszta ruhával.

VÍZKŐMENTESÍTÉS

- A kávéfőző használata során a belső körben lerakódhatnak a vízben lévő ásványi anyagok. Ez természetes folyamat. Ezért rendszeresen vízkőmentesíteni kell. A lerakódott ásványi anyagok negatívan befolyásolhatják a kávé ízét.
- Amikor a kávéfőzőt vízkőmentesíteni kell (általában körülbelül 500 csésze után), a **Coffee** és a **Size** gomb felváltva villog.



Megjegyzés:
Még akkor is, ha a **Coffee** és a **Size** gomb felváltva villog, lehetséges a kávé elkészítése. A gyári beállítások visszaállítása nem állítja vissza a csészeszámlálót.

1. Töltse meg a víztartályt víz és egy vízkőmentesítő szer oldatával egészen a MAX jelzésig. A kapszulás kávégépekhez való vízkőoldót használjon, és kövesse a vízkőoldó kísérő dokumentációjában található utasításokat.
2. Tegye be a tartót a kávéfőzőbe.
3. Tegyen egy kellően nagy edényt a fej alá, amelybe a használt vízkőoldó oldat és az ásványi lerakódások folynak.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a **Coffee** és a **Size** gombot 5 másodpercig, és a kávéfőző vízkőmentesítő üzemmódba kapcsol. A **Coffee** és a **Size** gomb gyorsan villog.
5. Nyomja meg a ▷II gombot, és a vízkőmentesítő folyamat elindul.
6. Várja meg, míg a kávéfőző befejezi a vízkőmentesítést.
7. Távolítsa el a tálat, és a vizet öntse ki.
8. Vegye ki a víztartályt, öblítse ki és tisztítsa meg. Töltse fel tiszta vízzel, és helyezze vissza a kávéfőzőbe.
9. 2–3-szor öblítse át a kávéfőzőt, hogy eltávolítsa a vízkőoldó és az ásványi lerakódások esetleges maradványait.



Megjegyzés:
Ha meg kell szakítania a vízkőmentesítést, nyomja meg és tartsa lenyomva a **Coffee** és a **Size** gombokat 5 másodpercig.

TÁROLÁS

- Mielőtt elteszi a készüléket, győződjön meg róla, hogy tiszta, száraz és teljesen kihűlt. Végezze el a vízkőmentesítési folyamatot. A készüléket aztán tegye egy jól szellőző száraz helyre, ahol gyermekek és állatok nem férhetnek hozzá.



Tipp:
A használaton kívüli tartókat a tárolódobozban tárolhatja.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A kávé elkészítése során a **Coffee** és a **Size** gombok egyszerre villogtak, és a vízszivattyú leállt.	Hiba a tartályból a kávéfőzőbe történő vízbevezetésnél, vagy a víztartály üres.	Távolítsa el a tartályt, és szárítsa meg a vízbemeneteti nyílást a kávéfőzőben, vagy töltsön vizet a tartályba.
	A kávé lassan folyik, a kapszula eltömődhetett.	Vegye ki a tartót, és ellenőrizze a kapszula helyét.
	A kávé lassan folyik, lehet, hogy nem megfelelő tartóval rendelkező kapszulát használt.	Távolítsa el a tartót és ellenőrizze, hogy a kapszula a megfelelő tartóban van-e.
A kávéfőző nem kapcsolt be.	A csatlakozó nincs bedugva a hálózati aljzatba.	A mosogatógépet csatlakoztassa a hálózati aljzatba.
	Nem nyomta meg a ▷II gombot.	Nyomja meg a ▷II gombot a kávéfőző bekapcsolásához.
A kávéfőző furcsa hangot ad ki.	A víztartály üres.	Töltsön vizet a tartályba.
A kávéfőzőt be van kapcsolva, de nem ad ki kávét.	Nem megfelelő tartóval rendelkező kapszulát használt.	Távolítsa el a tartót és ellenőrizze, hogy a kapszula a megfelelő tartóban van-e.
Víz van a kávéfőző alatt.	A víztartály nincs megfelelően behelyezve.	Távolítsa el a tartályt, és helyezze vissza, hogy érintkezzen a kávéfőző vízbevezető nyílásával.
A tartályt nem lehet a kávéfőzőbe tenni.	A biztonsági fogantyú le van hajtva.	Hajtsa ki a biztonsági fogantyút, hogy a tartó behelyezhető legyen a kávéfőzőbe.
A kávéfőző sziszegő hangot ad ki a kávéadagolás során.	Ez természetes jelenség a kávékészítés során.	



Megjegyzés:
Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy a fentiekben nem szerepel, kapcsolja ki a gépet, válassza le az áramforrásról, és forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány ..... 220–240 V~
Névleges frekvencia ..... 50–60 Hz
Névleges fogyasztás ..... 1215–1545 W
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban ..... 0,3 W
Zajszint ..... < 68 dB

A készülék 15 perc után automatikusan kikapcsolt állapotba kapcsol tétlenség esetén, ha hálózati aljzathoz van csatlakoztatva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A megfelelő ártalmatlanítás érdekében a használt akkumulátorokat adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. Az akkumulátorok megfelelő ártalmatlanításával segít elkerülni a negatív környezeti és egészségügyi hatásokat.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni.
A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz