

SENCOR®

**SHD 8500RS
SHD 8510SL
SHD 8520BL**



HAJSZÁRÍTÓ

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SHD 8500RS
SHD 8510SL
SHD 8520BL



A

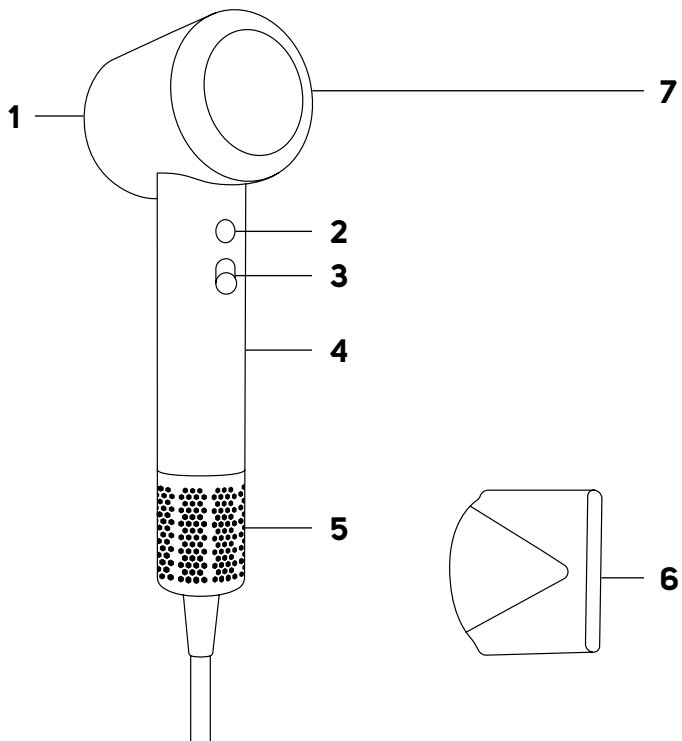

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
 - Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
 - A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
 - Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását.
- Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.



Figyelem:

A készüléket ne használja víz közelében.



Figyelem:

A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki az áramhálózatból a villásdugót húzva, mivel víz közelében a készülék veszélyt képez, még kikapcsolva is.
- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD) beszerelése, a fürdőszoba villamos hálózatához. Kérjen tanácsot egy villanyszerelőtől.

-
- A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen rá, hogy ne dobjon ki semmit, amíg nem talált meg minden alkatrészt.
 - Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
 - Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ezzel a berendezéssel kapott vagy nem ehhez a berendezéshez szolgálnak!
 - Biztosítsa, hogy a hálózati kábelt és a villásdugót ne érhesse víz vagy nedvesség!
 - Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a berendezésre! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
 - A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari környezetben, se kint!
 - Ne használjon spray-eket a készülék közelében.
 - Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózathoz. Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!

- Ellenőrizze, hogy a készülék teljesen kihűlt, mielőtt eltenné.
- Ne tegye ki a forró levegőre érzékeny személyeket vagy állatokat a forró levegő hatásának.
- Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe. Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használjon a gyártó által szállított vagy ajánlott tartozékoktól eltérő tartozékokat.
- Ne használja a készüléket, ha megrongálódott, vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója.
- Semmi esetben se javítsa a készüléket egyedül és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat – fennáll az áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítását bízza szakértő cégre/szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- Ne helyezze a készülék tápkábelét forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakra. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyat, és azt úgy helyezze el, hogy azon senki ne taposson és ne botoljon el benne. Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból a tápkábelnél fogva – a tápkábel/aljzat megsérülhet. A kábelt a hálózati kábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használatától eltérő módon!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolása után ne legyen letakarva a szívó és fúvó nyílások rácsa.
- Ügyeljen arra, hogy soha se maradjon haj vagy fonal a hajszárító nyílásaiban.
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.)

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Áramütés elleni védelem szintje:

II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.

HU Hajszárító

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márká termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.
- közepes hőmérséklet: a színes háttérvilágítás narancssárgán világít;
magas hőmérséklet: a színes háttérvilágítás pirosan világít;
a hideg és a meleg levegő váltakozása: a színes háttérvilágítás felváltva világít piros és kék színnel.
- Ha befejezte a használatot, a kapcsolót kapcsolja OFF (KI) helyzetbe a szárítógép KIKAPCSOLÁSÁHOZ. A hajszárító teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábel csatlakozóját a fali aljzatból.



Tipp:

A legjobb eredmény eléréséhez a hajszárító használata előtt mossa meg a haját samponnal, törölje meg törülközővel, hogy ne legyen túl nedves, és fésülje ki. Ajánlott kondicionáló vagy hajbalzsam használata, amely könnyíti a kifésülést és az ezt követő hajszárítást.

A fűvécso használata

- A fűvécso mágnes segítségével csatlakozik a légkimenethez.
- Alkalmas az egyes hajszálak körkörös történő szárítására és formázására.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

- A termék külső részeinek tisztítására használjon langyos vízbe mártott finom rongyot.
- Javasolt rendszeresen megtisztítani a hajszárító bemeneti részeit, ahova gyakran haj kerül.

A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA

- | | |
|--|--|
| A1 Légkimenet (elől) | A5 Légbemeneti védőrács |
| A2 Hőmérséklet beállító gomb | A6 Fűvécso |
| A3 Be-/kikapcsoló és sebességkapcsoló | A7 Színes háttérvilágítás hőmérséklet kijelzéssel |
| A4 A szárító fogantyúja | |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímekét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékai.

A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

- A tápkábel dugóját ezután szúrja a hálózati aljzatba.
- Szükség szerint szerelje fel a diffúzort vagy a fűvécsovet a levegőkimenetre.
- Forgassa a kapcsolót „-” állásba a szárítás bekapcsolásához és a közepes légáramlat sebességének beállításához. Csúszassa a kapcsolót „=” állásba a nagy légsebesség beállításához.
- Nyomja meg többször a hőmérséklet-beállító gombot a hőmérséklet kiválasztásához:
 - hideg levegő: a színes háttérvilágítás kéken világít;

TÁROLÁS

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a „**Tisztítás és karbantartás**” fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.



Figyelmeztetés:

Sose csavarja a tápkábelt a hajszáritó teste köré.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V–
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges fogyasztás	1250–1500 W
Zajszint	71,5 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 71,5 dB(A), ami
A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai
referenciateljesítményre tekintettel.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által
kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket
nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni.
A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz
az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU
országaiiban, illetve más európai országokban a használt
termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás
helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon
történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes
természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő
hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív
környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.
A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy
a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen
hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti
előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések
megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást
eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, a szükséges
tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy
a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának
jogát fenntartjuk.

