

SENCOR®

SHI 4601GD



HAJVASALÓ ÉS HAJSZÜTŐVAS 2 AZ 1-BEN

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SHI 4601GD



A

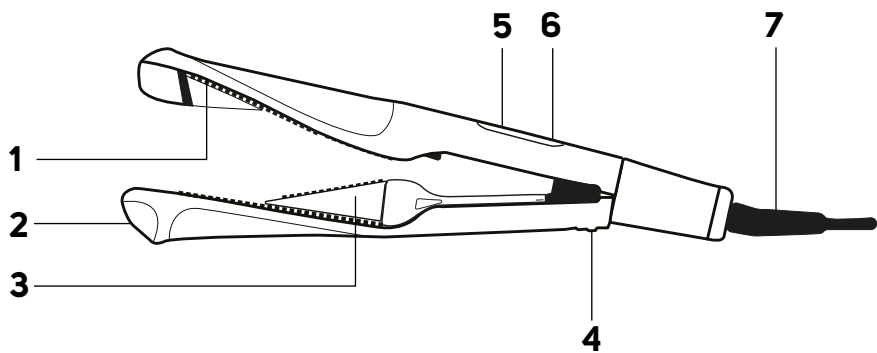

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

Általános figyelmeztetések

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását.
Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.



Figyelem:

A készüléket ne használja víz közelében.

A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki az áramhálózatból a villásdugót húzva, mivel víz közelében a készülék veszélyt képez, még kikapcsolva is.

- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD) beszerelése, a fürdőszoba villamos hálózatához. Kérjen tanácsot egy villanszerelőtől.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen rá, hogy ne dobjon ki semmit, amíg nem talált meg minden alkatrészt.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkején feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ezzel a berendezéssel kapott vagy nem ehhez a berendezéshez szolgálnak!
- Biztosítsa, hogy a hálózati kábel és a villásdugót ne érhesse víz vagy nedvesség!
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a berendezésre! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- Ha a készülék vízbe esik, AZONNAL húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzattól. Semmiképp ne nyúljon a készülékért vízbe, amikor az a hálózati aljzatba van dugva. Fennáll a veszélyes helyzet kialakulása.
- A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari környezetben, se kint!
- Ne használjon spray-ket a készülék közelében.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózattól. Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Győződjön meg arról, hogy teljesen kihűlt, mielőtt eltenné.
- Ne tegye ki a forró levegőre érzékeny személyeket vagy állatokat a forró levegő hatásának.
- Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe. Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használjon a gyártó által szállított vagy ajánlott tartozékoktól eltérő tartozékokat.
- Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait. Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba.
- Ne használja a készüléket, ha megrongálódott, vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója.
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat – áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bizza szakértő cégre/szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszitheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- A készülék tápkábelét ne tegye forró felületek közelébe vagy éles tárgyakra. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyat, és azt úgy helyezze el, hogy azon senki ne taposson és ne botoljon el benne. Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzattól a tápkábelnél fogva – a tápkábel/aljzat megsérülhet. A kábelt a hálózati kábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használatától eltérő módon!
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, életmízszer megromlás stb.)

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

HU Hajvasaló és hajsütővas 2 az 1-ben

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAINAK LEÍRÁSA (A ábra)

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| A1 Mini fésűk | A5 Kijelző |
| A2 Kezelő hideg végek | A6 Be-/kikapcsoló gomb |
| A3 Fűtőelemek | A7 Tápkábel |
| A4 Biztonsági zár | |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt vegye ki a hajsütővasat a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e.

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SHI 4601GD automatikus hajsütővas száraz haj igazítására és göndörítésére szolgál.

A HAJSZÜTŐVAS HASZNÁLATA

- Óvatosan fésülje meg a haját, és ossza fel egyforma sűrűségű tincsekre.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A hajsütővas bekapcsolásához nyomja 3 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot. A be-/kikapcsoló gomb ismételt rövid megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet 120 és 250 °C között.
- Amint a hőmérséklet a kijelzőn abbahagyja a villogást, a hajsütővas felmelegedett.
- Oldja ki a biztonsági zárat, hogy használhassa a hajsütővasat. Igazítsa meg és göndörítse be a haját.
- Ha már nem használja a hajsütővasat, nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig, majd húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatról.
- Tisztítsa és tárolás előtt hagyja lehűlni egy hőálló alátétén.



Megjegyzés:

A hajsütővas biztonsági okokból 1 óra tétlenség után kikapcsol.

Hajkiegyenesítés

- Minél sűrűbb és vastagabb a haja, annál magasabb hőmérsékletet állítson be.
- Óvatosan fésülje meg a haját, és ossza fel egyforma sűrűségű tincsekre.
- Helyezze a hajsütővasat a lehető legközelebb a hajgyökerekhez. Vigyázzon, nehogy megégesse magát.
- Tegyen be egy hajtincset a hajsütővasba, és csukja be.
- Lassan és óvatosan húzza végig a hajsütővasat a haj teljes hosszában a gyökerektől a végekig. Szükség esetén ismételje meg a teljes folyamatot.
- Nyissa ki a hajsütővasat, és engedje el a hajtincset.
- Ismételje meg a többi kiegyenesíteni kívánt tincssel is.

Hajgöndörítés (hajfűrtök készítése)

- Minél sűrűbb és vastagabb a haja, annál magasabb hőmérsékletet állítson be.
 - Óvatosan fésülje meg a haját, és ossza fel egyforma sűrűségű tincsekre. Jobb eredményt ér el, ha vékonyabb tincsekkel dolgozik.
 - Fogja meg a göndöríteni kívánt hajtincset, és fésülje át, hogy eltávolítsa az összekuszált hajsálakat.
 - Helyezzen egy hajtincset a hajsütővasba, zárja össze és fordítsa el 180°-kal, hogy a haj U-alakban legyen. A másik kezével megfoghatja a hajsütővasat a végénél. Az állandóan hűvös marad.
 - A hajsütővasat a hajtincs forgatási irányától függően befelé vagy kifelé forgathatja.
 - Tartsa a hajsütővasat ebben a helyzetben, és csúsztassa végig egészen a tincs végéig. Fontos, hogy a hajsütővas mozgásakor állandó és erős nyomást gyakoroljon a végekre.
 - Távolítsa el a hajtincset a hajsütővasból. Ha azt szeretné, hogy a haja levegősebb legyen, csavarja meg néhányszor az ujjával a kialakított fűrtöt, és fokozatosan engedje le az ujjáról.
 - Ismételje meg a többi tincssel.
- A fűrtök stílusa a hajtincs erősségétől és attól függ, hogy milyen sebességgel mozgatja a hajsütővasat a haj hossza mentén:

Fűrt stílus	Tincs erőssége	A hajsütővas mozgása
Rugalmas fűrtök	2 cm	Nagyon lassú
Lágy hullámok	4 cm	Lassú

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a hajsütővasat és hagyja kihűlni.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a hajsütővasat, a töltőkábelt vagy a hálózati adaptert vízbe vagy más folyadékba.

- Tiszta és száraz törölronggyal törölje át a hajsütővasat.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higított stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét.

Tárolás

- A hajsütővasat száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy állatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....100–240 V ~
Névleges frekvencia.....50–60 Hz
Névleges teljesítmény.....50 W

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országában, illetve más európai országokban a használt termékeket az ilyen termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul

a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban
Ha ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

.....

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz