SENCOR®

SMG 7400SS

HU


HÚSDARÁLÓ

Az eredeti útmutató fordítása


SENCOR®

SMG 7400SS

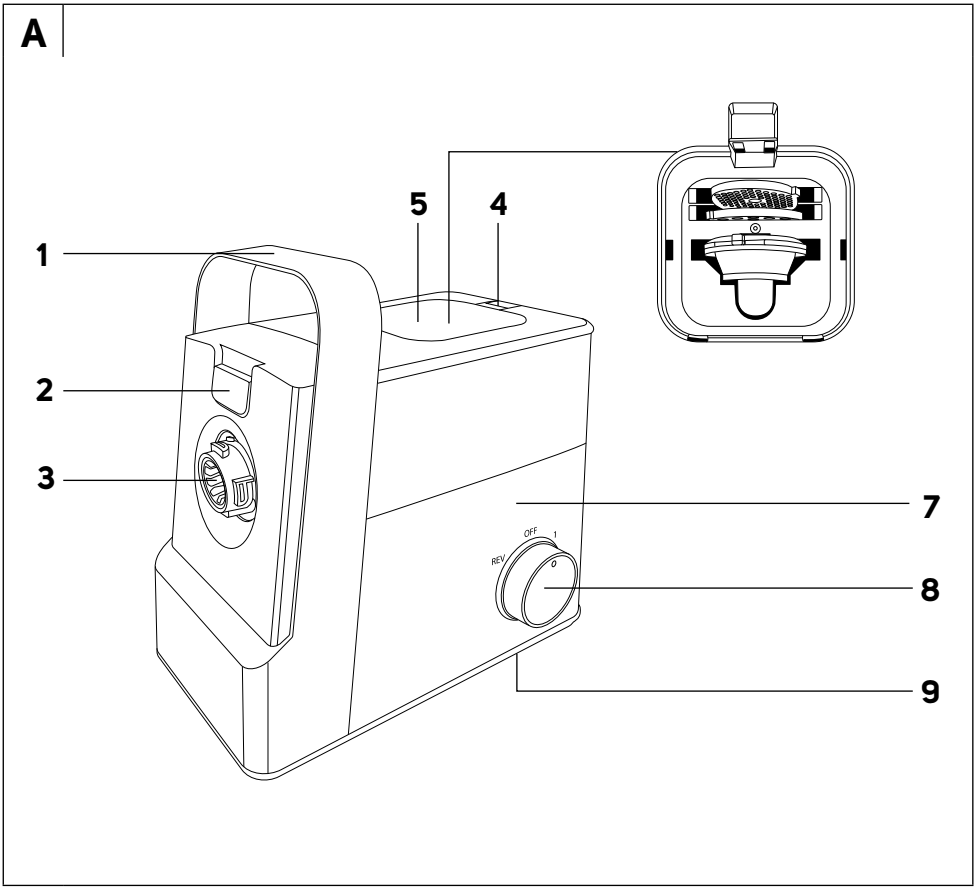



A
1
2
3
4
5
7
8
9
OFF
REV


B

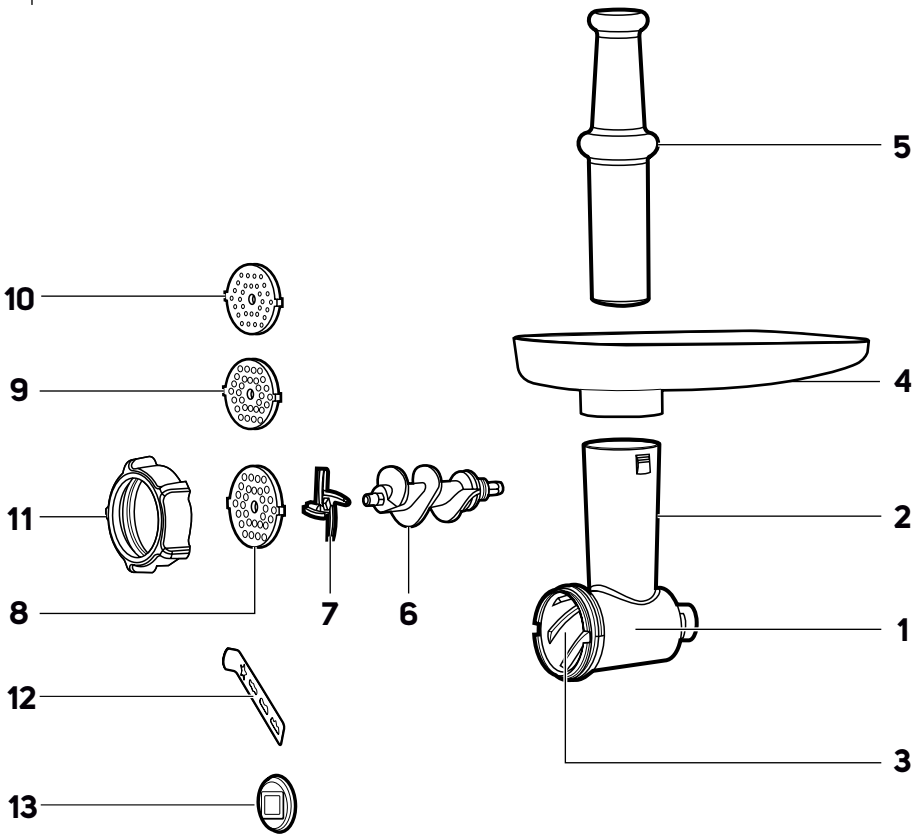


C




D

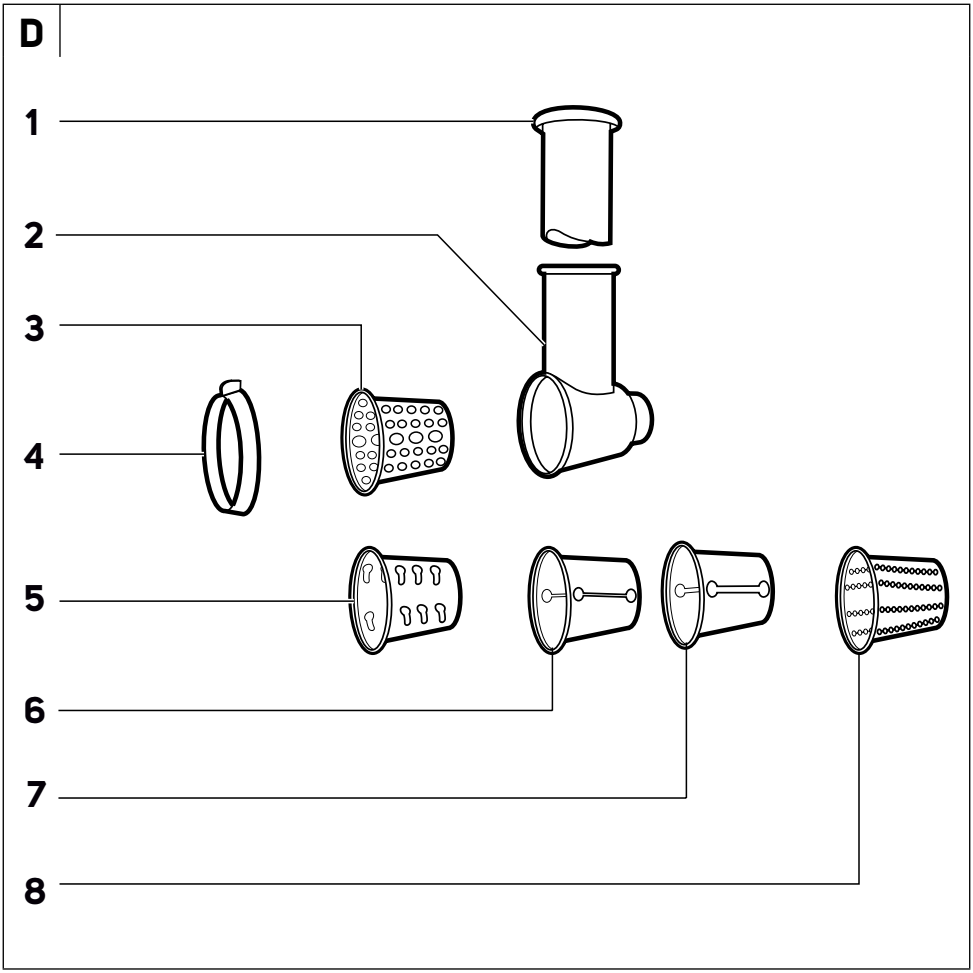


E

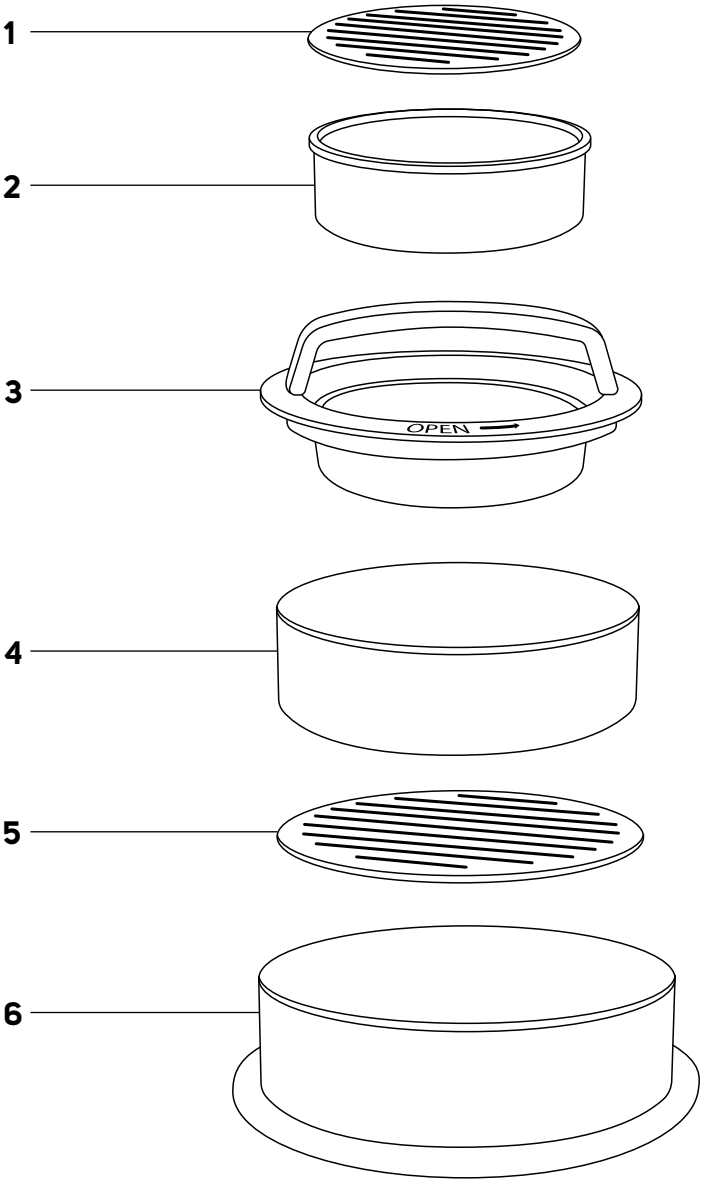


F

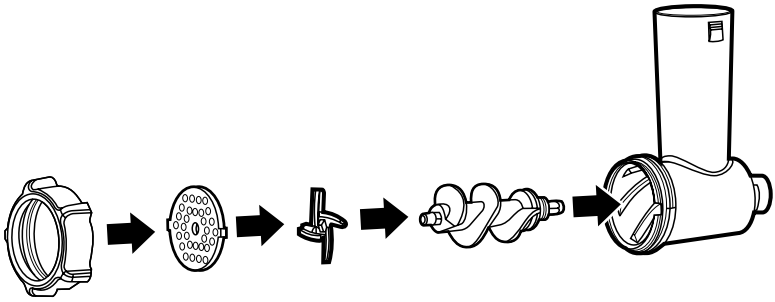

G

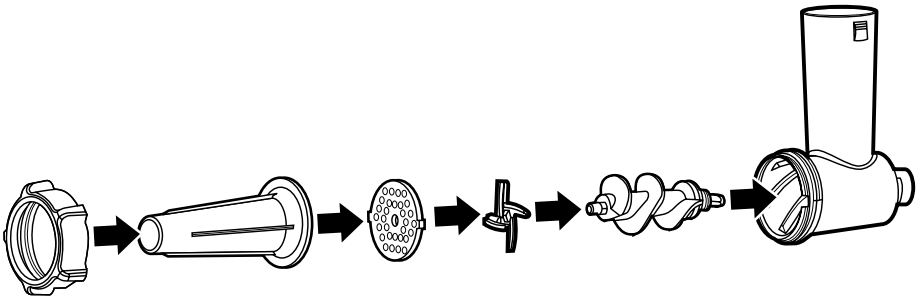

H

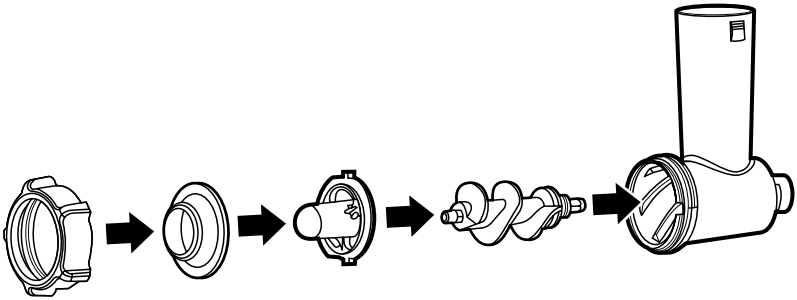

HU Mlinac za meso

Használati útmutató

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és a tápkábelt gyermekektől távol kell tartani.
- Ezt a készüléket csak olyan csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek használhatják, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- A helytelen használat balesetet okozhat.
- A darálókést óvatosan fogja meg, legyen figyelmes a kés be- és kiszerelése, valamint tisztítása közben. A darálókés pengéi élesek és súlyos sérülést okozhatnak.
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő felületeket és tartozékokat a használati útmutatóban leírtak szerint tisztítsa meg.
- A készüléket mindig húzza ki a hálózatból, ha felügyelet nélkül hagyja, és szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2025

- A tartozékok cseréje vagy a használat közben mozgó alkatrészek beszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készülék rendeltetése háztartási felhasználás. A készüléket kizárólag háztartásokban szabad használni, a család élelmiszer-fogyasztásának megfelelő mennyiségű alapanyagok feldolgozására. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket ne használja ipari környezetben, laboratóriumban vagy szabadban.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt.
- A hálózati kábelt nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni vagy onnan kihúzni.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel csatlakozódugóját ne érje víz, nedvesség vagy más folyadék. Ha ez mégis bekövetkezik, akkor az újabb használat előtt a csatlakozódugót tökéletesen szárítsa meg.
- A hálózati kábelt a kábelnél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni. Ezzel megsérülhet a kábel vagy az elektromos aljzat. A tápkábelt az aljzatból a dugónál fogva húzza ki.
- A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon az asztal szélén, és ne érintkezzen forró felületekkel vagy éles tárgyakkal.
- A tápkábelt tartsa szárazon.
- A tápkábelt ne tekerje a készülékre.
- A készüléket csak a mellékelt eredeti tartozékokkal használja.
- Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a kiválasztott tartozék nem sérült meg. Soha ne használja a készüléket sérült tartozékokkal.
- A készüléket mindig egyenes, száraz és stabil felületre tegye.
- A készüléket és tartozékait ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve működő tűzhelyek közelébe, az asztal szélére vagy nem stabil felületre.
- A készüléket és tartozékait ne tegye fűtőtestek, nyílt láng vagy más hőforrások (tűzhely, kályha stb.) közelébe.
- A berendezés üzembehelyezése előtt győződjön meg, hogy jól van összeállítva.
- Ne érintse meg azokat a forgó alkatrészeket, amelyek működés közben mozognak. Különben sérülést szenvedhet.
- Tartsa be a készülék üzemeltetési idejét, valamint az újabb bekapcsolás előtt az előírt, lehülésére szánt szünetet. Az időket a jelen útmutató megfelelő fejezete tartalmazza.
- A készüléket ne használja folyamatosan, megszakítás nélkül 5 percnél tovább. Hagyja 10 percig hűlni.
- A készüléket ne kapcsolja be üresen. A készülék helytelen használata csökkentheti az élettartamát.
- A készüléket ne használja csontok, diófélék vagy más kemény alapanyagok darálására. A húst a darálás előtt csontozza ki, a húsról vágja le a bőrt és a porcokat is.
- Fagyasztott alapanyagokat darálni tilos. A fagyasztott alapanyagokat a fagyasztás előtt hagyja felengedni.
- Az alapanyagokat ne nyomja nagy erővel és gyorsan a darálóba, mert a daráló eldugulhat.
- Mindig használja a készülékhez mellékelt nyomórudat. A húsdaráló adagoló nyílásába ne nyúljon be kézzel, és az alapanyagokat ne nyomja be az ujjával vagy valamilyen más tárggyal.
- A készüléken és tartozékain, a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtakon kívül más karbantartást nem kell végrehajtani.
- Ha a készüléken bármilyen sérülés van, ne használja.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett, vízbe merítette vagy más módon megsérült, ne használja.
- Tartozékok le- és felszerelése, a készülék tisztítása és karbantartása előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, továbbá ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja vagy eltárolja, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki az aljzatból.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a motoregységet és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne javítsa vagy módosítsa saját maga a készüléket. Mindennemű javítást bízzon szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jótálláshoz fűződő törvényes jogát.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Áramütés elleni védelem szintje: II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

HU Mlinac za meso
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A1 Fogantyú
A2 Daráló vagy reszelő tartozék rögzítő/kioldó gomb
A3 Daráló vagy reszelő tartozék rögzítő nyílás
A4 Tároló fedélzár
A5 Tároló fedél
A6 Tartozéktároló
A7 Motoralapzat
A8 Forgótárcsa
REV: hátramenet
OFF: kikapcsolva
1: alacsony sebesség
2: magas sebesség
A9 Csúszásgátló lábak (alul)

TARTOZÉKOK LEÍRÁSA – HÚSDARÁLÓ

B1 Daráló
B2 Adagoló torok
B3 Daráló kamra
B4 Adagoló tálka
B5 Nyomórúd
B6 Csigatengely
B7 Keresztkés
B8 Durva daráló tárcsa
B9 Közepes daráló tárcsa
B10 Finom daráló tárcsa
B11 Menetes kupak
B12 Cukorkakészítő
B13 Cukorkakészítő tartója

TARTOZÉKOK LEÍRÁSA – KOLBÁSZTÖLTŐ FEJ

C1 Kolbásztöltő fej
C2 Szeparátor (Kebbe készítéshez)
C3 Formázó (Kebbe készítéshez)

TARTOZÉKOK LEÍRÁSA – RESZELŐ FEJ

D1 Lenyomó
D2 Reszelő
D3 Fej finom reszeléshez
D4 Anya a fej rögzítéséhez a kamrában
D5 Fej durva reszeléshez
D6 Fej vékony szeletekhez
D7 Fej vastag szeletekhez
D8 Fej kemény sajtok és diófélék reszeléséhez

TARTOZÉK LEÍRÁSA – HAMBURGERPRÉS

E1 Kis forma kivehető alja
E2 Kis hamburgerforma
E3 Prés fogantyúval
E4 Prés kivehető alja
E5 Nagy forma kivehető alja
E6 Nagy hamburgerforma

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A húsdarálóval különféle húsokat, zöldségeket és gyümölcsöket lehet feldolgozni. A húsokból a csontokat, porcokat és ínakat el kell távolítani.
- A reszelő tartozékokkal szinte bármilyen zöldséget és gyümölcsöt lehet reszelni és szeletelni. A szeletelő és reszelő tartozékokat zöldségek, gyümölcsök, sajtok és más hasonló alapanyagok feldolgozásához lehet használni.

HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékai.
- Az összes tartozékot, amelyek kapcsolatba kerülnek az alapanyagokkal, mosogatószeres meleg vízben mosogassa el. Majd tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra).
- A motoregységet és a rögzítő nyílást száraz ruhával törölje meg.



Figyelmeztetés:
A készülék egyetlen része és tartozéka sem mosogatható el mosogatógépben! A keresztkés és a reszelő tisztításakor legyen óvatos, nehogy megsérüljön.



Figyelmeztetés:
A motoregységet és a hálózati vezetéket vízbe mártani vagy folyóvíz alatt elmosogatni tilos! Ügyeljen arra, hogy a gombok mellett ne kerüljön víz a készülékbe.

ELHELYEZÉS

- A motoregységet száraz és stabil, valamint sima és vízszintes felületre állítsa fel, egy fali aljzat közelébe.
- A készülék körül legyen elegendő szabad hely a használathoz.

ÖSSZEÁLLÍTÁS

Húsdaráló (F ábra)

1. A tartozék kioldó gombot nyomja be és tartsa benyomva, a daráló házat emelje a nyíláshoz.
2. A daráló házat jobbra döntse meg (kb. 45°-os szögben), majd dugja be a nyílásba.
3. A daráló házat fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányba.
4. A daráló kioldó gombot engedje el.
5. A darálókamrába tegye be a csigatengelyt. Kissé fordítsa el, hogy beugorjon a nyílásba.
6. A csigatengelyre húzza rá a keresztkést úgy, hogy az él kifelé nézzen.
7. A használni kívánt daráló tárcsát húzza rá a csigatengely végére úgy, hogy a bütyök a horonyba kerüljön.
8. Végül csavarozza fel a menetes kupakot, és jól húzza meg.
9. Az adagoló torokra szerelje fel az adagoló tálkát.

A kolbásztöltő összeállítása (G ábra)

1. A darálót a „**Húsdaráló**” összeállítás 1–7. lépései szerint állítsa össze.
2. A daráló tárcsára tegye rá a kolbásztöltő fejet.
3. Végül csavarozza fel a menetes kupakot, és jól húzza meg.
4. Az adagoló torokra szerelje fel az adagoló tálkát.

A kebbe készítő összeállítása (H ábra)

1. A darálót a „**Húsdaráló**” összeállítás 1–5. lépései szerint állítsa össze.
2. A csigatengelyre húzza rá a kebbe formázót, majd a szeparátort.
3. Végül csavarozza fel a menetes kupakot, és jól húzza meg.
4. Az adagoló torokra szerelje fel az adagoló tálkát.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2025

Daráló reszelő fejjel

1. A tartozék kioldó gombot nyomja be és tartsa benyomva, majd a reszelő fejet emelje a ház nyílásához.
2. A reszelő fejet jobbra döntse meg (kb. 45°-os szögben), majd dugja be a nyílásba.
3. A fejet fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányba.
4. A tartozék kioldó gombot engedje el.
5. Helyezzen be egy megfelelő tartozékot (**D3**, **D5**-**D8**) a reszelőkamrába, és rögzítse az anya becsavarásával.
6. A töltőtorokba dugja be a nyomórudat.



Figyelmeztetés:
A keresztkés és a reszelő kezelésekor legyen óvatos, nehogy megsérüljön.

Malom cukorkaformával

1. Vegye ki a formát a tartóból.
2. Helyezze be a csigatengelyt az őrlőkamrába.
3. Helyezze a formatartót a tengelyre.
4. Helyezze a csavaros kupakot az őrlőkamrára, és húzza meg megfelelően az óramutató járásával megegyező irányba csavarva. Javasoljuk, hogy a csavaros kupak meghúzásakor az egyik kezével tartsa a formatartót, hogy a meghúzás után vízszintes helyzetben legyen.
5. Helyezze be a cukorkaformát a tartó furatába.

HASZNÁLAT

- Ellenőrizze a daráló helyes összeállítását.
- A darálni kívánt alapanyagokat tegye az adagoló tálkára.



Figyelmeztetés:
Soha ne próbálja meg darálni a fagyott húst és más fagyott nyersanyagokat, a csonttal rendelkező húst, a porcot, az ínas húsdarabokat, a magokat, a héjas dióféléket stb. Darálás előtt a fagyott nyersanyagokat előbb teljesen ki kell olvasztani.

- A daráló alá tegyen egy tálat vagy tányért, amelybe a megdarált alapanyagok kiesnek.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- Kapcsolja be a darálót a vezérlő 1 (alacsony sebesség) vagy 2 (magas sebesség) pozícióba forgatásával:
  – kolbász vagy kebbe elkészítésekor az alacsony sebesség a megfelelő;
  – a nagy sebesség alkalmas a hús őrlésére és reszelésre.
- A daráló elindul.
- Az adagoló torokba fokozatosan és folyamatosan adagolja a darálandó alapanyagot. Az adagoló torkot ne töltse túl, mert a daráló eldugulhat. A nyomórúddal finoman nyomja az alapanyagot.



Figyelmeztetés:
Az alapanyagokat a kezével vagy más tárggyal a gépbe nyomni tilos. Ehhez a munkához mindig a nyomórudat használja.

- Ha az adagoló torok eldugul, előbb kapcsolja ki a darálót a forgótárcsa elfordításával OFF állásba, majd próbálja megszüntetni a dugulást az ellenkező forgásirány bekapcsolásával. Ha a dugulást nem sikerül így megszüntetni, akkor húzza ki a hálózati vezetéket a fali aljzatból, majd szedje szét a darálót és tisztítsa ki. A tisztítás után állítsa össze a darálót és folytassa a darálást. A darálót szerelje vissza az alapzatra, és folytassa a munkát.



Figyelmeztetés:
A készülék maximális folyamatos működési ideje 5 perc. Ezt követően a készüléket hagyja 10 percig hűlni.

- A használat végén fordítsa a daráló forgótárcsáját OFF állásba, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Várja meg, amíg a forgó alkatrészek megállnak, majd a darálót vegye le az alapzatról és szerelje szét. A tartozékokat tisztítsa meg (lásd a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS" fejezetet).

HÁTRAMENET

- Ha a daráló rendellenesen működik (berezeg, hangosan működik, a darálókamra eltömődik stb.), akkor a készüléket kapcsolja ki a tárcsagomb átállításával OFF állásba.
- Ezután fordítsa a tárcsát REV (hátramenet) állásba. A csigatengely ellenkező irányba forog, és kinyomja a darálókamra elkezd kiürülni.
- Ha így nem sikerül megszüntetni a dugulást, akkor a készülék hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból és a darálót szedje szét, majd tisztítsa ki és ismét szerelje össze. A darálót szerelje vissza az alapzatra, és folytassa a munkát.

TIPPEK ÉS TANÁCSOK

Őrlés

- A darálás megkezdése előtt a húsról távolítsa el a csontot, a porcokat és az ínakat. A húst szeletelje kb. 20 × 20 × 40 mm-es darabokra. Darálás előtt a fagyasztott húst hagyja teljesen felengedni.
- A zöldségeket és gyümölcsöket darabolja akkora méretűre, hogy beleférjenek az adagoló torokba. A zöldségeket és gyümölcsöket szükség szerint darabolja fel, a magokat és magházakat távolítsa el.

Kolbásztöltés

- Készítse elő a belet és a darált kolbásztölteléket. A belet töltés előtt tegye 10 percre langyos vízbe. A nedves vizet tolja a toldalékba. A bél végét kösse össze vagy rögzítse hurkapálcika segítségével.

Reszelés

- Az alapanyagokat darabolja akkorára, hogy beleférjenek az adagoló torokba. A zöldségeket és gyümölcsöket szükség szerint darabolja fel, a magokat és magházakat távolítsa el.

Hamburgerprés

- Készítsen hozzávetőleg 15–20%-os zsírtartalmú darált húst. Sózza, borsozza meg és ízlés szerint fűszerezze.
- A hamburger könnyebb eltávolítása érdekében javasoljuk, hogy tegyen sütőpapírt a forma aljára.
- Töltse meg a nagy formát darált hússal. Sütőpapírral is lefedheti.
- Tegye hozzá a prést, és enyhén nyomja meg a darált húst a formában, hogy egyenletesen oszoljon el a teljes formában. Nyomja meg, amíg szilárd, kompakt lapos húspogácsa nem lesz belőle. A hamburger alakjának és vastagságának meg kell felelnie a formának.
- Ha a gyengébb hamburgert részesíti előnyben, tegyen bele kisebb mennyiségű darált húst.
- Óvatosan emelje fel a prést.
- Ha kis formát használ, töltse fel a széléig, használjon egy kanalat, hogy a húst a formába nyomja, és szükség szerint igazítsa meg élelmiszerkéssel.
- Alulról nyomja le a kivehető aljat. Ez kitolja a hamburgert, és könnyen eltávolíthatja a formából.
- Ha töltött hamburgert készít, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el a prés alját. Helyezze a prést a húsformába, és finoman nyomja meg, amíg gödröcske nem keletkezik. Tegye bele a hamburger töltelékét (pl. sajt, hagyma, gomba stb.). Fedje le egy réteg darált hússal. Helyezze vissza a prés alját az óramutató járásával megegyező irányba forgatva és a felső réteget összenyomva, hogy kompakt tömeget képezzen.
- Használat után öblítse le az összes alkatrészt meleg vízzel és szárítsa meg. Ne tegye mosogatógépbe.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Tippek:

- Ha a hús túl ragacsos, enyhén nedvesítse meg a kezét vagy a forma belsejét vízzel.
- Használjon sütőpapírt a hamburgerek között a könnyű tárolás érdekében.
- A darált húst ne nyomja nagy erővel, különben sütés után merev lehet.

Megjegyzés:

A hamburgerprés nem kész hamburgerek tárolására szolgál. Ne tegye a hűtőbe vagy a fagyasztóba.

SZÉTSZERELÉS

- Ellenőrizze, hogy a daráló kikapcsolt állapotban, a tápkábel pedig kihúzva van-e a hálózati aljzatból.
- Nyomja be és tartsa benyomva a daráló kioldó gombot.
- A darálót/fejet óramutató járásával azonos irányba fordítsa el kb. 45°-kal, majd tolja ki az alapzat nyílásából.
- A tartozék kioldó gombot engedje el.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A darálót minden használat után tisztítsa meg.
- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, hígítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.

Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

Húsdaráló/reszelő fej

- A húsdaráló vagy reszelő fejet teljesen szerelje szét. Az egyes részeket szerelje szét alkatrészekre, alaposan távolítsa le az alapanyag maradványokat, meleg vízben öblítse le, majd mosogatószeres meleg vízben mosogassa el, és tiszta vízzel öblítse le. A tartozékokat szárítsa meg, vagy finom konyharuhával törölje szárazra.
- A daráló kamrában az alapanyagok (különösen a hús) megtapadhatnak, és így nehezebb kitisztítani. Az ilyen szennyeződések kitisztításához a darálás végén daráljon le egy vastagabb szelet kenyeret vagy kiflit. A daráló toldalékot javasolt konyhai mosdóban vagy nagyobb tálban levenni, hogy elkerülje a munkafelület esetleges koszolódását. Ha a darálót vagy a reszelő fejet hosszabb ideig üzemeltette, akkor előfordulhat, hogy az alapzat érintésre forró lesz. A tisztítás megkezdése előtt várja meg, amíg lehül.

Figyelmeztetés:

A készülék egyetlen része és tartozéka sem mosogatható el mosogatógépben!
A keresztkés és a reszelő tisztításakor legyen óvatos, nehogy megsérüljön.

Motoregység

- A motoregységet és a rögzítő nyílást száraz ruhával törölje meg.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS" fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....220–240 V~
Névleges frekvencia.....50–60 Hz
Névleges teljesítmény.....700 W
Maximális névleges teljesítmény.....2100 W
Zajszint.....≤93 dB(A)

A készülék deklarált zajkibocsátási szintje ≤93 dB(A), ami "A" hangteljesítményszintnek felel meg az 1 pW referencia hangteljesítményszinthez képest.

A 2023/826/EU bizottsági rendelet szerint közölt értékek.

Kikapcsolt állapot	
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban	0,2 W
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan kikapcsolt állapotba kerül	0 perc
Készenléti üzemmód	
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amíg a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül	–
Készenléti üzemmód (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatva	
Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül, ha hálózathoz csatlakozik	–

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz