

SENCOR®

SRM 1600WH



RIZSFŐZŐ

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®


SRM 1600WH



A

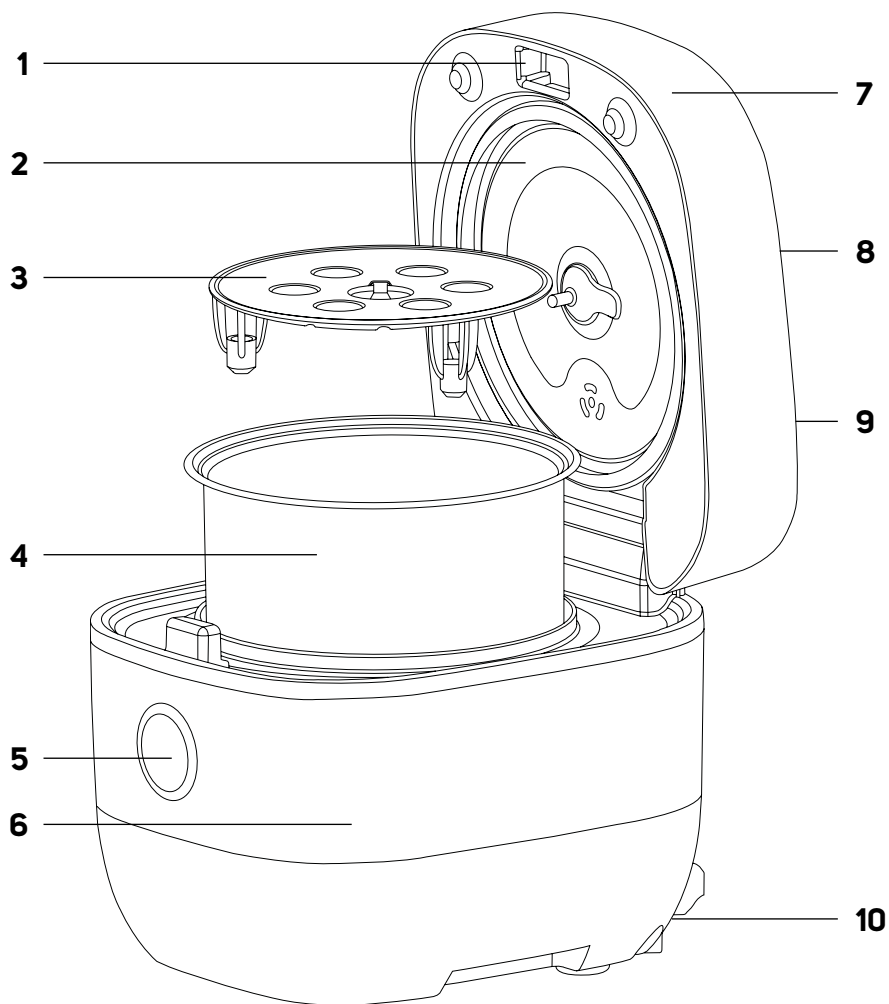

B

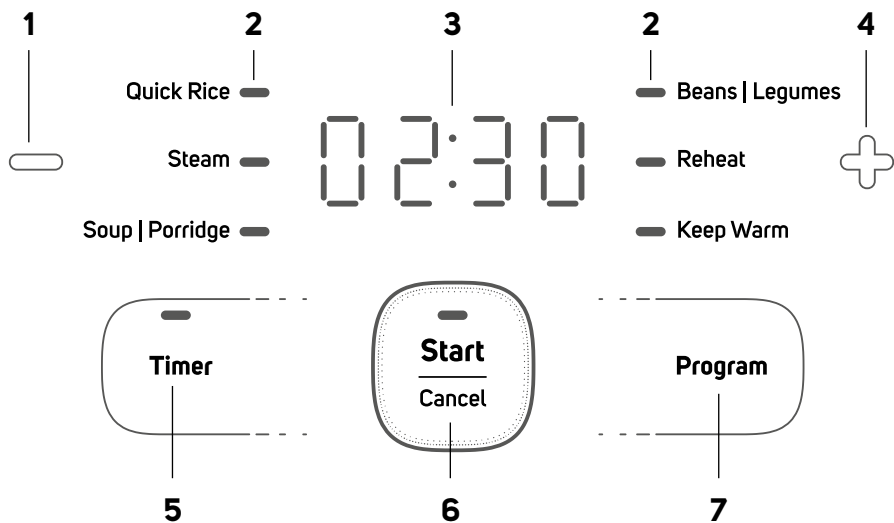

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a vezetékektől.
- A készüléket és a tápkábelt tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- A készüléket nem szabad a tisztítás során vízbe meríteni.
- A készüléket csak a mellékelt hálózati kábellel használja. Ne használjon másik tápkábelt vagy a mellékelt tápkábelt egy másik készülék áram alá helyezéséhez.
- A főző edényt, a spatulát, a mérőket és a gőzölő toldóelemet mossa meg meleg vízben egy kevés mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.

- Amikor feltölti a főzőedényt vízzel és nyersanyagokkal, vegye figyelembe az itt feltüntetett maximális töltési vonalakat.
- A készülék nem használható külső időzítővel vagy távirányítóval felszerelt csatlakozóval.
- A készüléket csak háztartásban használja. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
 - konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - mezőgazdasági területeken;
 - szállodák, motelek és egyéb lakóterületek, ahol a vendégek használhatják;
 - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek.



Figyelem:

Vigyázzon, ne öntse le a csatlakozót.



Figyelem:

Helytelen használat esetén potenciális sérülés veszélye áll fenn.

- A fűtőelem a használatot követően forró.



Figyelmeztetés:

Távozzon forró gőz!

Ügyeljen arra, hogy ne forrázza le magát a kiszökő gőzzel.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készülék hálózatba csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a típuscímken jelzett feszültség megfelel a hálózati feszültségnek.
- A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbító kábelt.
- A készüléket sose csatlakoztassa hálózati aljzathoz, ha nincs rendesen összeszerelve.

- Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki nedves kézzel a készülék tápkábelét a hálózati aljzattól.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozóját ne érje víz vagy nedvesség.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzattól. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a csatlakozó. A kábelt a dugónál húzza húzza ki az aljzattól.
- A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon az asztal szélén, és ne érintkezzen forró felületekkel vagy éles tárgyakkal.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében soha ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa, ha befejezte a használatot, ha felügyelet nélkül hagyja, áthelyezés, tisztítás vagy egyéb karbantartás és kezelés előtt.
- Ezt a készüléket különböző típusú rizsek főzésére, lassú főzésre, ételek főzésére vagy levesek vagy zabkása készítésére tervezték. Ne használja más célra, mint amire szánták.
- A készüléket csak a mellékelt eredeti tartozékokkal használja. A nem eredeti tartozékok használata veszélyes helyzethez vezethet.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, ha a földre esett, ha vízbe merült vagy bármilyen módon megsérült. Adj a le ellenőrzésre vagy javításra hivatalos szakszervízben.
- A készüléket üres állapotban ne kapcsolja be.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a készüléken belüli főzőlap és a kivehető főzőedény közé. Győződjön meg arról, hogy a főzőedény belső alja tiszta és száraz, mielőtt beteszi a készülékbe.
- Csak a főzőedény alkalmas élelmiszerek készítésére. Soha ne öntsön vizet, és ne tegyen ételt közvetlenül a készülék belsejébe.
- A készüléket csak egyenes, száraz, tiszta, stabil és hőálló felületen használja.
- Ne helyezze a készüléket asztal szélére, mosogató lefolyólapjára, instabil, ferde vagy egyenetlen felületre, elektromos vagy gáztűzhelyre vagy más hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne használja a készüléket hőre érzékeny felületen, mert az károsíthatja a felületet.
- Használat közben elegendő teret kell biztosítani szellőzéshez az edény fölött és minden oldalán. Ne takarja le a készüléket, és ne takarja el annak szellőzőnyílásait.
- Győződjön meg arról, hogy a hőelvezető nyílás nem hőérzékeny anyagokra, Önre vagy másokra irányul. A forró gőz súlyos forrázást okozhat.
- Ne érintse meg azokat a területeket, ahol forró gőz távozik, égési sérülések és forrázások veszélye áll fenn.
- Tisztítás előtt várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- Használjon sütőkesztyűt, amikor főzés után kiveszi a főzőedényt.
- Különösen körültekintően kell mozgatni a készüléket, ha az tele van forró étellel és folyadékkal.
- Használjon műanyagból vagy fából készült konyhai eszközöket a keveréshez és tálaláshoz, mivel a fém eszközök károsíthatják a főzőedény felületét.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa minden használat után a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint. Tartsa be az ebben a fejezetben szereplő összes utasítást.
- A készülék egyik alkatrésze sem mosogatható mosogatógépben.
- Ne használja a készüléket, ha annak bármely része sérült, repedt vagy nem működik megfelelően. Forduljon szakszervízhez.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a készüléket maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza szakszervízzel. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.

Az otthoni sérülések megelőzése

- A forró vagy a forrásban lévő folyadékok nagy veszélyt jelentenek a gyermekekre, és még a kisebb égési sérülések is súlyossá válhatnak. Tartsa be a sérülések megelőzésére vonatkozó alapvető szabályokat az otthonában, és legyen körültekintő, ha a gyermekek forró vagy forrásban lévő folyadékok közelében tartózkodnak, vagy magyarázza el a gyermekeknek a forró vagy forrásban lévő folyadékok veszélyeit.
- Ha megégette vagy leforrázta magát, azonnal mossa le az érintett területet hideg vízzel, szükség esetén kérjen orvosi segítséget.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kíséző dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

HU Rizsfőző

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A RIZSFŐZŐ LEÍRÁSA

- | | |
|--------------------------------|--|
| A1 Szelep | A7 Rizsfőző fedele |
| A2 Levehető belső fedél | A8 Kezelőpanel |
| A3 Pároló toldóelem | A9 Gőzkimenet |
| A4 Főzőedény | A10 Aljzat a töltőkábel végének csatlakoztatásához (hátralátalálható) |
| A5 Fedélynitő gomb | |
| A6 Rizsfőző teste | |
- Nincs a képen:** rizsmérő pohár, rizs spatula, tápkábel

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

- | | |
|---|-----------------------------|
| B1 – gomb | B5 Timer gomb |
| B2 Elkészítési programok ikonjai | B6 Start/Cancel gomb |
| B3 Numerikus kijelző | B7 Program gomb |
| B4 + gomb | |

A HASZNÁLAT CÉLJA

A Sencor SRM 1600WH rizsfőzőt különböző típusú rizs főzésére, ételkészítésre vagy levesek vagy zabkása készítésére tervezték.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímekét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékai.
- Nyomja meg a gombot a fedél kinyitásához, és vegye ki a főzőedényt.
- A főző edényt, a spatulát, a mérőkét és a gőztöltő toldóelemet mossa meg meleg vízben egy kevés mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.
- Győződjön meg arról, hogy a főzőedény külseje tiszta és száraz, mielőtt ismételtlen a rizsfőzőbe helyezi.
- A rizsfőző külső felületét és a fűtőtestet törölje meg enyhén benedvesített ronggyal és törölje szárazra.

Elhelyezés

- Helyezze a rizsfőzőt vízszintes helyzetbe egy szilárd, száraz és sima felületre, pl. egy asztalra. Biztosítson elegendő helyet a rizsfőző körül, legalább 10 cm-t az oldalakon és 50 cm-t a készülék fedele felett.
- A rizsfőzőt hő- és nedvességérzékeny anyagoktól (pl. függönyök vagy drapériák), egyéb készülékektől, hőforrásoktól (pl. tűzhely vagy fűtés) távol helyezze el. Ne tegye ki a rizsfőzőt közvetlen napsugárzásnak.

HASZNÁLAT

Alapvető használat

- A gomb megnyomásával nyissa ki a fedelet, és helyezze az elkészíteni kívánt rizst vagy ételt a főzőedénybe. Törölje le a kiömlött vizet vagy más folyadékot a főzőedény széléről.
- A fedelet csukja vissza és enyhén nyomja meg, míg egy kattantást nem hall.
- Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját a rizsfőző hátulján lévő nyílásba, és dugja be a tápkábel villás csatlakozóját hálózati aljzatba. Megszólal egy figyelmeztető hangjelzés, és a vezérlőpanel kigyullad.
- A **Program** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az előbeállított elkészítési módok egyikét. A kiválasztott program ikonja kigyullad.
- A kiválasztott programknál beállíthatja az elkészítési időt – kövesse az alábbi utasításokat.
- Nyomja meg a **Start/Cancel** gombot, és a kiválasztott program elindul. A kiválasztott programtól függően a numerikus kijelzőn megjelenik az elkészítési idő vagy az **00:00** ikon mozgó részei.
- Az elkészítés befejezése után hangjelzés (1 hosszú sípolás) hallható, és a rizsfőző automatikusan hőmérséklet tartás üzemmódba kapcsol. A **Keep Warm** ikon kigyullad. A kijelzőn megjelenik, hogy a rizsfőző mennyi ideig van hőmérséklet-megőrzési üzemmódban.
- A hőmérséklet tartási üzemmód törléséhez nyomja meg a **Start/Cancel** gombot.
- Nyomja meg a gombot a fedél kinyitásához, és vegye ki a főzőedényt. Kivételkor mindig használjon edényfogót. A főzőedény és tartalma nagyon forró.
- Tisztítsa meg a rizsfőzőt a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS részben lévő utasítások szerint.



Figyelmeztetés:

Vigyázzon, nehogy leforrassa magát a kiszökő gőzzel, amikor leveszi a fedelet. Javasoljuk, hogy a fedelet hátulról tartsa meg, mielőtt megnyomja a gombot a fedél kinyitásához. Hagyja kiszökni a gőzt, mielőtt teljesen kinyitná a fedelet.



Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy az elkészítés után keverje össze a főtt rizst, hogy ne tapadjon össze túlzottan, és rugalmas maradjon.

Rizsfőző programok

Elkészítési program	A készítés kiindulási időtartama	Az előkészítési módosítása	Késleltetett indítás	Keep Warm funkció
Quick Rice	00:26 (előzetes idő)	Nem	Igen	Igen
Steam	0:30	Igen (0:05–1:00)	Igen	
Soup/Porridge	2:00	Igen (1:00–4:00)	Igen	
Beans/Legumes	0:40	Igen (0:20–1:00)	Igen	
Reheat		Nem	Nem	Nem



Megjegyzés:

Az egyes programok elkészítési ideje kissé változhat, mivel automatikusan kiszámításra kerülnek az adagolt rizs és víz mennyisége alapján.

Az előkészítési idő módosítása

- 1. Válasszon egy programot, amelyhez beállíthatja az elkészítési időt – lásd a fenti táblázatot.
- 2. A +/- gombokkal állítsa be az elkészítési időt. A gomb minden megnyomása 5 perccel növeli vagy csökkenti az elkészítés idejét. Az elkészítés idő beállításának felgyorsításához nyomja meg hosszan a gombot. Az elkészítési időt 5 perctől 4 óráig állíthatja be (a kiválasztott programtól függően – lásd a fenti rizsfőző programtáblázatot).
- 3. Az elkészítési idő beállítását után nyomja meg a **Start/Cancel** gombot a rizsfőző elindításához.

Késleltetett indítás

- Ez a funkció lehetővé teszi az indítási idő elhalasztását és az elkészítés befejezését a beállított idő letelte után. A késleltetett indítási idő tehát magában foglalja magát az elkészítést is.
- 1. Válassza ki az elkészítési programot, és szükség szerint állítsa be az elkészítési időt.
- 2. Nyomja meg a **Timer** gombot.
- 3. A +/- gombok segítségével állítsa be a késleltetett indítás idejét akár 24:00-ig. A gomb minden megnyomása 10 perccel növeli vagy csökkenti a késleltetett indítás idejét. A késleltetett indítási idő beállításának felgyorsításához nyomja meg hosszan a gombot.
- 4. Nyomja meg a **Start/Cancel** gombot, és elindul a beállított idő visszaszámrlása.
- 5. A kiválasztott programtól, a beállított elkészítési időtől és a késleltetett indítástól függően a rizsfőző egy bizonyos pillanatban elindul.
- A késleltetett indítás funkció nem érhető el a Reheat (melegítés) opciónál.
- Ha meg kell szakítania a késleltetett indítást, nyomja meg a **Start/Cancel** gombot.
- Ne használja ezt a funkciót, ha friss összetevőket (pl. tejet, tojást stb.) használ. Használhatatlanná válhatnak.
- A nyári hónapokban javasoljuk, hogy a késleltetett indítási időt legfeljebb 8 órára állítsa be, hogy felhasználót alapanyagok ne értéktelenedjenek el.

Hőmérséklet megőrzés

- A hőmérséklet megőrzési mód a Reheat (melegítés) kivételével minden programhoz elérhető, és automatikusan aktiválódik, amikor a főzés befejeződik. A kijelzőn megjelenik a hőmérséklet megőrzési módba váltás óta eltelt idő.
- Ez az üzemmód biztosítja, hogy az elkészített étel meleg legyen, és ezert a rizsfőző rendszeresen felmelegíti azt optimális hőmérsékletre.
- Ha manuálisan kell bekapcsolnia, nyomja meg a **Start/Cancel** gombot, és a rizsfőző elindul.
- A maximális hőmérséklet tartási idő 12 óra. Azután a rizsfőző kikapcsol.
- Ha meg kell szakítania a hőmérséklet megőrzési üzemmódot, nyomja meg ismét a **Start/Cancel** gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzattól, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.



Figyelmeztetés:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

Főzőedény és tartozékai

- A főző edényt, a spatulát, a mérőkét és a gőzölő toldóelemet mossa meg meleg vízben egy kevés mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.

- Ha az alapanyagok a főzőedény aljához égtek, öntsön a formába meleg vizet, és adjon hozzá kis mosogatószert. Hagyja állni, majd mossa le.
- Győződjön meg arról, hogy a főzőedény külseje tiszta és száraz, mielőtt ismételtlen a rizsfőzőbe helyezi.



Megjegyzés:

Használat során a vízminőség, a magas hőmérséklet és egyéb körülmények miatt fehér foltok, enyhe elszíneződés és esetleg kis foltok képződhetnek a főzőedény felületén. Ez megszokott jelenség, és nincs hatással a megfelelő működésre.

Külső felület

- A rizsfőző külső felületét és a fűtőtestet törölje meg enyhén benedvesített ronggyal és törölje szárazra.

Belső fedél

- Nyissa ki a fedelet, fogja meg a belső fedelet a szilikon közepénél fogva, és vegye ki a rizsfőzőből.
- Mossa meg a belső fedelet és a tömítést meleg vízben, kevés konyhai mosószerrel. Öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.
- Törölje le száraz ronggyal azt a területet, ahol a belső fedél található.
- Helyezze vissza a belső fedelet. Nyomja meg enyhén, amíg kattantást nem hall.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzattól, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A rizs nem főtt meg, túlfőtt vagy alulfőtt.	Túl hosszú vagy túl rövid elkészítési idő.	Mérje meg jól a víz/ rizs arányt, hogy a főzési idő helyesen legyen beállítva.
	Helytelen rizs-víz arány.	
	A főzőedény nincs megfelelően elhelyezve.	Forgassa el az edényt úgy, hogy megfelelően illeszkedjen a fűtőelemhez.
	Idegen tárgy van a főzőedény és a fűtőelem között.	Távolítsa el az idegen tárgyat.
	A főzőedény deformálódott.	Vásároljon egy új főzőedényt.
A tartály tartalma túlsordult.	Sok folyadék van a tartályban.	Csökkentse a folyadék mennyiségét.
A vezérlőpanel ki van kapcsolva.	A tápkábel nincs bedugva az aljzatba.	A tápkábelt csatlakoztassa a hálózati aljzatba.
A belső edény felületének színe a használat során megváltozott.	Ez normális jelenség, és nincs hatással a működésre. Használat során a vízminőség, a magas hőmérséklet és egyéb körülmények miatt fehér foltok, enyhe elszíneződés és esetleg kis foltok képződhetnek a főzőedény felületén.	

A tápcsatlakozó nincs feszültség alatt.	Dugja be a rizsfőzőt egy másik aljzatba, ellenőrizze a megszakítót, vagy forduljon az áramszolgáltatóhoz, hogy nem történt-e áramkimaradás.	
A fűtőtest nem melegít.	Az alaplap meghibásodása.	Forduljon szakszervízhez.
	A biztosíték kiégett.	
	A fűtőtest meghibásodása.	
A vezérlőpanel világít, de a fűtőtest nem melegít.	Az alaplap meghibásodása.	Forduljon szakszervízhez.
	A fűtőtest meghibásodása.	



Megjegyzés:

Ha a fenti probléma továbbra is fennáll, vagy nem szerepel a felsorolásban, hagyja abba a rizsfőző használatát, és forduljon szakszervízhez.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány220–240 V~
Névleges frekvencia.....50–60 Hz
Névleges teljesítmény.....390 W
A főedény maximális töltőterfogata1,6 l

A 2023/826/EU bizottsági rendelet szerint közzölt értékek

Kikapcsolt állapot	
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban	0,2 W
Az az idő, amelynek leteltével a készülék automatikusan kikapcsolt állapotba kerül	0 perc
Készenléti üzemmód	
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amíg a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül	–
Készenléti üzemmód (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatva	
Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül, ha hálózathoz csatlakozik	–

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi

önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

.....

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.