

SENCOR®

SHD 9050GD



HAJSZÁRÍTÓ

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SHD 9050GD



A

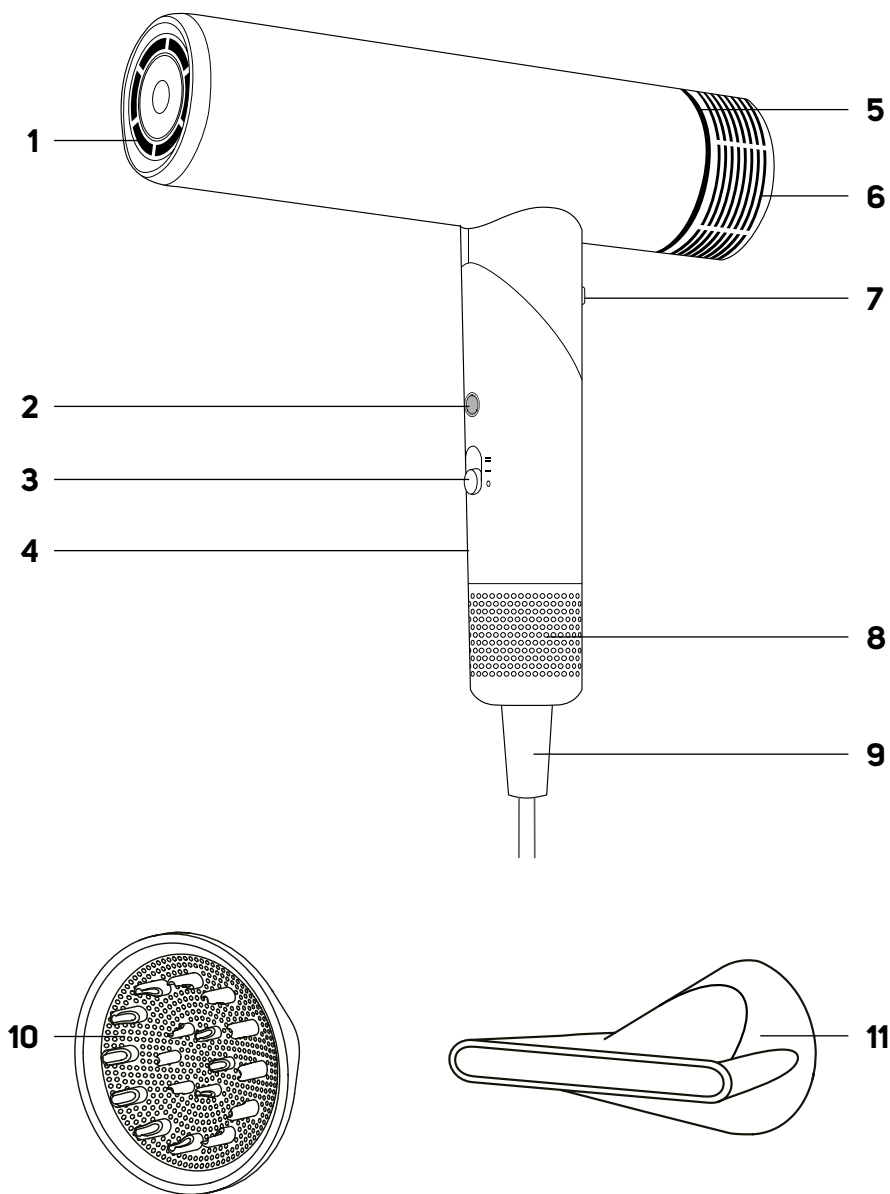

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.

**Figyelem:**

A készüléket ne használja víz közelében.

**Figyelem:**

A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki az áramhálózatból a villásdugót húzva, mivel víz közelében a készülék veszélyt képez, még kikapcsolva is.

- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD) beszerelése a fürdőszoba villamos hálózatához. Kérjen tanácsot egy villanyszerelőtől.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen rá, hogy ne dobjon ki semmit, amíg nem talált meg minden alkatrészt.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ezzel a berendezéssel kapott vagy nem ehhez a berendezéshez szolgálnak!
- Biztosítsa, hogy a hálózati kábelt és a villásdugót ne érhesse víz vagy nedvesség!
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a berendezésre! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- A berendezés rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari környezetben, se kint!
- Ne használjon spray-ket a készülék közelében.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózatról. Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Győződjön meg arról, hogy teljesen kihűlt, mielőtt eltenné.
- Ne tegye ki a forró levegőre érzékeny személyeket vagy állatokat a forró levegő hatásának.
- Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe. Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használjon a gyártó által szállított vagy ajánlott tartozékoktól eltérő tartozékokat.
- Ne használja a készüléket, ha megrongálódott, vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója.
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat – áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- A berendezés tápkábelét ne tegye forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakra. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyat, és azt úgy helyezze el, hogy azon senki ne taposson és ne botoljon el benne. Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatról a tápkábelnél fogva – a tápkábel/aljzat megsérülhet. A kábelt a hálózati kábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolása után ne takarja le a szívó és fűvő nyílások rácását.
- Ügyeljen arra, hogy soha se maradjon haj vagy fonal a hajszártól nyílásaiban.
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkról (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.)

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Áramütés elleni védelem szintje:

II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA

A1 Légkimenet	A6 Hátsó fedél
A2 Hőmérséklet beállító gomb	A7 Hideglevegő gomb
A3 Bekapcsolás/kikapcsolás gomb	A8 Légbemeneti védőrács
A4 A szárító fogantyúja	A9 Tápkábel kimenet
A5 Jelzőfény	A10 Diffúzor
	A11 Fűvécso

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékaik.

A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

- A tápkábel dugóját ezután szűrje a hálózati aljzatba.
- Állítsa a kapcsolót 1-es helyzetbe a hajszárító bekapcsolásához.
- Nyomja meg a hőmérséklet-beállító gombot a hőmérséklet kiválasztásához:
 - alacsony: a jelzőfény kéken világít;
 - közepes: a jelzőfény sárgán világít;
 - magas: a jelzőfény pirosan világít;
 - váltakozó hideg és meleg levegő: a jelzőfény színei fokozatosan változnak.
- Ha hideg levegőt kell választania, nyomja meg a hideg levegő gombot.
- Ha befejezte a használatot, a kapcsolót tolja 0 helyzetbe a hajszárító kikapcsolásához. A hajszárító teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábel csatlakozóját a fali aljzatból.

Fűvécso és diffúzor használata

- A fűvécso/diffúzor a légkimenethez csatlakozik. Először rögzítse az alsó részt, majd hajtsa rá a felső részt.
- A fűvécso alkalmas az egyes hajszálak körkörös szállítására és formázására.
- A diffúzor a göndör és hullámos haj szárítására és formázására szolgál.

Figyelmeztetés:

A fűvécset és diffúzort csak akkor csatlakoztassa vagy távolítsa el, amikor a hajszárító ki van kapcsolva és ki van húzva a tápforrásból.



Tipp:

A legjobb eredmény eléréséhez a hajszárító használata előtt mossa meg a haját samponnal, törölje meg törülközővel, hogy ne legyen túl nedves, és fésülje ki. Ajánlott kondicionáló vagy hajbalzsam használata, amely könnyíti a kifésülést és az ezt követő hajszárítást.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrészre sem mosható mosogatógépben.

Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.



- A termék külső részének tisztítására használjon langyos vízbe mártott finom rongyot. Javasolt rendszeresen megtisztítani a hajszárító bemeneti részét, ahova gyakran haj kerül, valamint a hátsó fedelet és a légbemenet védőrácsát. A szennyeződések eltávolítására használjon puha rongyot vagy vattapálcát.

Figyelmeztetés:

A tisztításhoz soha ne használjon vizet vagy benedvesített rongyot. Mielőtt visszaszereli, ellenőrizze, hogy a védőrács teljesen száraz-e.



Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

Figyelmeztetés:

Sose csavarja a tápkábelt a hajszárító teste köré.



MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség/tartomány	220–240 V~
Névleges frekvencia	50–60 Hz
Névleges teljesítmény	1300 W
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban	0,0 W
Az ahhoz szükséges idő, hogy a berendezés elérje a megfelelő alacsony energiaigényű üzemmódot vagy állapotot	1 másodperc
Zajszint	75 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 75 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

.....

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.