

SENCOR®

SHP 7500BK



HAJ- ÉS SZAKÁLLVÁGÓ
FÉRFIAKNAK

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SHP 7500BK



A

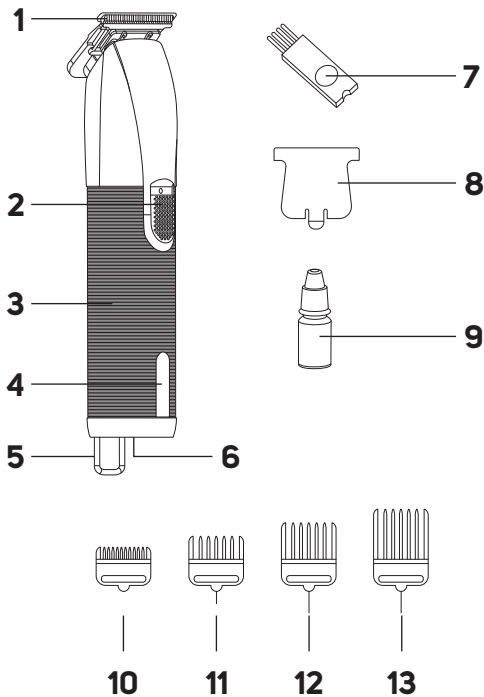

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.****Általános figyelmeztetések**

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a töltőkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. A készüléket tilos sérült kábellel használni.

**VIGYÁZAT:**

A készüléket tartsa szárazon.

**VIGYÁZAT:**

A készüléket ne használja víz közelében.

**VIGYÁZAT:**

A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

- A rögzítendő részeket úgy kell felszerelni, hogy ne essenek a vízbe.
- A készüléket csak a mellékelt töltőkábellel használja. Ne használjon másik töltőkábelt, és ne használja a készülék töltőkábelét más készülékek töltésére.
- Mielőtt a készüléket a hálózati adapterhez csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a készülék típus tábláján feltüntetett feszültség megegyezik az adapter típus tábláján feltüntetett feszültséggel. A hálózati adapter nem a csomagolás része. Tartsa be az adott hálózati adapter használati útmutatójában található utasításokat.

- Ne tegye a töltőkábelt éles tárgyakra; ügyeljen rá, hogy ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen felmelegített felülettel.
- Ne csatlakoztassa vagy válassza le a töltőkábelt nedves kézzel.
- Tárolja, töltsé és használja a készüléket 15 és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten. Ne töltsé a készüléket a teljes feltöltéshez szükségesnél hosszabb ideig. A töltés befejezése után válassza le az áramforrásról.
- Ne tegye ki a készüléket 50°C feletti hőmérsékletnek. Ellenkező esetben a beépített akkumulátor károsodhat.
- A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik, amelynek élettartama hosszú. Az akkumulátor eltávolításához soha ne szerelje szét a készüléket. A készüléket ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe. Nem megfelelő kezelés esetén fennáll a mérgező anyagok szivárgásának, tűznek vagy robbanásnak a veszélye.
- Ne töltsé, használja, tárolja vagy hagyja a készüléket a fürdőszobában vagy olyan helyen, ahol kádba, mosdóba vagy más vízzel telt edénybe eshet; olyan helyiségben, ahol illékony, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat tárolnak vagy használnak.
- Ha a készülék vízbe esik, ne érintse meg semmilyen módon. Soha ne használjon vízbe merített készüléket vagy töltőkábelt. Adja át ellenőrzésre egy hivatalos szervizközpontnak.
- A készüléket ne használja kádban vagy zuhanyzóban. Ne tisztítsa a folyó víz alatt, ne permetezze le vízzel vagy más folyadékkal, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ez az arcszörzet formázó csak beltéri használatra szolgál, és emberi haj, szakáll és haj nyírására. Az arcszörzet formázó nem használható kereskedelmi célokra vagy állati szőr kezelésére. Ne használja a szabadban.
- Az arcszörzet formázó csak száraz és tiszta hajra, szakállra vagy hajra használható. Ne használja nedves vagy frissen mosott hajra.
- Az arcszörzet formázót és tartozékait csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően szabad használni.
- Csak az arcszörzet formázóval együtt szállított eredeti tartozékokat használja.
- Ha a penge megsérül, azonnal ki kell cserélni. Egyébként fennáll a súlyos sérülés veszélye.
- Az arcszörzet formázó és tartozékait ne tegye ki a kültéri hatásoknak, szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napsütésnek vagy túl poros környezetnek.
- Az arcszörzet formázó és tartozékait ne tegye fűtőtest, nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a kiválasztott fésű tartozék nem sérült. Soha ne használja az arcszörzet formázót sérült fésűs tartozékkal.

- Használat vagy újratöltés közben az arcszűrőzet formázó felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- A gyerekeket tartsa biztonságos távolságban az arcszűrőzet formázótól.
- Az arcszűrőzet formázót mindig áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, ill. szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt. Az arcszűrőzet formázót száraz környezetben tárolja.
- Tartsa tisztán az arcszűrőzet formázót. A tisztítást és a karbantartást a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint végezze.
- A Tisztítás és karbantartás fejezetben meghatározott tisztításon kívül ne végezzen más karbantartást az arcszűrőzet formázón.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében az arcszűrőzet formázót ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A bármilyen javításhoz lépjen kapcsolatba a szakszervizzel. A termékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Ez a szimbólum a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a készülékben lévő akkumulátort nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A termék megsemmisítése vagy a megadott gyűjtőhelyen történő leadása előtt gondoskodni kell az akkumulátor eltávolításáról. Az akkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz. Megfelelő megsemmisítéséről az illetékes gyűjtőhely gondoskodik.

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márká termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

AZ ARCSZŐRZET FORMÁZÓ LEÍRÁSA

- A1** Vágópenge
A2 Be-/kikapcsoló tologomb
A3 A formázó fogantyúja

- A4** Kijelző
A5 Visszahúzható akasztókampó
A6 Töltőnyílás
A7 Tisztítókefe
A8 Pengevédő burkolat
A9 Kenőolaj
A10 Fésű tartozék 3 mm
A11 Fésű tartozék 6 mm
A12 Fésű tartozék 9 mm
A13 Fésű tartozék 12 mm

Illusztráció nélkül:

Utazótok, töltőkábel

A HASZNÁLAT CÉLJA

- Ez az arcszörzet formázó alkalmas száraz és nedves szakáll nyírására. Az arcszörzet formázót nem frissen mosott haj vágására, mesterséges vagy állati szőr vágására tervezték. Az arcszörzet formázót háztartási használatra készült, nem üzleti vagy egyéb szakmai használatra.

AZ ARCSZŐRZET FORMÁZÓ TÖLTÉSE

- Az arcszörzet formázó beépített lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely belső áramforrásként szolgál, és lehetővé teszi az arcszörzet formázó vezeték nélküli használatát. Hagyja, hogy az arcszörzet formázó legalább 2 órán keresztül teljesen feltöltődjön az

első használat előtt vagy a hosszú ideig tartó használaton kívüli állapot után. Töltéshez csak a mellékelt töltőkábelt használja.

- Ellenőrizze, hogy az arcszörzet formázó ki van-e kapcsolva, és csatlakoztassa a töltőkábel csatlakozóját a töltőaljzathoz. A töltőkábel másik végét csatlakoztassa megfelelő hálózati adapterhez. Azt ezt követően megfelelően földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa. Az adapter nem tartozék.
- A töltés automatikusan elindul, és a töltés teljes időtartama alatt villog.
- Amint az arcszörzet formázó teljesen fel van töltve, a jelzőfény kigyullad. Húzza ki az arcszörzet formázót a hálózati adapterből, azt pedig a hálózati aljzathoz.
- Amikor a töltésjelző fény villog használat közben vagy bekapcsolás után, az arcszörzet formázót fel kell tölteni.
- Használat közben a kijelző az arcszörzet formázó töltöttségi állapotát mutatja százalékban.



Megjegyzés:

Töltse fel, használja és tárolja az arcszörzet formázót 15–35 °C-os környezeti hőmérsékleten, száraz környezetben. Az alacsonyabb vagy magasabb hőmérséklet hátrányosan befolyásolja az akkumulátor élettartamát. Javasoljuk, hogy töltsen fel az arcszörzet formázót, mielőtt teljesen lemerülne. Ha hosszú ideig nem használja az arcszörzet formázót, legalább 6 havonta töltsen fel.

ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA

- A formázó csak száraz és tiszta vagy enyhén nedves szakállra vagy hajra használható (csak a felhelyezett fésű tartozékkal együtt). Ne használjon gél vagy habot. Ne használja nedves vagy frissen mosott hajra vagy géllal kezelt hajon stb.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az arcszörzet formázó tiszta.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az arcszörzet formázó nem sérült-e. Soha ne használja az arcszörzet formázót sérült pengével.

BEKAPCSOLÁS/ KIKAPCSOLÁS

A formázó bekapcsolásához fordítsa a tolokapsolót I állásba. Használat után tegye a tolokapsolót O helyzetbe. Használat után mindig tisztítsa meg a formázót a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.

BOROTVÁLKOZÁS

Győződjön meg, hogy a formázó pengéje érintkezik a bőrrel úgy, hogy laposan a bőrre helyezi. Kapcsolja be a formázót, és mozgassa fel-le, enyhén megnyomva.



Figyelmeztetés:

Győződjön meg arról, hogy a penge felülete a bőrhöz lapul. Ellenkező esetben megvághatja magát.

A VÁGÁS ALAKÍTÁSA

Az éles vonalak és a tökéletes élek létrehozásához használja a penge mindkét élet.

Tartsa a formázót úgy, hogy a penge merőlegesen nézzen a bőrre, és az egyik széle érintse a bőrt. Ez lehetővé teszi a körszakáll, valamint a száj és az orr körüli terület pontosabb alakítását.

A FORMÁZÓ HASZNÁLATA FÉSŰ TARTOZÉKKAL

A fésű tartozékokat (A10–A13)

a különböző vágási hosszúságokhoz a formázóval együtt szállítjuk.

A vágáshossz ki van jelölve az egyes tartozékokon. Válasszon a tartozékok közül egyet, és rögzítse a vágóegységhez az alábbi utasítások szerint.



Figyelmeztetés:

Csatlakoztassa a fésű tartozékokat a vágóegységhez, mielőtt bekapcsolná a vágóegységet, és mindig kapcsolja ki a vágóegységet, mielőtt eltávolítaná őket.

Csúsztassa a fésű tartozék tetejét a formázó lécz tetejére, majd nyomja a tartozék alját a formázó aljához.

A tartozék helyes illesztését hallható kattanás kíséri. Győződjön meg arról, hogy a fésű tartozék rendesen rögzítve van a vágóegységhez.

A fésű tartozék eltávolításához először oldja ki a tartozék alját, majd csúsztassa ki a tartozékot a vágóegységből.

TANÁCSOK ÉS TIPPEK

- Ügyeljen arra, hogy a fésű tartozékának lapos része teljesen érintkezzen a bőrrel. Ez egyenletes vágási eredményt biztosít.
- Vágja le a szakállát lassú mozdulatokkal a szakáll növekedésének irányában alulról felfelé.
- Rendszeresen tisztítsa meg a vágóegységet a levágott szőrszálaktól és a szakálltól. Ha nagy mennyiségű szőr vagy szakáll halmozódik fel az arcszőr formázóban, távolítsa el azt az arcszőr formázóból, és fújja ki vagy ütögesse ki a szőrt és a szakállat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt az arcszőr formázót mindig kapcsolja ki. Javasoljuk, hogy az arcszőr formázót minden használat után tisztítsa meg.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a formázót és a töltőkábelt vízbe vagy más folyadékba.



Figyelmeztetés:

Ne használjon drótkéfét, súroló hatású tisztítószer, oldószer stb. a tisztításhoz. Ellenkező esetben megsérülhet a tisztított felület.

AZ ARCSZŐRZET FORMÁZÓ TISZTÍTÁSA

A hajmaradványokat, a szakállat vagy a szőrszálakat távolítsa el a pengéről és a formázóról egyaránt.

Az arcszörzet formázó markolata tiszta, száraz ronggyal tisztítható. Erős szennyeződés esetén használhat enyhén nedves rongyot is. Ezután törölje szárazra rendszeren a megtisztított felületet.

Tisztítás után tegyen egy csepp olajat a vágópengére, és egyenletesen kenje szét. A felesleges olajat tiszta, száraz ronggyal törölje le.



Figyelmeztetés:

Az arcszörzet formázó pengéi élesek, a kezelésük során legyen nagyon óvatos.



Figyelmeztetés:

A vágópenge törékeny. Óvatosan kezelje, hogy ne sérüljön meg.

A FÉSŰ TARTOZÉKOK TISZTÍTÁSA

Távolítsa el a fésű tartozékokat a vágóegységről, és öblítse le őket tiszta folyó víz alatt. Törölje szárazra.

TÁROLÁS

Helyezze a védőtokot a formázó pengéjére. Ez megvédi a tárolás során, és megakadályozza az esetleges sérüléseket. Az arcszörzet formázót száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges

hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy állatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás.....	5 V 1 A
Beépített akkumulátor	
.....	Li-ion 3,7 V 1500 mAh
Feltöltési idő	kb. 2 óra
Üzemidő.....	kb. 120 perc
Méretetek	157,9 × 44,4 × 44,7 mm
Súly	222 g
Zajszint	65 dB(A)

A készülék deklarált 65 dB(A), ami A akusztikai teljesítményszintnek felel meg az 1 pW akusztikai referencia teljesítményhez viszonyítva.

A 2023/826/EU bizottsági rendelet szerint közölt értékek

Kikapcsolt állapot	
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban	0,11 W
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan kikapcsolt állapotba kerül	<20 min
Készenléti üzemmód	
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amíg a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül	–

Készletléti üzemmód (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatva	
Energiafogyasztás hálózatvezérelt készletléti üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan készletléti üzemmódba kerül, ha hálózathoz csatlakozik	–

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni.

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az

értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz