

SENCOR®

STS 7551BK



KENYÉRPÍRÍTÓ

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

STS 7551BK



A

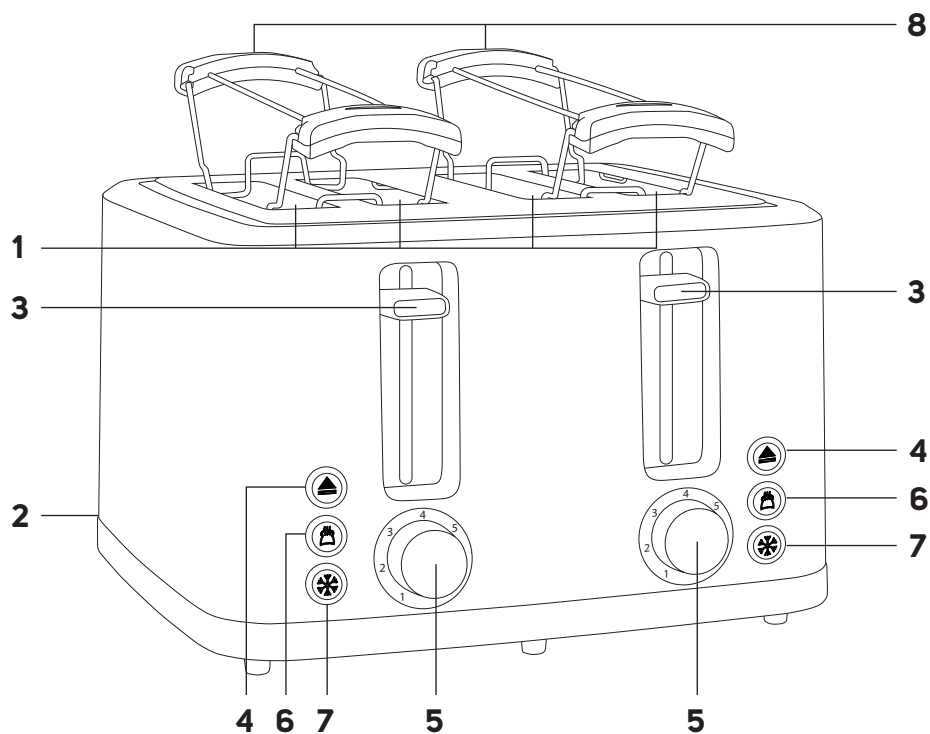

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A karbantartást és tisztítást 8 év alatti gyerekek nem végezhetik, az ennél idősebbek pedig csak felügyelet alatt.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a vezetékektől.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés működésben van.
- A kenyér meggyulladhat, ezért ne használja a berendezést gyúlékony anyagok, pl. függönyök közelében vagy alatt.
- Az olyan felületeket, amelyek érintkezésbe kerülnek az élelmiszerrel, a „Tisztítás és karbantartás” rész utasításainak megfelelően tisztítsa meg. A kivehető morzsatálcát rendszeresen tisztítani kell, hogy ne gyűljön

össze benne a morzsa. Tisztításkor tartsa be a „Tisztítás és karbantartás” fejezet utasításait.

- A készülék nem használható külső időzítővel vagy távirányítóval felszerelt csatlakozóval.



Figyelmeztetés: Forró felület

A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a készülék működésben van. Az ilyen felületek használat közben felforrósodhatnak. Ne érintse meg a forró felületeket. Égési sérülés veszélye.

- A készülék csak háztartási használatra készült. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
 - személyzeti konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - hotel- vagy motelszobák és más lakóterek;
 - földművelő gazdaságok;
 - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek.
- A készülék pékáru pírítására szolgál, mint például toast kenyér, normál kenyér, zsemle, bagel stb.
- Ne használja a készüléket ipari környezetben, kültéren, vagy a rendeltetésétől eltérő célokra.
- Ne használja a készüléket édes péksütemények pírítására, amelyek cukorral vannak megszórva, vagy konzerveket, lekvárt vagy dzsemet tartalmaznak, például kalácsok, bukták stb. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
- A készülék hálózatba történő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a típuscímkén jelzett feszültség megfelel a hálózati feszültségnek. A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa.
- A készülék használata előtt teljesen tekerje le a tápkábelt. Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- A készüléket ne helyezze elektromos vagy gázfőzőre vagy annak közelébe, az asztal szélére, konyhapult lecsőpögtető tálcájára vagy instabil felületre. A készüléket mindig tegye szilárd és egyenes, stabil felületre.
- A tűbiztonság szempontjából ez a készülék megfelel az Európai Unióban érvényes szabványoknak. Ezen szabványok értelmében ezek olyan készülékek, amelyek asztalon vagy hasonló felületen működhetnek, feltéve, hogy a gyúlékony anyagok felületétől a fő sugárzás irányában legalább 50 cm, az egyéb irányokban legalább 10 cm biztonsági távolság van.
- A berendezést ne használja rendszeren behelyezett morzsatálca nélkül.
- Első használat előtt a készüléket legalább háromszor el kell indítani üresben maximális pírítási erősséggel, hogy megszabaduljon az esetleges szagtól.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg működésben van.
- Soha ne takarja le a készüléket, ha működésben van, vagy ha meleg.
- Ne tegyen túl nagy darab kenyeret, alumínium fóliába csomagolt kenyeret vagy fémtárgyakat a pírító nyílásaiba. Különböző tűz keletkezhet vagy áramütést szenvedhet.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében különös figyelmet kell fordítani a kisebb kenyérdarabok eltávolítására a készülékből.
- Soha ne pírítsa a kenyeret úgy, hogy vízintesen közvetlenül a kenyérpírító nyílásokra helyezi. Ez megzavarhatja a levegő keringését és tüzet okozhat.
- Soha se próbálja meg késsel vagy más fémtárggyal kivenni a beakadt pírítást, kenyeret vagy más péksüteményt, mert ez károsíthatja a fűtőelemeket, a készülék súlyos meghibásodását vagy áramütést okozhat. Hagyja lehűlni a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és óvatosan távolítsa el a beakadt pékáru.
- Ne vegye ki a pékáru, amíg a készülék működésben van.
- Csak a készülékhez mellékelt tartozékokat használja.
- Áramütés elkerülése érdekében a készüléket és a tápkábelt ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, tisztítás és áthelyezés előtt. Áthelyezés, tisztítás és elrakás előtt hagyja a berendezést teljesen kihűlni.
- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Ne használja a készüléket, ha sérült, ha nem működik jól, ha földre esett vagy vízbe merült. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne javítsa vagy módosítsa saját maga a készüléket. Mindenmű javítást bízjon szaksszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jótálláshoz fűződő törvényes jogát.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A1** Kenyérpirító nyílások
A2 Kivehető morzsagyűjtő tálca
A3 Kezelőkar
A4  gomb a pirítás azonnali befejezésére
A5 Forgatható kapcsoló a pirítás intenzitásának beállítására / a pirítás törlésére

- A6**  gomb a péksütemény melegítésére
A7  gomb a fagyasztott péksütemény kiolvasztására
A8 Levehető tartozék a péksütemény kiolvasztásához

HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítsa el belőle minden csomagolóanyagot és reklámcímkét.
- Első használat előtt a kenyérpirítót legalább háromszor el kell indítani üresben maximális pirítási erősséggel, hogy megszabaduljon az esetleges kellemetlen szagtól.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. A kenyérpirítót egyenes, száraz és stabil felületre tegye megfelelő távolságra a gyúlékony anyagok felületétől, a Biztonsági utasítások című fejezetben leírtak szerint.
2. Húzza szét teljesen a tápkábel, és csatlakoztassa a kenyérpirítót a hálózati aljzathoz.
3. Ügyeljen rá, hogy a morzsagyűjtő tálca helyesen legyen betéve.
4. Helyezzen mindegyik nyílásba egy szelet pirításra szánt kenyeret, egy szelet normál kenyeret, fél zsemlet vagy bagelt stb. A kenyérszeletek nem lehetnek túl vastagok, hogy ne ragadjanak be a nyílásba, és miután a kezelőkar rögzült alsó pozícióban, ne lógnak ki a kenyérpirítóból.



Figyelmeztetés:

Ne tegyen vajjal, margarinnal stb. megkent kenyeret a kenyérpirítóba.



Megjegyzés:

A kenyérpirító 4 nyílással rendelkezik. Akár 4 db pirítóst készíthet egyszerre vagy kettesével. A kettős vezérlésnek köszönhetően minden párnál egyedi barnulási szintet állíthat be.

5. A forgatható kapcsoló segítségével állítsa be a pirítás intenzitását 1 és 7 között, ahol 1 a legkisebb intenzitás, a 7 pedig a legnagyobb pirítási intenzitás. Első használatkor javasoljuk, hogy állítsa a pirítási intenzitást 3. fokozatra. A pirítás intenzitását saját igényei szerint módosíthatja. A pirítási folyamat során a pirítás intenzitása nem módosítható.

6. A kenyérpirítót a kezelőkar lefelé húzásával hozza működésbe. Miután a kar lent rögzítette, a pirítási folyamat automatikusan elindul.



Megjegyzés:

Ha a kenyérpirító nincs csatlakoztatva a hálózati aljzathoz, a kar nem rögzül, és így a készülék nem indul el.

7. A pirítási folyamat során ellenőrizheti a pirítás állapotát a kezelőkar felfelé emelésével. Ha szükséges, törölheti a pirítási folyamatot a  gomb megnyomásával.
8. A pirítási folyamat befejeztével a kenyérpirító automatikusan kikapcsol és kidobja a megpirított kenyeret. Vegye ki a péksüteményt a kenyérpirítóból, és ismételje meg a fenti eljárást egy másik péksütemény pirításához.



Megjegyzés:

A péksütemények kisebb darabjainak eltávolításához húzza fel teljesen a kezelőkart.



Figyelmeztetés:

Soha ne próbálja késsel vagy más fémtárggyal kivenni a beakadt kenyeret vagy más péksüteményt. Áramütést vagy a berendezés meghibásodását okozhatná. Ha a péksütemény beszorult a kenyérpirítóba, kapcsolja ki, húzza ki a hálózati aljzathoz, és hagyja kihűlni. Ezután óvatosan vegye ki a péksüteményt.

- Használat után húzza ki a kenyérpirítót a fali aljzathoz, és hagyja kihűlni.

Péksütemény-melegítés funkció

- Ez a funkció lehetővé teszi a péksütemény melegítését újabb pirítás nélkül.
- A pirító nyílásba tegye bele a péksüteményt, és a kezelőkart nyomja le, amíg alsó helyzetben nem rögzül. Nyomja meg a  gombot. A gomb világítani kezd.
- A kenyérpirító automatikusan kikapcsol és kidobja a péksüteményt, amint a melegítési folyamat befejeződött. Vegye ki a péksüteményt a kenyérpirítóból, és ismételje meg a fenti eljárást a következő péksütemény felmelegítéséhez.



Megjegyzés:

A melegítési idő gyári beállítású, és nem lehet módosítani. Ha meg kell szakítania a melegítési folyamatot, nyomja meg a  gombot.

Fagyasztott pékáru pirítása funkció

- A fagyasztott pékáru helyezze be a nyílásokba, állítsa be a kívánt pirítási fokozatot, és nyomja le a kezelőkart, amíg be nem akad alsó helyzetben. Nyomja meg a  gombot. A gomb világítani kezd.
- A pirítási folyamat befejeztével a kenyérpirító automatikusan kikapcsol és kidobja a megpirított kenyeret. Vegye ki a kenyeret a kenyérpirítóból, és ismételje meg a fenti eljárást a fagyasztott péksütemény pirításához.



Megjegyzés:

Ha meg kell szakítania a fagyasztott kenyér pirítási folyamatát, nyomja meg a  gombot.



Figyelmeztetés:

A fagyaszott pékárú piritása és a pékárú újramelegítése nem választható ki egyszerre.

Zsempelíróórács

- Tegye a tartozékokat a kenyérpíróóra az A ábra szerint, és tegye rá a piritáni kívánt pékárút (kis bagett, kifli vagy zsemle). Állítsa be az alacsony piritási intenzitást 1 és 3 között, és nyomja le a kezelőkart, amíg be nem akad alsó helyzetben. A piritási folyamat automatikusan elindul.
- Várja meg, amíg a piritási folyamat automatikusan befejeződik, vagy nyomja meg a  gombot a művelet azonnali befejezéséhez, ha a péksütemény már megfelelően megpirult. Ha a pékárú még a működés befejezése után sem sült meg kellőképpen, ismételje meg a piritási folyamatot.
- A péksütemény eltávolításakor fokozott óvatossággal járjon el, hogy ne érintse meg a felmelegedett részeket.

Típek és tanácsok a piritás intenzitásának beállításához

- A piritás egy olyan folyamat, amely két szakaszban zajlik. Az első fázisban a nedvesség elpárolog a péksüteményből, a másodikban pedig megpirul.
- A piritás mértéke a pékárú típusától, méretétől és frissességétől függ.
- A friss pékárú piritása hosszabb időt vesz igénybe, mert a benne lévő nedvességnek először el kell párolognia, mielőtt pirítható lenne. Ezért magasabb fokú piritási intenzitást kell beállítani. A teljes kiőrlésű pékárú, a vastagabb kenyérszeletek, a szeletelt zsemle és a bagett szintén nagyobb piritási intenzitást igényel.
- A régebbi kenyeret, amely nem tartalmaz annyi nedvességet, mint a friss kenyér, rövidebb ideig piritják, ezért a szokásosnál alacsonyabb piritási intenzitást kell beállítani.
- A kisebb és vékonyabb szelet kenyér gyorsabban pirul, mint a nagyobb és vastagabb szelet kenyér.
- Ha csak egy szelet kenyeret pirít, állítsa a piritási szintet alacsonyabbra, mintha egyszerre két szeletet piritana.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A kenyérpíróót minden használat után tisztítsa meg. Tisztítás előtt győződjön meg, hogy ki van húzva a fali aljzatból, és használat után kihűlt.
- Húzza ki a morzsagyűjtő tálcát a kenyérpíróóból, szórja ki a morzsákat, törölje le egy tiszta, száraz ronggyal, és tegye vissza a helyére. A kenyérpíró minden használatát után tisztítsa meg a morzsagyűjtő tálcát. Ügyeljen arra, hogy a morzsa ne gyűljön fel benne. Ellenkező esetben kigyulladhat.
- A morzsa eltávolításához a kenyérpíró belsejéből fordítsa meg a készüléket, és óvatosan rázza ki belőle a morzsákat a szemetesvödör fölé.
- A kenyérpíró külső felületét törölje le enyhén benedvesített ronggyal, majd törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a kenyérpíró belsejébe ne kerüljön víz vagy nedvesség.
- Tisztításhoz soha ne használjon súroló vagy dörzsölő hatású tisztítószerket, benzint, oldószert stb.
- Az esetleges áramütés elkerülése érdekében a készüléket és a tápkábelét ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány220–240 V–
Névleges frekvencia.....50–60 Hz
Névleges fogyasztás1350–1600 W
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban.....0 W

Ha a hálózati aljzatba van dugva, a készülék használat után 0 perccel automatikusan kikapcsolt üzemmódba kapcsol.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

