

SENCOR®

SCC 3001WH Marco Polo



TÖBBKAPSZULÁS 3IN1 ESZPRESSZÓGÉP MARCO POLO

Az eredeti útmutató fordítása





SENCOR®


SCC 3001WH Marco Polo




A

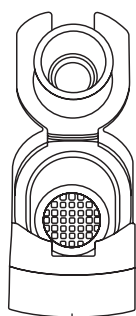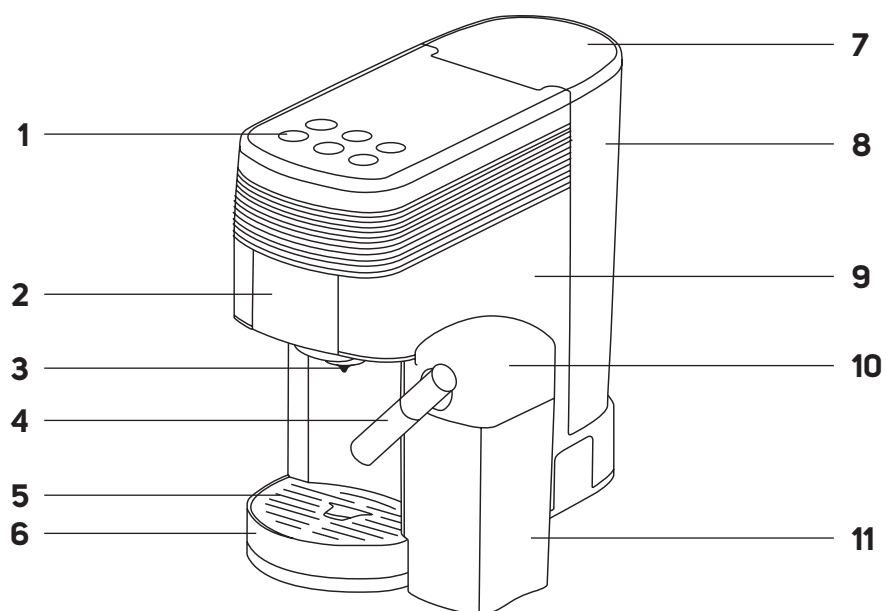

12

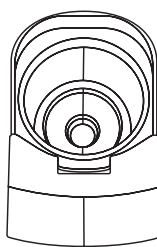


13

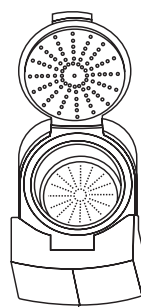

14


B

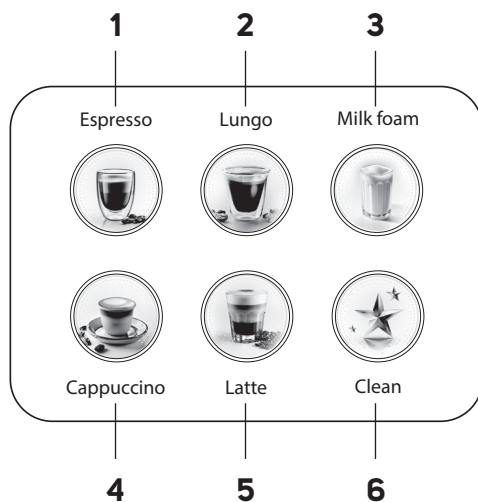


C1

C2

C3

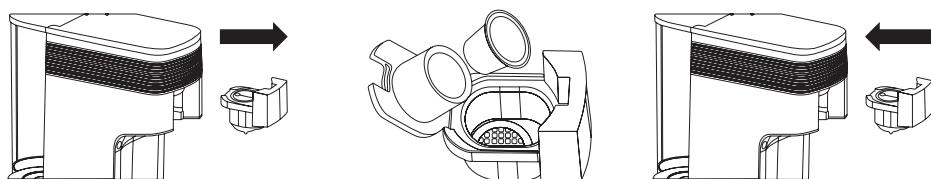

D

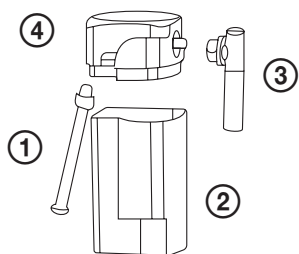

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, akik felügyelet alatt vannak, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél és nincsenek felügyelet alatt.
- A készüléket és a tápkábelt tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ezt a készüléket csak olyan csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek használhatják, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- Ez a készülék háztartási használatra való. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
 - konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - mezőgazdasági területeken;

- szállodák, motelek és más szálláshelyek;
- szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek.
- A készüléket nem szabad a tisztítás során vízbe meríteni.



VIGYÁZAT:

Vigyázzon, ne öntse le a csatlakozót.

- A vízzel érintkező felületeket tisztítsa a kézikönyv utasításainak megfelelően.



VIGYÁZAT:

A helytelen használat sérülést okozhat.

- A fűtőelem a használatot követően forró.
- A készüléket használat közben nem szabad szekrényben tartani.

-
- Mielőtt a hálózathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén feltüntetett névleges feszültség egyezik-e az aljzat elektromos feszültségével.
 - A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Biztonsági okokból nem javasoljuk elosztó vagy hosszabbító kábel használatát.
 - A készüléket ne helyezze ablakpárkányra, a mosogató cseptálcájára vagy instabil felületre. Mindig stabil, síma és száraz felületre helyezze.
 - A készüléket ne tegye elektromos vagy gáz főzőlapra vagy nyílt láng közelébe.
 - A készüléket tilos kád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében használni.
 - A készülék kávé készítésére való. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja.
 - Ne használja a készüléket szabadban.
 - A készüléket az ebben a használati útmutatóban ismertetett utasításoknak megfelelően használja. Ellenkező esetben sérülés történhet, a készülék meghibásodhat vagy veszélyes helyzet alakulhat ki.
 - Működés közben legalább 15 cm szabad teret kell hagyni a készülék körül és fölé a levegő megfelelő áramlása érdekében.
 - Ne használja a készülék felső felületét egyéb tárgyak tárolására.
 - Töltse fel a víztartályt tiszta hideg vízzel. Ne öntsön bele melegített vizet vagy más folyadékot, és ne tegyen bele semmilyen tárgyat.
 - A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy:
 - a cseptálca a ráccsal megfelelően van elhelyezve;
 - a tartályban van megfelelő mennyiségű víz, és megfelelően el van helyezve a helyén. A víz szintje nem haladhatja meg a maximális vonalat.
 - A készüléket sose üzemeltesse üres víztartállyal. A készülék meghibásodhat.
 - A készülék használata közben legyen nagyon óvatos, nehogy megégesse magát a forró vízzel vagy gőzzel.
 - A készülék használata közben rendszeresen ellenőrizze a tartály vízszintjét. Ha a vízszint a minimum jelzés alá esik, töltse fel a kézikönyvben leírtak szerint.
 - A készülék belsejében található adapter felett egy éles tű található, amellyel használat közben a kapszula átszúrására szolgál. Legyen fokozottan óvatos a sérülések elkerülése érdekében. Ne tegye a kezét a készülék belsejébe, amikor a tartót kiveszi.
 - Legyen különösen óvatos, amikor a vízzel teli cseptálcát kezeli. A víz forró lehet, és fennáll a forrázás vagy égési sérülés veszélye.
 - Ne mozgassa a készüléket, ha egy csésze kávé a cseptálca rácsára helyez, vagy a csészéket a melegítésre szánt felületre helyezi.
 - Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
 - A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
 - Akadályozza meg, hogy a tápkábel és a csatlakozódugók vízzel vagy más folyadékkal érintkezzenek.
 - Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt.
 - A tápkábelt ne hagyja az asztal vagy konyhapult széléről lógni, forró felülethez érni vagy összegabalyodni. Ne tegyen nehéz tárgyakat a hálózati kábelre.

- Biztonsági okokból a készüléket külön áramkörbe javasolt csatlakoztatni, más készülékektől elkülönítve. A készülék csatlakoztatásához ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.
 - Az áramütés elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a talpat vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
-

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Többkapszulás 3in1 Eszpresszó gép Marco Polo

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizz meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÁVÉFŐZŐ LEÍRÁSA

A1 Kezelőpanel	A10 Tejtartály fedele
A2 Kapszula-/szűrőtartó	A11 Tejtartály
A3 Kávékiadó fűvóka	A12 Nespresso kapszulatartó és hasonló
A4 Tejadagoló fűvóka	A13 Dolce Gusto kapszulatartó és hasonló
A5 Csepprács	A14 Örlőkávé-tartó
A6 Cseppfálca	A15 Mérőpohár/tömörítő
A7 Vízartály fedele	
A8 Vízartály	
A9 A kávéfőző háza	

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 Espresso gomb	B4 Cappuccino gomb
B2 Lungo gomb	B5 Latte gomb
B3 Milk Foam gomb	B6 Clean gomb

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SCC 3001WH Marco Polo kávéfőzőt úgy tervezték, hogy kapszulából készítsen kávé, és örlött kávéból készítsen kávé.

ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA

Az első használat előtt

- Az első használat előtt távolítsa el a készülékről minden csomagolást, reklámmatricát/címkét.
- Helyezze a kávéfőzőt egyenes, erős és stabil felületre, kellő távolságban a hálózati csatlakozótól. Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad hely van a kávéfőző körül (legalább 10 centiméter), hogy biztosítsa a megfelelő légáramlást.



Figyelmeztetés:

A kávéfőző nem beépített készülékként használható, és használat közben nem helyezhető szekrénybe.

- Távolítsa el a vízartályt, a tejtartályt, a rácsos cseppfálcat, a szűrőt, a mérőpoharat/tömörítőt. Mossa el őket meleg vízben kevés mosogatószerrel, öblítse le és törölje szárazra.
- Enyhén nedves ruhával törölje le a kávéfőző külsejét és a tartókat. Törölje szárazra.
- Az összes megmosott alkatrészt tegye vissza a kávéfőzőbe.

A vízartály feltöltése

A tartály feltöltése előtt mindig győződjön meg, hogy a tápkábel ki van húzva van az áramhálózatról. Töltse fel a vízartályt tiszta hideg ivóvízzel.

- Fordítsa vissza a fedelet, és kissé döntse el a tartályt a kávéfőző testétől. Ezután vegye ki a kávéfőző hátuljából.
- Töltse fel vízzel a MAX jelzésig.
- Helyezze be a tartályt a kávéfőzőbe, és finoman nyomja meg, hogy összekapcsolja a tartály alján és a kávéfőzőben lévő érintkezőket. Tegye rá a fedőt.



Figyelmeztetés:

A tartály maximum kapacitása 1,3 l víz. Ne töltse túl. Feltöltéskor mindig tartsa be a tartályon feltüntetett minimum és maximum jelzést. Soha ne töltse meg a tartályt meleg vagy felforrósított vízzel, szénsavas vízzel vagy más folyadékkal, például tejjel. Ez a berendezés meghibásodásához vezethet.



Megjegyzés:

Ne hagyjon vizet a tartályban egy napnál tovább. A jó minőségű kávé elkészítéséhez mindig friss vizet kell használni. Ellenkező esetben negatívan befolyásolhatja az így kapott ital ízét.

A víztartályt akkor is feltöltheti, ha a tartály be van helyezve a kávéfőzőbe. Ebben az esetben vegye le a kupakot, és öntsön vizet a tartályba. Helyezze vissza a fedelet.



Figyelmeztetés:

Ügyeljen arra, hogy kiöntéskor ne öntse le a kávéfőzőt vagy a tápkábelt.

A tejtartály tisztítása

Töltse fel a tejtartályt, ha Cappuccinót vagy Latte-t készít a filterekből. Amikor a tejtartály csatlakoztatva van, a **Cappuccino** és **Latte** ital gombok a kezelőpanelen világítanak, de a tejhab gomb kialszik.

- Vegye ki a tejtartályt a kávéfőző testből.
- Vegye le a tartály fedelét, és öntsön friss hideg tejet a tartályba.
- Helyezze fel a fedelet, és csatlakoztassa a kávéfőzőhöz úgy, hogy a fedél hátulján lévő csatlakozó illeszkedjen a kávéfőző nyílásába. Behelyezéskor mindig figyeljen arra, hogy a tejadagoló fűvóka a cséppfogó rács fölé mutasson.



Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy friss, teljes tejet használjon.

A KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATA

A kávéfőző átöblítése

Első használat előtt vagy hosszabb használaton kívüli időszak után a kávéfőzőt át kell öblíteni, hogy megtisztítsa a belső csöveket és alkatrészeket.

- Győződjön meg róla, hogy a vízartály tele van, és a tartóban nincs kapszula vagy örlött kávé. Helyezzen a cséppfogó tálca rácsára egy csészét, amelybe a víz lefolyhat.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- Kapcsolja be a kávéfőzőt bármelyik gomb megnyomásával az előmelegítés megkezdéséhez.
- Miután a kávéfőző előmelegedett, nyomja meg a főzőgombot (tej nélkül), és a gép elindul. A víz a belső csőbe kerül, felmelegszik, átáramlik a főzőfejen keresztül, és a kávé a csészébe folyik.
- Amikor az öblítési folyamat befejeződött, hangjelzés hallható, és a kezelőpanel világít.
- Újítsa ki a csészét, és a kávéfőző készen áll a használatra.

Tápforráshoz való csatlakoztatás

A hálózati csatlakozót megfelelően földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Egy rövid sípolás hallható. A kezelőpanel összes gombja ki lesz kapcsolva.

A kávéfőző bekapcsolása

A gép bekapcsolásához nyomja meg a kezelőpanel bármelyik gombját. A kávéfőző előmelegítési folyamata elindul. Ez idő alatt a kezelőpanelen lévő gombok villogni fognak. Az előmelegítés általában 45 másodpercet vesz igénybe.

Amikor a kezelőpanelen lévő gombok világítanak, a kávéfőző előmelegített és használatra kész.

- Ha be van helyezve a tartó, és telepitve van a tejtartályt, az összes gomb kigullad.
- Ha be van helyezve a tartó, de nincs telepítve a tejtartályt, csak az **Espresso** és a **Lungo** gomb világít.
- Ha nincs behelyezve a tartó, de telepítve van a tejtartályt, csak a **Milk Foam** és a **Clean** gomb világít.
- Ha sem a tartó, sem a tejtartály nincs behelyezve, a kezelőpanelen lévő gombok fokozatosan kigulladnak és kikapcsolnak.

Espresszó és hosszú kávé elkészítése

A kávéfőző két kapszulatartóval és egy őrlt kávé tartóval rendelkezik. Így mindig elkészítheti a kedvenc kávéját.

- Ellenőrizze, hogy a tartályban van-e víz. Szükség esetén töltse fel.
- Húzza ki a tartót a kávéfőző testéből – lásd a **C1** ábrát.
- Tegye be a megfelelő kapszult a kiválasztott tartóba – lásd a **C2** ábrát, vagy szórja meg, és használjon mérőpoharat/tömörítőt az őrlt kávé betöltéséhez a tartóba.



Figyelmeztetés:

A kapszulákat mindig az adott kapszulához való tartóval használja. Ne kombinálja a különböző kapszulákat és tartókat. Fennáll a veszélye a tartó és a kávéfőző súlyos károsodásának.

- Tegye vissza a tartót a kávéfőzőbe – lásd a **C3** ábrát.
- Tegyen egy csészt a kávéadagoló alá.
- Az edénybe öntsön friss, hideg tejet. Alkalmazza az „**A tejtartály feltöltése**” fejezetben leírtakat.
- Dugja be a csatlakozót a hálózati aljzatba, és nyomja meg bármelyik gombot a kávéfőző bekapcsolásához.
- Megkezdődik az előmelegítési folyamat. Várja meg, amíg a kávéfőző előmelegszik.
- Nyomja meg a kiválasztott ital gombját, és a kávéfőző elindul. A kiválasztott ital gombja villogni kezd, és megkezdődik a kávéfőzés.
- Az elkészítési folyamat automatikusan befejeződik, amint az előre beállított mennyiségű kávé a csészébe folyik.
- Húzza ki a tartót. A használt kapszult környezetbarát módon, a gyártó utasításai szerint ártalmatlanítsa. Dobja a kávézaccot a házi komposztálókba.



Figyelmeztetés:

A tartó, a használt kapszula vagy kávézacc nagyon forró lehet. Fennáll az égési sérülés kockázata a helytelen kezelés miatt.



Figyelmeztetés:

Ne tegye a kezét a készülék belsejének felső részébe, amikor a tartót kivette. Itt egy éles tű van, amely használat közben átszúrja a kapszulát. Legyen fokozottan óvatos a sérülések elkerülése érdekében.



Megjegyzés:

A kávékészítést az éppen készülő ital gombjának rövid lenyomásával szakíthatja meg.



Megjegyzés:

Az Espresso vagy a Lungo kávé adagolási idejét és hőmérsékletét a speciális beállításokban módosíthatja – lásd „**A KÁVÉFŐZŐ SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSAI**” fejezetet.

Cappuccino és Latte kávé elkészítése

Ha Cappuccinót vagy Latte-t készít, győződjön meg arról, hogy a tartály meg van töltve tejjel, és rögzítve van a kávéfőzőhöz.

- Nyomja meg a kávéital gombját, és a kávéfőző elindul.
- Először elindul a tejhabosítás folyamata, és egy idő után forró tej és tejhab áramlik a csészébe.
- Amint az előre beállított mennyiségű forró tejet és tejhabot a csészébe önti, elindul a kávéfőzés folyamata.
- Várja meg, amíg a kávéfőzési folyamat megáll.
- Amikor az elkészítés befejeződött, tisztítsa meg a tejadagoló fúvókát és a tejtartályt. Javasoljuk, hogy futtassa le az automatikus tisztítást a **Clean** gombbal – lásd az „**Automatikus tisztítás**” részt tovább az útmutatóban.



Megjegyzés:

Amikor a Cappuccino vagy a Latte elkészítése befejeződött, a **Clean** gomb villog, és figyelmezteti a felhasználót a tisztítás szükségességére. Ha még egy Cappuccinót vagy a Latte-t szeretne készíteni, nyomja meg röviden a **Clean** gombot. Ez abbahagyja a villogást, és készíthet még egy csésze kávé.



Megjegyzés:

Ha nem használja fel az edényben lévő összes tejet, vegye ki a tartályt a kávéfőzőből, és tegye hűtőszekrénybe. Így a fel nem használt tejet akár másnapig tárolhatja. Nem javasoljuk a tej hosszabb tárolását.



Megjegyzés:

A Cappuccino vagy a Latte adagolási idejét és hőmérsékletét a speciális beállításokban módosíthatja – lásd „**A KÁVÉFŐZŐ SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSAI**” fejezetet.

Forró tej és tejhab készítése

A kávéfőző lehetővé teszi a forró tej és a tejhab önálló elkészítését.

- Nyomja meg a **Milk Foam** gombot, és megkezdődik a forró tej és tejhab készítése.
- Várja meg, amíg a kávéfőzési folyamat megáll.

Amikor az elkészítés befejeződött, tisztítsa meg a tejadagoló fúvókát és a tejtartályt. Javasoljuk, hogy futtassa le az automatikus tisztítást a **Clean** gombbal – lásd az „**Automatikus tisztítás**” részt tovább az útmutatóban.



Megjegyzés:

A forró tej és tejhab adagolási idejét és hőmérsékletét a speciális beállításokban módosíthatja – lásd „**A KÁVÉFŐZŐ SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSAI**” fejezetet.

Az egyes italok alapértelmezett adagolási idejének táblázata

Ital	Adagolási idő
Espresso kávé	25 mp
Lungo kávé	45 mp
Cappuccino kávé	50 mp
Latte kávé	55 mp
Tejhab	40 mp
Automatikus tisztítás	50 mp



Megjegyzés:

Az adagolási idejét és hőmérsékletét a speciális beállításokban módosíthatja – lásd „**A KÁVÉFŐZŐ SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSAI**” fejezetet.

Automatikus kikapcsolás

Ha a kávéfőzőt 10 percnél hosszabb ideig nem használja, automatikusan kikapcsol. A tetszőleges gomb megnyomásával a kávéfőző újra bekapcsolható.

A víztartály vízzel történő feltöltése

Ha a kávéfőző használatát közben a tartályban lévő víz kifogy, fel kell tölteni.

- Fordítsa vissza a fedelet, és kissé döntse el a tartályt a kávéfőző testétől. Ezután vegye ki a kávéfőző hátuljából.
- Töltse fel vízzel a MAX jelzésig.

3. Helyezze be a tartályt a kávéfőzőbe, és finoman nyomja meg, hogy összekapcsolja a tartály alján és a kávéfőzőben lévő érintkezőket. Tegye rá a fedőt.

SPECIÁLIS KÁVÉFŐZŐ BEÁLLÍTÁS

Az Espresso és a Lungo adagolási idejének módosítása

- A kávéfőző lehetővé teszi, hogy a kávéadagolási idejét a személyes preferenciáknak megfelelően állítsa be. A következő módon járjon el:
- Helyezzen egy csészét a kávéadagoló alá.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva az **Espresso** vagy a **Lungo** gombot kb. 3 másodpercig, amíg egy rövid hangjelzés hallható. Azután engedje el a gombot.
 - Röviden nyomja meg az **Espresso** vagy a **Lungo** gombot, amint a kívánt mennyiségű kávé a csészébe öntötte (a kávé a kívánt ideig folyik). A beállítás automatikusan mentésre kerül a memóriába.
 - Amint a kezelőpanel összes gombja kigyullad, a gép ismét használatra kész.

A Cappuccino adagolási idejének módosítása

- A kávéfőző lehetővé teszi a kávé, a forró tej és a tejhab adagolási idejének beállítását a személyes preferenciák szerint.
- A beállításokba lépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a **Cappuccino** gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg a **Cappuccino** és az **Espresso** gombok villogni nem kezdenek.

Alapértelmezett meleg tej adagolási idő + új kávé adagolási idő:

- Helyezzen egy csészét a kávéadagoló alá.
- Nyomja meg a **Cappuccino** gombot, és a kávéfőző elkezd adagolni a forró tejet és a tejhabot. A forró tej és a tejhab a kávéfőző alapértelmezett beállításainak megfelelően folyik ki.
- Miután a forró tej és tejhab adagolása befejeződött, nyomja meg és tartsa lenyomva az **Espresso** gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg egy rövid sípolás nem hallható. Azután engedje el a gombot.
- Röviden nyomja meg az **Espresso** gombot, amint a kívánt mennyiségű kávé a csészébe öntötte (a kávé az ön igényei szerinti ideig folyik). A beállítás automatikusan mentésre kerül a memóriába.
- Amint a kezelőpanel összes gombja kigyullad, a gép ismét használatra kész.

Új forró tej adagolási idő + alapértelmezett kávé adagolási idő:

- Helyezzen egy csészét a kávéadagoló alá.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Cappuccino** gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg egy rövid hangjelzés el nem hangzik. Azután engedje el a gombot.
- Röviden nyomja meg a **Cappuccino** gombot, amint a kívánt mennyiségű forró tejet és tejhabot a csészébe önti.
- Nyomja meg röviden az **Espresso** gombot, és a kávéadagoló a kávéfőző alapértelmezett beállításainak megfelelően elindul. A beállítás automatikusan mentésre kerül a memóriába.
- Amint a kezelőpanel összes gombja kigyullad, a gép ismét használatra kész.

Új forró tej adagolási idő + új kávé adagolási idő:

- Helyezzen egy csészét a kávéadagoló alá.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Cappuccino** gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg egy rövid hangjelzés el nem hangzik. Azután engedje el a gombot.
- Röviden nyomja meg a **Cappuccino** gombot, amint a kívánt mennyiségű forró tejet és tejhabot a csészébe önti.
- Miután a forró tej és tejhab adagolása befejeződött, nyomja meg és tartsa lenyomva az **Espresso** gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg egy rövid sípolás nem hallható. Azután engedje el a gombot.
- Röviden nyomja meg az **Espresso** gombot, amint a kívánt mennyiségű kávé a csészébe öntötte (a kávé az ön igényei szerinti ideig folyik). A beállítás automatikusan mentésre kerül a memóriába.
- Amint a kezelőpanel összes gombja kigyullad, a gép ismét használatra kész.

A Latte adagolási idejének beállítása

A kávéfőző lehetővé teszi a kávé, a forró tej és a tejhab adagolási idejének beállítását a személyes preferenciák szerint.

- A beállítások megadásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Latte** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a **Latte** és az **Espresso** gombok villogni nem kezdenek.

A Latte adagolási idő beállításának elve megegyezik a Cappuccino adagolási idő beállításának elvével, amelyet a fentiekben ismerteltünk.

A tejadagolás időtartamának módosítása

- A kávéfőző lehetővé teszi a forró tej és a tejhab adagolási idejének beállítását a személyes preferenciák szerint. A következő módon járjon el:
- Helyezzen egy csészét a kávéadagoló alá.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Milk Foam** gombot kb. 3 másodpercig, amíg egy rövid hangjelzés hallható. Azután engedje el a gombot.
 - Röviden nyomja meg a **Milk Foam** gombot, amint a kívánt mennyiségű forró tej és tejhab a csészébe ömlött (a forró tej az ön igényei szerinti ideig folyik). A beállítás automatikusan mentésre kerül a memóriába.
 - Amint a kezelőpanel összes gombja kigyullad, a gép ismét használatra kész.

Az adagolt kávé hőmérsékletének beállítása

- A kávéfőzőn összesen 7 szinten állítható be az adagolt kávé hőmérséklete, az alapértelmezett hőmérséklet a 3. szint.
- Ellenőrizze, hogy a tejtartály be van helyezve, és rögzítve van a kávéfőzőhöz.
- A beállítások megnyitásához nyomja meg egyszerre a **Lungo** és a **Milk Foam** gombokat. Rövid hangjelzés hallható, az **Espresso** és a **Lungo** gombok rövid ideig villognak, majd a kezelőpanelen lévő összes gomb kialszik. Állítsa be a hőmérsékletet az alábbi táblázat szerint.

Hőmérséklet	Beállítások	Művelet
3	Gyári alapértelmezett beállítások	Minden gomb ki van kapcsolva.
2	Nyomja meg röviden az Espresso gombot.	A gomb kétszer felvillan.
1	Nyomja meg röviden az Espresso gombot.	A gomb egyszer villan.
4	Nyomja meg röviden a Lungo gombot.	A gomb egyszer villan.
5	Nyomja meg röviden a Lungo gombot.	A gomb kétszer felvillan.
6	Nyomja meg röviden a Lungo gombot.	A gomb háromszor villan.
7	Nyomja meg röviden a Lungo gombot.	A gomb négyszer villog.

- A szintbeállítás megerősítéséhez nyomja meg röviden a **Milk Foam** gombot. A rendszer menti a beállításokat, és az összes gomb kigyullad.
- Az alapértelmezett szint visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva az **Espresso** és a **Lungo** gombokat, és a gombok háromszor villognak.



Megjegyzés:

Mindig ellenőrizze, hogy megadta a beállításokat, és elmentette a változtatást a **Milk Foam** gombbal.

Az automatikus kikapcsolási idő beállítása

- A kávéfőző lehetővé teszi, hogy beállítsa azt az időt, amely után automatikusan kikapcsol. Ellenőrizze, hogy a tejtartály be van helyezve, és rögzítve van a kávéfőzőhöz.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az **Espresso** és a **Milk Foam** gombokat az automatikus kikapcsolás idejének beállításához. Minden gomb kialszik.

Szint	Idő	Művelet
3	4 óra	Nyomja meg röviden az Espresso gombot, és a gomb háromszor felvillan.

Szint	Idő	Művelet
2	30 perc	Nyomja meg röviden az Espresso gombot, és a gomb kétszer felvilág.
1	10 perc	Nyomja meg röviden az Espresso gombot, és a gomb egyszer felvilág.

Az alapértelmezett beállítás az 1 (10 perc).

- A szintbeállítás megerősítéséhez nyomja meg röviden a **Milk Foam** gombot. A rendszer menti a beállításokat, és az összes gomb kigyullad.

A gyári beállítások visszaállítása

Ha vissza akarja állítani az eredeti gyári beállításokat és törölni akarja saját beállításait, végezze el a gyári beállítások visszaállítását. Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva az **Espresso** és a **Lungo** gombokat. Mindkét gomb háromszor villog, és rövid sipolás hallható.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- A készülék tisztítása előtt először mindig húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- A kávéfőzőt minden használat után tisztítsa meg.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrészre sem mosható mosogatógépben.



Figyelmeztetés:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

Automatikus tisztítás

- Mindig végezzen automatikus tisztítást a tejtartály használatát után a tejmaradványok eltávolításához.
- Helyezzen egy bögrét vagy kis tálat a tartály adagoló fúvókája alá.
 - A tejtartályba töltsön friss, hideg vizet.
 - Nyomja meg a **Clean** gombot.
 - Megkezdődik a belső rendszer rövid tisztítása, és a víz kifolyik a csészébe.
 - Hagyja, hogy a kávéfőző befejezze az automatikus tisztítási folyamatot.

A tartók tisztítása

- Húzza ki a tartót a kávéfőzőből. A használt kapszulát környezetbarát módon, a gyártó utasításai szerint ártalmatlanítsa. Ha örölt kávéból készített kávét, dobja a kávézaccot a házi komposztálóba.
- Öblítse le a tartót folyó meleg víz alatt, és törölje szárazra egy tiszta ruhával.
- A tartó eltávolítása után enyhén megnedvesített szivaccsal és tiszta ruhával törölje szárazra a kávéfőző belsejének alsó részét.
- Helyezze vissza a tartót a kávéfőzőbe.



Figyelmeztetés:
Ne tegye a kezét a készülék belsejének felső részébe, amikor a tartót kivette. Itt egy éles tű van, amely használat közben átszúrja a kapszulát. Legyen fokozottan óvatos a sérülések elkerülése érdekében.

A cseptálca és a rács tisztítása

- Óvatosan vegye ki a cseptálcát, távolítsa el a rácsot és öntse ki a talca tartalmát.
- A tálcát és a rácsot mossa el meleg vízben kevés mosogatószerrel, majd öblítse le tiszta vízzel. Törölje szárazra.

A víztartály tisztítása

- Vegye ki a víztartályt a kávéfőzőből és öntse ki a vizet.
- Öblítse ki a tartályt tiszta meleg víz alatt és törölje szárazra.

A kávéfőző külső felületének tisztítása

Puha, enyhén nedves szivaccsal törölje le a kávéfőzőt, majd törölje szárazra egy tiszta ruhával.

A tejtartály tisztítása (D ábra)

- Javasoljuk, hogy a tejtartályt rendszeresen, minden használat után tisztítsa meg. Ellenkező esetben tejmaradványok halmozódhatnak fel a belső rendszerben, majd baktériumok, amelyek kellemetlen szagokat és végső soron súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak.
- Vegye ki a tejtartályt a kávéfőző testből.
 - Vegye le a tartály fedelét, és töltsse a maradék tejet egy megfelelő edénybe, majd tegye hűtőszekrénybe.
 - Húzza ki a szilikon tömlőt a fedél aljából.
 - Vállassza le a tejadagoló fúvókát úgy, hogy a fúvókát lefelé fordítja, és kihúzza. Távolítsa el a rozsdamentes acél fúvóka fedelét.
 - Minden alkatrészt alaposan mosson el meleg vízben, egy kevés mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra, vagy hagyja szabadon megszáradni.

A tejtartály összeszerelésekor az ellenkező módon járjon el.

VÍZKÖMENTESÍTÉS

- A kávéfőző használatát során a belső körben lerakódhatnak a vízben lévő ásványi anyagok. Ez természetes folyamat. Ezért rendszeresen vízkömentesíteni kell. A lerakódott ásványi anyagok negatívan befolyásolhatják a kávé ízét.
- A kávéfőzőt 300-400 csésze után vagy a kávéadagolás csökkentésekor kell vízkömentesíteni.
- Töltsse meg a víztartályt víz és egy vízkömentesítő szer oldattal. A kapszulas kávégépekhez való vízközdöltő használján, és kövesse a vízközdöltő kísérő dokumentációjában található utasításokat.
 - Tegye be a tartót a kávéfőzőbe.
 - Tegyen egy kellően nagy edényt a fej alá, amelybe a használt vízközdöltő oldat és az ásványi lerakódások folynak.
 - Vízkömentesítéshez használja a **Lungo** gombot. Mindig várja meg, amíg a vízközdöltő oldat adagolása befejeződik mielőtt újra megnyomja. Ismételje addig, amíg a tartály teljes tartalma el nem fog.
 - Ha szükséges, töltsse fel újra a tartályt vízkömentesítő oldattal, és használja ismét a **Lungo** gombot a vízkömentesítéshez.
 - Amikor a tartály kiürült, vegye ki, öblítse ki és töltsse meg tiszta vízzel. Tegye vissza a kávéfőzőbe.
 - Használja a **Lungo** gombot a kávéfőző átöblítéséhez. Ismételje meg ezt a folyamatot 2-3 tartály tiszta vízzel.
 - A vízkömentesítés során rendszeresen öntse ki a vizet a tálból. Legyen nagyon óvatos, mert a túl nagyon forró lehet.

TÁROLÁS

Mielőtt elteszi a készüléket, győződjön meg róla, hogy tiszta, száraz és teljesen kihűlt. Végezze el a vízkömentesítési folyamatot. A készüléket aztán tegye egy jól szellőző száraz helyre, ahol gyermekek és állatok nem férhetnek hozzá.

HIBAEHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
Egyetlen gomb sem világít, vagy néhány gomb világít.	A kávéfőző robotgép nincs a tápellátáshoz csatlakoztatva.	Dugja be rendesen a dugót a hálózati aljzatba.
	Nincs behelyezve a tartó.	Tegye vissza a tartót a kávéfőzőbe.
	A tejtartály nincs telepítve.	Rögzítse a tejtartályt a kávéfőzőhöz.
A kávéfőzőből nem jön kávé.	A víztartály üres.	Töltsön vizet a tartályba.
	Nem megfelelő tartót használt.	Használja az adott típusú kapszulához vagy örölt kávéhoz tartozó tartót.
A tartó nem húzható ki.	Még nem távozott a nyomás.	Hagyja a kávéfőzőt 3-4 órán át hűlni.

Probléma	Ok	Megoldás
A kávéfőző hangjelzést ad.	A viztartály nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.	Tegye be megfelelően a viztartályt a kávéfőzőbe.
A Clean gomb még mindig villog.	A Clean gomb 10 másodpercenként villog, miután a tejtál vagy a tejhabosítás befejeződött. Így felhívja a figyelmet a tisztítás szükségességére. A villóság törléséhez vegye ki a tejtartályt a kávéfőzőből, vagy nyomja meg a Clean gombot. Még ha a Clean gomb villog is, ez nem befolyásolja a kávéfőző helyes működését.	
A Cappuccino vagy a Latte elkészítése nem kezdődött el.	A tartó nincs megfelelően behelyezve.	Tegye be megfelelően a tartót a kávéfőzőbe.
	A tejtartály nincs telepítve.	Rögzítse a tejtartályt a kávéfőzőhöz.
Az elkészített tejhab nem elég.	A dús és minőségi tejhab biztosítása érdekében mindig hideg, magas zsírtartalmú tejet használjon. Rendszeresen tisztítsa meg a kávéfőzőt, a habtartályt és a tejhabrendszert.	
A kávéfőző magától kikapcsolt.	Az automatikus kikapcsolás ideje lejárt.	
Az Espresso , a Lungo és a Milk Foam gombok villognak.	A kávéfőző belső rendszere túlmelegedett.	Húzza ki a tápkábel dugóját a hálózati csatlakozóból, és hagyja hűlni legalább 30 percig.



Megjegyzés:

Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy a fentiekben nem szerepel, kapcsolja ki a gépet, válassza le az áramforrásról, és forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V~
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítmény.....	1450 W
Zajszint	75 dB
Méreték (csak a kávéfőző).....	253 × 117 × 290 mm
Tömege (csak a kávéfőző).....	3 kg

A 2023/826/EU bizottsági rendelet szerint közzét értékek

Kikapcsolt állapot	
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan kikapcsolt állapotba kerül	–
Készenléti üzemmód	
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	0,5 W
Az az idő, amíg a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül	10 min
Készenléti üzemmód (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatva	
Energiafogyasztás hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül, ha hálózathoz csatlakozik	–

A HASZNÁLT CSOMAGOLÁNYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országában, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatást forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

