

SENCOR®

SHS 0925RS



AUTOMATA HAJGÖNDÖRÍTŐ

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

SHS 0925RS



A

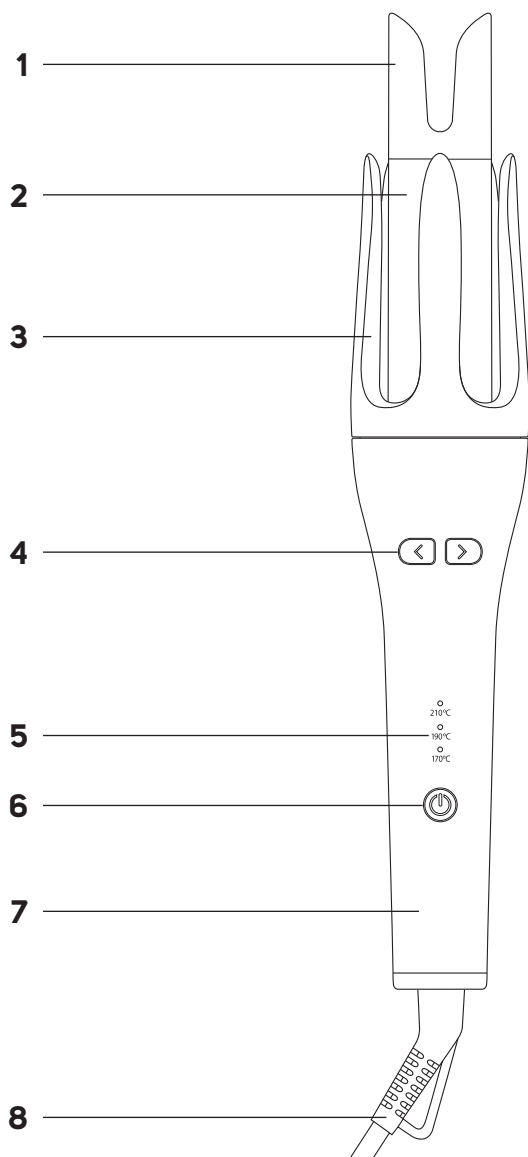

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyerekek és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- A gyerekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.



Figyelem:

A készüléket ne használja víz közelében.

Ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki az áramhálózatból a villásdugót húzva, mivel víz közelében a készülék veszélyt képez, még kikapcsolva is.
- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD)

beszerelése a fürdőszoba villamos hálózatahoz. Kérjen tanácsot egy villanyszerelőtől.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készüléket gondosan csomagolja ki és ügyeljen rá, hogy ne dobjon ki semmit, amíg nem talált meg minden alkatrészt.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkején feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ezzel a berendezéssel kapott vagy nem ehhez a berendezéshez szolgálnak!
- Biztosítsa, hogy a hálózati vezeték és a villásdugót ne érhesse víz vagy nedvesség!
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a készülékre. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- Ez a készülék frízura igazításra szolgál otthoni környezetben. Ne használja a rendeltetészerű használatától eltérő módon.
- A készülék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari környezetben, se kint!
- Ne használjon spray-eket a készülék közelében.
- Ha nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki az elektromos hálózatról. Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Ellenőrizze, hogy a készülék (fogyasztó) teljesen kihűlt, mielőtt eltenné.
- Ne tegye ki a forró levegőre érzékeny személyeket vagy állatokat a forró levegő hatásának.
- A készüléket ne tegye villanyóra vagy gázóra vagy annak közelébe. Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak.
- Ne használjon a gyártó által szállított vagy ajánlott tartozékoktól eltérő tartozékokat.
- Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait. Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba.
- Ne használja a készüléket, ha meghibásodott.
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat – áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- Ne tegye a készülék hálózati kábelét forró felületek közelébe vagy éles tárgyakra keresztül. Ne tegyen rá nehéz tárgyat, és a kábelét úgy helyezze el, hogy azon senki ne taposson és ne botoljon el benne. Gondoskodjon róla, hogy a kábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- A tápkábel ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból - a tápkábel vagy a konnektor megsérülhet. A kábel a hálózati kábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a konnektorból.
- A gyártó nem felel a termék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért (sérülés, megégés, forrázás, tűz, élelmiszer megromlása stb.).

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Áramütés elleni védelem szintje:
II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.



Megjegyzés:

Használjon alacsonyabb hőmérsékletet a finom vagy sérült hajhoz. Használjon magasabb hőmérsékletet a vastag és kemény hajhoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A hajszűtővas tisztítása előtt kapcsolja ki, a tápkábelt húzza ki a hálózati aljzatból, és várja meg, míg teljesen kihűl.
- Tiszta és száraz törlerönggyel törölje át a hajszűtővasat.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a hajszűtővasat, a tápkábelt vagy a dugvillát vízbe vagy más folyadékba.



Figyelmeztetés:

A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét.

A HAJSZŰTŐVAS LEÍRÁSA

- | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|---|
| A1 | A hőszigetelt hajszűtővas vég | A6 | ⏻ gomb a be-/kikapcsolásához és a hőmérséklet beállításához |
| A2 | Fűtőelem | A7 | Fogantyú |
| A3 | Karok a hajtincsek rögzítéséhez | A8 | Bemeneti kábel vége akasztólyukkal |
| A4 | Forgásirány gombok | | |
| A5 | LED jelzőfények | | |

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SHS 0925RS automatikus hajszűtővas a haj száraz igazítására és göndörítésére szolgál.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt vegye ki a hajszűtővasat a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e.

A HAJSZŰTŐVAS HASZNÁLATA

- Óvatosan fésülje meg a haját, és ossza fel egyforma sűrűségű tincsekre.
- Nyomja meg a ⏻ gombot a hajszűtővas bekapcsolásához. A 170 °C hőmérséklet jelzőfény kigyullad, és rövid hangjelzés hallható.
- Nyomja meg többször röviden a ⏻ gombot a hőmérséklet beállításához: 170 °C – 190 °C – 210 °C.
- A kiválasztott hőmérséklet jelzőfénye villog, miközben a hajszűtővas felmelegszik. Amikor kigyullad, a hajszűtővas használatra kész.
- Helyezze a hajtincset a fűtőelemhez, és egyszer tekerje rá. Vigyázzon, ne hogy megégesse magát.
- A ⏻ gombokkal válassza ki a forgásirányt, és a hajszűtővas felcsavarja a hajtincset a fűtőelemre.
- 3, 6 és 9 másodperc elteltével egy hangjelzés jelzi a hajtincs kioldását. Az igényei szerint engedje el a hajtincset.
- Amikor eltávolítja a hajtincset a fűtőelemről, csavarja meg a hajtincse a mutatójával, majd lassan engedje le.
- Ismételje meg az egész műveletet az össze hajtincssel.
- Ha már nem használja a hajszűtővasat, nyomja meg a ⏻ gombot 3 másodpercig a hajszűtővas kikapcsolásához.
- Tisztítás és tárolás előtt hagyja lehűlni egy hőálló alátétet.



Megjegyzés:

A hajszűtővas 30 perc téttlenség után automatikusan kikapcsol. Ez normális jelenség.

TÁROLÁS

- A hajszűtővasat száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy állatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség/tartomány	100–240 V~
Névleges frekvencia	50–60 Hz
Névleges teljesítmény	42 W
Hőmérséklet-beállítás	
.....magas (210 °C) / közepes (190 °C) / alacsony (170 °C)	
Méretek	55,4 × 55,4 × 302 mm
Súly	460 g

A 2023/826/EU bizottsági rendelet szerint közzétett értékek

Kikapcsolt állapot	
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban	–
Az az idő, amelynek leteltével a készülék automatikusan kikapcsolt állapotba kerül	–
Készenléti üzemmód	
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	0,5 W
Az az idő, amíg a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül	30 perc
Készenléti üzemmód (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatva	
Energiafogyasztás hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül, ha hálózathoz csatlakozik	–

**A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA
VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ**

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

.....

**HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS
KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA**

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

.....

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

