

SENCOR®

SMS 0800BK



FEJBOROTVA

Az eredeti útmutató fordítása






SENCOR®

SMS 0800BK



A

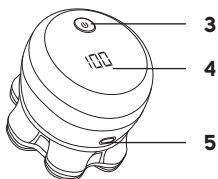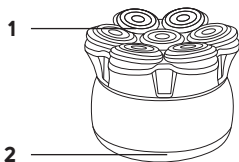

6

7

8

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ha a töltőkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. A készüléket sérült töltőkábellel használni tilos.



VIGYÁZAT:

A készüléket tartsa szárazon.



Ez a készülék alkalmas csap alatti tisztításra.

- A készülék tápforráshoz történő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a típuscímkén jelzett feszültség megfelel az adott forrás feszültségnek.
- A készüléket csak a mellékelt töltőkábellel használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében sose használjon más típusú kábelt.
- A töltőkábelt tartsa szárazon.
- A töltőkábelt ne tegye éles tárgyakra. Gondoskodjon róla, hogy a kábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen felforrósodott felülettel.
- Ne tekerje a töltőkábelt a készülék fogantyúja köré.

- Ne csatlakoztassa vagy válassza le a töltőkábelt vizes vagy nedves kézzel.
- Tárolja, töltsen és használja a készüléket 15 és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten. Ne töltsen a készüléket a teljes feltöltéshez szükségesnél hosszabb ideig. A töltés befejezése után válassza le az áramforrásról.
- Ne tegye ki a készüléket 50 °C feletti hőmérsékletnek. Ellenkező esetben a beépített akkumulátor károsodhat.
- A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik, amelynek élettartama hosszú, és csak szakszervíz távolíthatja el. Soha ne próbálja meg egyedül kivenni a készülékből.



Figyelmeztetés:

Az akkumulátor eltávolításához soha ne szerelje szét a készüléket. A készüléket ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe. Nem megfelelő kezelés esetén fennáll a mérgező anyagok szivárgásának, tűznek vagy robbanásnak a veszélye.

- Ne töltsen, használja, tárolja vagy hagyja a készüléket a fürdőszobában vagy olyan helyen, ahol kádba, mosdóba vagy más vízzel teli edénybe eshet.
- Ha a készülék vízbe esik, ne érintse meg semmilyen módon, hanem azonnal húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból. Soha ne használjon vízbe merített készüléket vagy hálózati adaptert. Adja át ellenőrzésre egy hivatalos szervizközpontnak.
- Ez az elektromos borotva csak otthoni használatra szolgál az arcszőrzet borotválására és nyírására. Az elektromos borotva nem használható kereskedelmi célokra vagy állati szőr kezelésére.
- Az elektromos borotva csak száraz és tiszta szakállra vagy szőrré használható. Ne használja nedves szakállon vagy borotvahabot, gélt stb. tartalmazó szakállon.
- Nem javasoljuk, hogy a villanyborotvát nyílt vagy vágott sebekkel, égési sérülésekkel, hólyagokkal stb. rendelkező arcterületeken használja.
- Higiéniai okokból az elektromos borotvát csak egy személy használhatja.
- A villanyborotvát és tartozékait csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően szabad használni.
- Csak a készülékkel együtt szállított eredeti tartozékokat használja.
- A villanyborotvát és a hálózati adaptert csak beltérben szabad használni. Ne használja a szabadban.
- Ne használja a villanyborotvát olyan helyiségben, ahol aeroszol adagolókat használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.
- A villanyborotvát és tartozékait ne tegye ki a kültéri hatásoknak, szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napsütésnek vagy túl poros környezetnek.
- A villanyborotvát és tartozékait ne tegye fűtőtest, nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a borotvafej nem sérült-e. Soha ne használjon sérült fejfel rendelkező elektromos borotvát.
- Használat vagy újratöltés közben az elektromos borotva felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- A gyerekeket tartsa biztonságos távolságban a villanyborotvától.
- Az elektromos borotvát mindig áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, ill. tisztítás, karbantartás vagy eltárolás előtt. A villanyborotvát és a hálózati adaptert tárolja száraz környezetben.
- A villanyborotvát tartsa tisztán. A tisztítást és a karbantartást a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint végezze.
- A Tisztítás és karbantartás fejezetben meghatározott tisztításon kívül ne végezzen más karbantartást a villanyborotván.
- Soha ne használjon olyan villanyborotvát vagy hálózati adaptert, amely bármilyen módon megsérült.
- Ne használja a villanyborotvát, ha leesett a földre, vízbe merült, nem működik megfelelően, vagy bármilyen módon megsérült.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a villanyborotvát ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A bármilyen javításhoz lépjen kapcsolatba a szakszervizzel. A termékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

Speciális biztonsági utasítások a Li-ion akkumulátorhoz

- A Li-ion akkumulátor be van építve a készülékbe és annak szerves részét képezi, amelyet a felhasználó nem távolíthat el.
- Tartsa be az ebben az útmutatóban található utasításokat.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket olyan környezetben, ahol gyúlékony, illékony vagy robbanásveszélyes anyagokat használnak vagy tárolnak.
- Ha folyadék (elektrolit) szivárog az akkumulátorból, ne érintse meg pusztá kézzel. Viseljen védőfelszerelést (kesztyű, védőmaszk, védőszemüveg stb.). Az akkumulátor belsejében lévő folyadék mérgező, és egészségügyi problémát okozhat még akkor is, ha enyhén érintkezik a csupasz bőrrel.
- Javasoljuk, hogy nyissa ki az ablakokat vagy az ajtókat, hogy biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését.
- Vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozó vállalattal, vagy használjon veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló berendezést. A sérült elemet vagy akkumulátort ne dobja a szokásos vegyes hulladékba.
- Bőrre vagy szembe jutás esetén mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén haladéktalanul forduljon szakorvoshoz.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Ez a szimbólum az akkumulátoron vagy az elemen azt jelzi, hogy a használt akkumulátort vagy elemet nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

.....

HU Fejborotva

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A VILLANYBOROTVA LEÍRÁSA

- | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------|
| A1 | Borotvafej | A5 | Töltőnyílás |
| A2 | Az elektromos borotva teste | A6 | Védőburkolat |
| A3 |  gomb a be-/kikapcsoláshoz | A7 | Tisztítókefe |
| A4 | Kijelző | A8 | Töltőkábel |

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A borotva haj és szakáll száraz borotválására szolgál. A villanyborotvát nem nedves borotválkozásra, mesterséges vagy állati szőr vágására tervezték.

TÖLTÉS

- A borotva beépített akkumulátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a gép vezeték nélküli működését.
- Első használat előtt vagy hosszú használaton kívüli időszak után először teljesen töltsen fel a villanyborotva akkumulátort anélkül, hogy bekapcsolná.

- A töltőkábel USB-A csatlakozóját csatlakoztassa a hálózati adapter aljzatához (nem tartozék), és csatlakoztassa az adapter csatlakozóját egy megfelelően földelt hálózati aljzathoz.
- Helyezze az USB csatlakozót a gép alján található aljzatba. A borotva megkezdí a töltést. A  gomb töltés közben villogni fog. Amikor kialszik, a borotva teljesen fel van töltve.
- Húzza ki a töltőkábelt a borotvából, és húzza ki az adaptert a hálózati aljzathól.
- A feltöltési idő kb. 2 óra. A töltési idő azonban az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjétől függ.
- A teljesen feltöltött készülék akár 120 percnyi működést biztosít. Ezt követően a villanyborotvát újra fel kell tölteni.
- Ha a töltöttségi szint alacsony, a  gomb fehéren villog. Töltse fel az elektromos borotvát.



Figyelmeztetés:

Ne hagyja a villanyborotvát a hálózati feszültséghez csatlakoztatva a teljes feltöltéshez szükségesnél hosszabb ideig.

AJÁNLÁSOK AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ

- Annak érdekében, hogy az akkumulátor a lehető leghosszabb ideig működjön, töltse fel, a borotvát 15–35 °C-os környezeti hőmérsékleten, száraz környezetben használja és tárolja. Az alacsonyabb vagy magasabb hőmérséklet hátrányosan befolyásolja az akkumulátor élettartamát.
- Ne várja meg, amíg az akkumulátor teljesen lemerül. Jobb, ha újratölti az akkumulátort, mielőtt teljesen lemerülne.
- Ha hosszú ideig nem használja a villanyborotvát, legalább 6 havonta töltse fel.

HASZNÁLAT

- Távolítsa el a védőburkolatot.
- Kapcsolja be a borotvát a  gombbal.
- Tartsa a borotvát a bőrfelületre merőlegesen, és rövid körkörös mozdulatokkal vezesse végig a borotvafejet a fejbőrön a haj növekedése elleni irányában. Megfelelő nyomást gyakoroljon a bőrre. Ne nyomja túl erősen.

- A nehezebben hozzáférhető helyeken feszítse meg a bőrt a szabad kezével. Ez jobb vágási eredményt biztosít.
 - Nyomja meg a  gombot a borotva kikapcsolásához.
 - A borotválkozás befejezése után tisztítsa meg a Tisztítás és karbantartás c. fejezet utasításai szerint.
 - Helyezze vissza a védőburkolatot, ha nem használja a borotvát, felügyelet nélkül hagyja elteszi.
-

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Higiéniai okokból tisztítsa meg a villanyborotvát minden használat után. A rendszeres tisztítás a villanyborotva megfelelő működésének biztosítása érdekében is fontos, és a villanyborotvák hosszabb élettartamát eredményezi.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a villanyborotvát. Soha ne tisztítsa a villanyborotvát, ha az a hálózatra van csatlakoztatva a feltöltéshez.
- Ne használjon drótkéfét, súroló hatású tisztítószer, oldószert stb. a tisztításhoz. Ellenkező esetben megsérülhet a tisztított felület.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a borotvát és a töltőkábelt vízbe vagy más folyadékba.

Tisztítás folyamata

- Távolítsa el a védőburkolatot.
- Távolítsa el a borotvafejet a borotvatestről. A borotvafejet gyenge folyó víz alatt is leöblítheti. Rázza le és törölje szárazra vagy hagyja megszáradni.
- Puha kefével távolítsa el a szakáll- és hajmaradványokat a borotva testéről.
- A borotvatestet száraz ronggyal törölje le. A borotva testét ne mossa és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Helyezze vissza a száraz borotvafejet a borotvatestre, és tegye fel a védőburkolatot.

Tárolás

- Győződjön meg arról, hogy a védőburkolat megfelelően van felhelyezve, hogy megakadályozza a borotvafej nem kívánt károsodását a tárolás során. A tiszta borotvát tegye a védőtokba és jól szellőző helyen tárolja, ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá.
- A borotvára ne tegyen semmilyen tárgyat.

MŰSZAKI ADATOK

Bemeneti feszültség	5 V/1 A
Energiafelhasználás	5 W
Akkumulátor	Li-Ion, 3,7 V, 1200 mAh
Töltési idő	2 óra
Üzemidő	120 perc
Méretek	6,3 × 7,6 × 8,1 cm
Súly	221 g
Zajszint	69 dB (A)
Védelmi osztály	IPX6

A 2023/826/EU bizottsági rendelet szerint közölt értékek

Kikapcsolt állapot	
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban	0 W
Az az idő, amelynek leteltével a készülék automatikusan kikapcsolt állapotba kerül	0 perc
Készenléti üzemmód	
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amíg a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül	–
Készenléti üzemmód (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatva	
Energiafogyasztás hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül, ha hálózathoz csatlakozik	–

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

.....

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz