

SENCOR®

SMS 800BK



ELEKTROMOS BOROTVA






Az eredeti útmutató fordítása







SENCOR®

SMS 8000BK

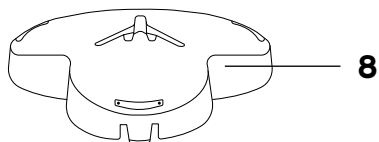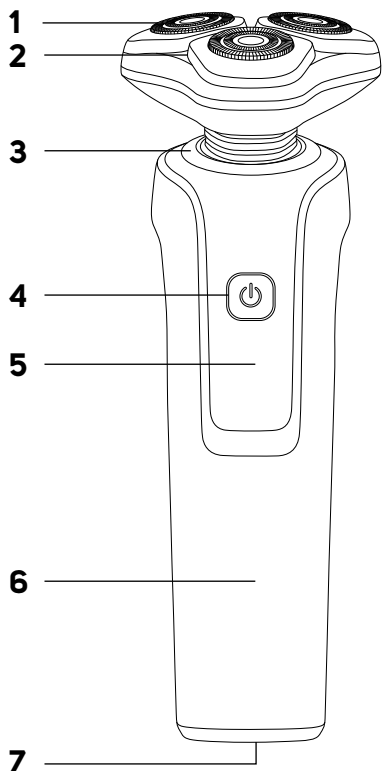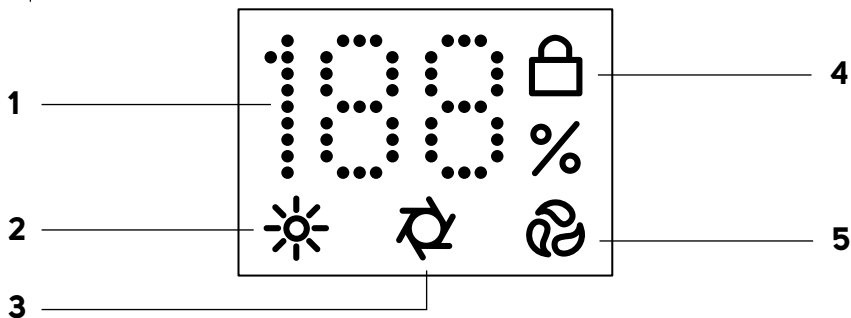

A**B**

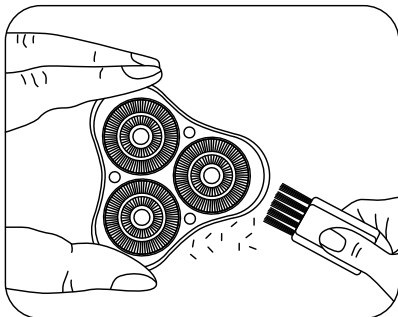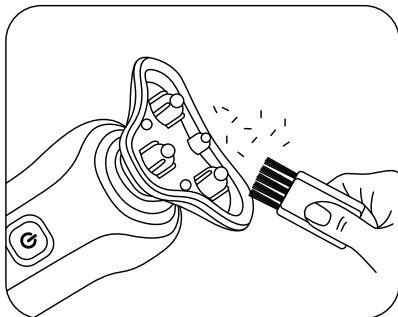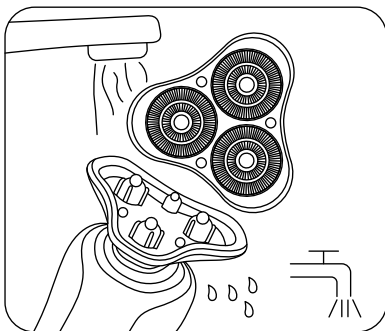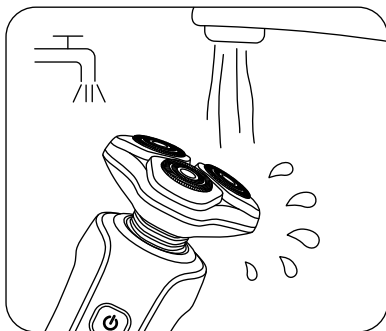
C**D**

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

Általános figyelmeztetések

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ha a töltőkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. A készüléket sérült töltőkábellel használni tilos.



Ez a készülék alkalmas csap alatti tisztításra.



Figyelem:

A vízzel való tisztítás előtt győződjön meg, hogy a készülék ki van kapcsolva és ki van húzva a tápforrásból.

• A készülék rögzítendő vagy felállítandó részeit úgy kell rögzíteni vagy felállítani, hogy ne essenek a vízbe.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készülék tápforráshoz történő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a típuscímkén jelzett feszültség megfelel az adott forrás feszültségének.
- A készüléket csak a mellékelt töltőkábellel használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében sose használjon más típusú kábelt.
- A töltőkábelt tartsa szárazon.
- A töltőkábelt ne tegye éles tárgyakra. Gondoskodjon róla, hogy a kábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen felforrósodott felülettel.
- Ne tekerje a töltőkábelt a készülék fogantyúja köré.
- Ne csatlakoztassa vagy vállassza le a töltőkábelt vízes vagy nedves kézzel.
- Tárolja, töltsen és használja a készüléket 15 és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten. Ne töltsen a készüléket a teljes feltöltéshez szükségesnél hosszabb ideig. A töltés befejezése után vállassza le az áramforrásról.
- Ne tegye ki a készüléket 50 °C feletti hőmérsékletnek. Ellenkező esetben a beépített akkumulátor károsodhat.
- A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik, amelynek élettartama hosszú, és csak szakszerviz távolíthatja el. Soha ne próbálja meg egyedül kivenni a készülékből.



Figyelmeztetés:

Az akkumulátor eltávolításához soha ne szerelje szét a készüléket. A készüléket ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe. Nem megfelelő kezelés esetén fennáll a mérgező anyagok szivárgásának, tűznek vagy robbanásnak a veszélye.

- Ne töltsen, használja, tárolja vagy hagyja a készüléket a fürdőszobában vagy olyan helyen, ahol kádba, mosdóba vagy más vízzel teli edénybe eshet.
- Ha a készülék vízbe esik, ne érintse meg semmilyen módon, hanem azonnal húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból. Soha ne használjon vízbe merített készüléket vagy hálózati adaptert. Adja át ellenőrzésre egy hivatalos szervizközpontnak.
- Ez az elektromos borotva csak otthoni használatra szolgál az arcszőrzet borotválására és nyírására. Az elektromos borotva nem használható kereskedelmi célokra vagy állati szőr kezelésére.
- Nem javasoljuk, hogy az elektromos borotvát nyílt vagy vágott sebekkel, égési sérülésekkel, hólyagokkal stb. rendelkező arcterületeken használja.
- Higiéniai okokból az elektromos borotvát csak egy személy használhatja.
- Az elektromos borotvát és tartozékait csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően szabad használni.
- Csak a készülékkel együtt szállított eredeti tartozékokat használja.
- Az elektromos borotvát és a hálózati adaptert csak beltérben szabad használni. Ne használja a szabadban.
- Ne használja az elektromos borotvát olyan helyiségben, ahol aeroszol adagolókat használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.
- Az elektromos borotvát és tartozékait ne tegye ki a kültéri hatásoknak, szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napsütésnek vagy túl poros környezetnek.
- Az elektromos borotvát és tartozékait ne tegye fűtőtest, nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.



Figyelem:

Az elektromos borotvát tartsa szárazon.

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a borotvafej nem sérült-e. Soha ne használjon sérült fejjel rendelkező elektromos borotvát.
- Használat vagy újratöltés közben az elektromos borotva felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- A gyerekeket tartsa biztonságos távolságban az elektromos borotvától.
- Az elektromos borotvát mindig áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, ill. tisztítás, karbantartás vagy eltávolítás előtt. Az elektromos borotvát és a hálózati adaptert tárolja száraz környezetben.
- Az elektromos borotvát tartsa tisztán. A tisztítást és a karbantartást a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint végezze.
- A Tisztítás és karbantartás fejezetben meghatározott tisztításon kívül ne végezzen más karbantartást a elektromos borotván.
- Soha ne használjon olyan elektromos borotvát vagy hálózati adaptert, amely bármilyen módon megsérült.
- Ne használja az elektromos borotvát, ha leesett a földre, vízbe merült, nem működik megfelelően, vagy bármilyen módon megsérült.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a villanyborotvát ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A bármilyen javításhoz lépjen kapcsolatba a szakszervizzel. A termékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni.



A használt elemek és akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladék közé.

HU Elektromos borotva

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

- Ha a töltöttségi szint 20% alá esik, a kijelzőn villogni fog a számérték. Ha a töltöttségi szint 10% alá csökken, a kijelzőn megjelenő számérték gyorsan villogni fog. Töltse fel az elektromos borotvát.
- Ha a 0% villog, a borotva alacsony feszültségű védelmi módba kapcsol, és nem kapcsolható be. A további üzemeltetés előtt fel kell tölteni.



Figyelmeztetés:

Ne hagyja az elektromos borotvát a hálózati feszültséghez csatlakoztatva a teljes feltöltéshez szükségesnél hosszabb ideig.



Megjegyzés:

Az elektromos borotva töltés közben is használható.

AZ ELEKTROMOS BOROTVA ÉS TARTOZÉKAINAK LEÍRÁSA

A1	Borotvapengék	A6	Fogantyú
A2	Borotvafej pengetartóval	A7	Töltőkábel csatlakoztató nyílás
A3	Borotvafej nyomásjelző lámpa	A8	Védőburkolat
A4	Be-/kikapcsoló	A9	USB-C töltőkábel
A5	Kijelző	A10	Tisztítókefe

A KIJELZŐ LEÍRÁSA

B1	A töltöttségi szint numerikus értéke (%-ban)	B4	Lezárásjelző
B2	A kiszáritás jelző	B5	A borotvafej tisztításának jelzőfénye
B3	Magas sebesség jelző		

A HASZNÁLAT CÉLJA

- Az elektromos borotvát szakáll, pajesz, bajusz vagy kisebb szőrszálak borotválására tervezték. Az elektromos borotvát nem mesterséges haj vagy állati szőr vágására tervezték.

TÖLTÉS

- Az elektromos borotva beépített akkumulátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi az elektromos borotva vezeték nélküli működését.
- Első használat előtt vagy hosszú használaton kívüli időszak után először teljesen töltsse fel az elektromos borotva akkumulátort anélkül, hogy bekapcsolná.
- Dugja be a töltőkábel USB-C csatlakozóját a gép alján található aljzatba, és a töltőkábel szabad csatlakozóját a hálózati adapterbe (nem tartozék; ajánlott értékek: 5 V / 2 A).
- A készülék megkezdí a töltést, ha áramforráshoz van csatlakoztatva. A kijelzőn megjelenik a töltés számértéke százalékban. Amikor megjelenik a 100%, az elektromos borotva teljesen fel van töltve. Húzza ki a töltőkábelt a borotvából és a töltőforrásból.
- A töltési idő az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjétől függ. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés akár 1,5 órát is igénybe vehet.

DIRECT DRIVE TECHNOLOGIA

- Ha az elektromos borotva akkumulátora le van merülve, vagy működés közben lemerül, az elektromos borotvát csatlakoztathatja a hálózathoz, és folytathatja a használatát. Ez az elektromos borotva által használt **DIRECT DRIVE** technológiának köszönhető. Így nem szükséges megvárni az akkumulátor minimális feltöltését.

AJÁNLÁSOK AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ

- Annak érdekében, hogy a beépített akkumulátor a lehető leghosszabb ideig működjön, töltsse fel, használja és tárolja az elektromos borotvát 15–35 °C-os környezeti hőmérsékleten, száraz környezetben. Az alacsonyabb vagy magasabb hőmérséklet hátrányosan befolyásolja az akkumulátor élettartamát.
- Ne várja meg, amíg az akkumulátor teljesen lemerül. Jobb, ha újratölti az akkumulátort, mielőtt teljesen lemerülne.
- Ha hosszú ideig nem használja az elektromos borotvát, legalább 6 havonta töltsse fel.

HASZNÁLAT

Az elektromos borotva kikapcsolása és bekapcsolása

- Az elektromos borotvát a ki-/bekapcsoló gomb megnyomásával kapcsolhatja be. A borotva az utoljára beállított sebességgel indul. A kijelzőn megjelenik a töltöttségi szint, és a fénjelzés kigyullad.
- Az elektromos borotvát a ki-/bekapcsoló gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

Sebesség beállítása

- A borotva bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva a ki-/bekapcsoló gombot 3 másodpercig, és a borotva a következő sebességre kapcsol.
- A borotva összesen 3 sebességfokozattal rendelkezik: kis, közepes és nagy. Alacsony és közepes sebességnél nem jelenik meg jelzés a kijelzőn, de nagy sebességnél igen .

Száraz borotválkozás

- Tartsa a elektromos borotvát a bőrfelületre merőlegesen, és rövid körkörös mozdulatokkal vezesse végig a borotvafejet az arcbőrön a szakáll növekedésének irányában. Megfelelő nyomást gyakoroljon a bőrre. Ne nyomja túl erősen.
- A borotva fel van szerelve egy nyomásjelző lámpával, amely a borotvafejre kerül. Ha a nyomás megfelelő, a fényjelzés kék. Ha a nyomás túl magas, a fényjelzés pirosra változik.
- A nehezebben hozzáférhető helyeken, mint például az áll, feszítse meg a bőrt a szabad kezével. Ez jobb borotválkozási eredményt biztosít.
- Az elektromos borotva két sebességi móddal rendelkezik. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot 1 másodpercig a váltáshoz. Az üzemmód sikeres átkapcsolásakor hangjelzés hallatszik.



Megjegyzés:

Ákár három hetet is igénybe vehet, amíg a bőre és a szakállá hozzászokik az új borotválkozási módhoz. Javasoljuk, hogy ebben az időszakban naponta használja az elektromos borotvát.

- A borotválkozás befejezése után tisztítsa meg a Tisztítás és karbantartás c. fejezet utasításai szerint.

Nedves borotválkozás

- A kényelmesebb borotválkozás érdekében ezt a borotvát nedves arcra is használhatja borotvahabbal vagy borotvazselével.
- Vigyen fel egy kis vizet a bőrére, majd vigyen fel borotvahabot vagy borotvazselét.
- Öblítse le a borotvafejet folyó víz alatt, hogy simán mozogjon a bőrön.
- Kapcsolja be a borotvát, és mozgassa a borotvafejet a bőrön körkörös mozdulatokkal, hogy elkapja a különböző irányokban növekvő szőrszálakat. Győződjön meg róla, hogy a teljes borotvafej érintkezik a bőrrrel. A sima és kényelmes borotválkozás érdekében csak finoman nyomja rá.
- Rendszeresen öblítse le a borotvafejet, hogy egyenletesen mozogjon a bőrén.
- Borotválkozás után törölje szárazra az arcát.
- Minden használat után kapcsolja ki és tisztítsa meg a borotvát.



Megjegyzés:

Mindenképpen öblítse le a borotváról a habot vagy a borotvazselét.

Utazózár

- Az utazózár védelmet nyújt az elektromos borotva véletlen bekapcsolása ellen, pl. szállítás közben.
- Amikor az elektromos borotva ki van kapcsolva, az utazózár bekapcsolásához tartsa nyomva a főkapcsolót, amíg a zár jelzőfény világítani nem kezd a kijelzőn. A be-/kikapcsoló nem reagál a normál megnyomásra.
- Az utazózár kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsolót. A zár jelzőfény kialszik. Ezzel a villanyborotva ismét használatra kész.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Higiéniai okokból tisztítsa meg az elektromos borotvát minden használat után. A rendszeres tisztítás az elektromos borotva megfelelő működésének biztosítása érdekében is fontos, és a elektromos borotvák hosszabb élettartamát eredményezi.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki az elektromos borotvát. Soha ne tisztítsa az elektromos borotvát, ha az a hálózatra van csatlakoztatva a feltöltéshez.

- Ne használjon drótkéfé, súroló hatású tisztítószer, oldószer stb. a tisztításhoz. Ellenkező esetben megsérülhet a tisztított felület.

Az elektromos borotva tisztítása

- A borotvatest tiszta, száraz ronggyal tisztítható. Erős szennyeződés esetén használhat enyhén nedves rongyot is. Ezután törölje szárazra rendszeren a megtisztított felületet.

A borotvafej tisztításának jelzőfénye

- Ha a motoráram meghaladja a 1,8 A-t, a jelzőfény folyamatosan  5-ször felvilág, hogy emlékeztesse Önt: tisztítás szükséges.
- A jelzőfény égvé marad a borotva tisztítása közben. A tisztítás befejezésekor vagy manuális leállításkor kikapcsol.
- Tisztítsa meg a borotva fejet az alábbi utasítások szerint.
- Tisztítás után kigyullad a  jelzőfény a kijelzőn, jelezve, hogy a borotvát meg kell szárítani. A jelzőfény kb. 40 perc elteltével kialszik.

A borotvafej tisztítása (C ábra)

- A visszamaradt szakáll vagy szőr eltávolításához mossa meg a borotvafejet, beleértve a pengéket is.
- Felfelé húzza távolítsa el a borotvafejet az elektromos borotva testéről. Ecsettel távolítsa el a szennyeződések és a szakállmaradványokat a borotvafej rögzítési területéről.
- Tegye a borotvafejet vissza a tartóba.

Tisztítás vízzel (D ábra)

- Öblítse le folyó víz alatt a borotvafejet.
- Szükség esetén leveheti a borotvát a borotvafejről, és folyó víz alatt külön-külön leöblítheti őket.
- Szárltsa meg a borotvafejet egy puha ruhával, vagy hagyja megszáradni. Ne használjon papírtörölkőt vagy durva ruhát a szárításhoz, mivel ezek károsíthatják a borotvapengéket.



Figyelmeztetés:

Soha ne merítse vízbe a villanyborotva testét. Súlyos áramütés veszélye áll fenn!

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos borotva

Bemeneti feszültség	5 V / 2 A
Beépített akkumulátor	Li-ion, 3,7 V, 2200 mAh
Védelmi fokozat	IPX7
Zajszint	72 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 72 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciaterjesztményre tekintettel.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÁNYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása

esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

.....

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

