SENCOR®

SFN 4091WH

HU

ÁLLÓ VENTILÁTOR 3D ULTRASILENT 14”


Az eredeti útmutató fordítása

SENCOR®


SFN 4091WH




A

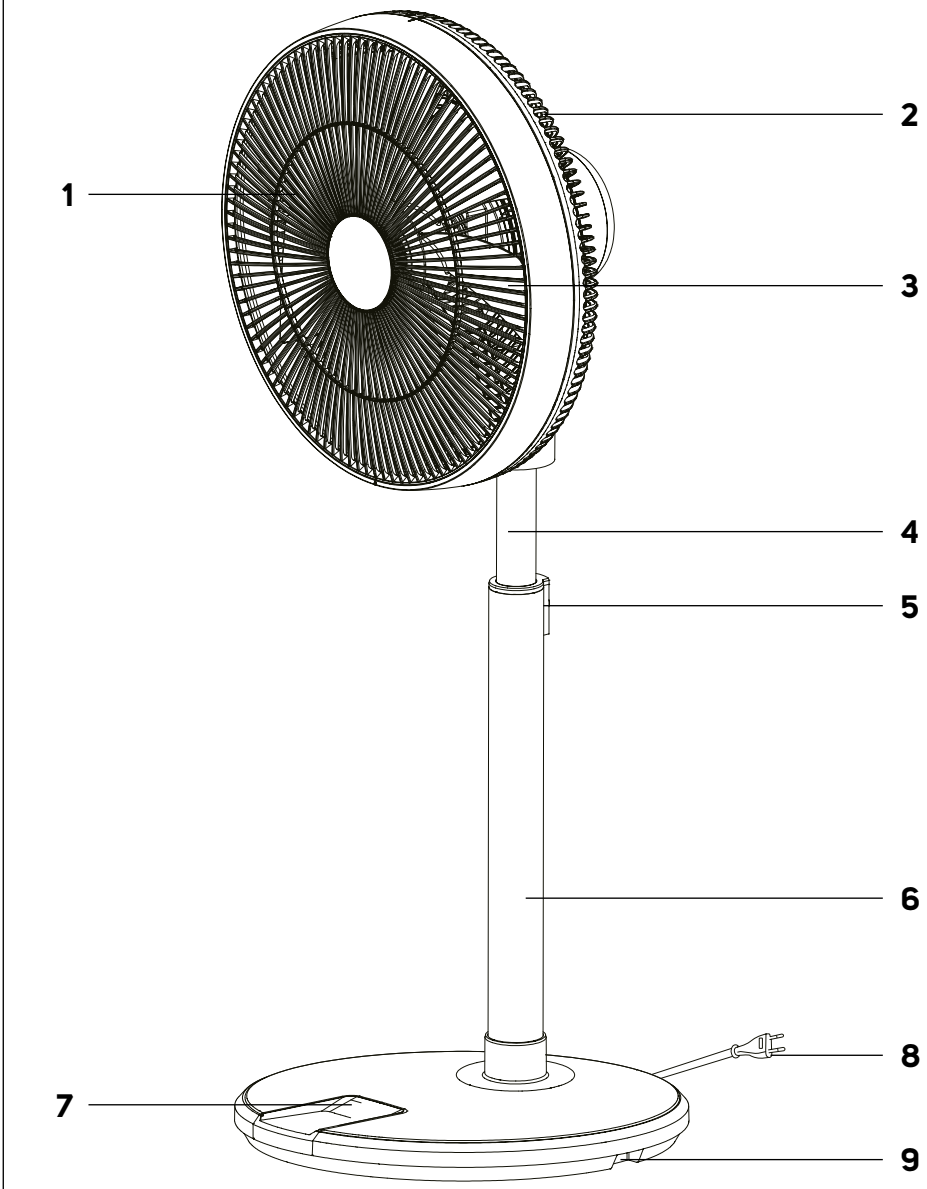

B

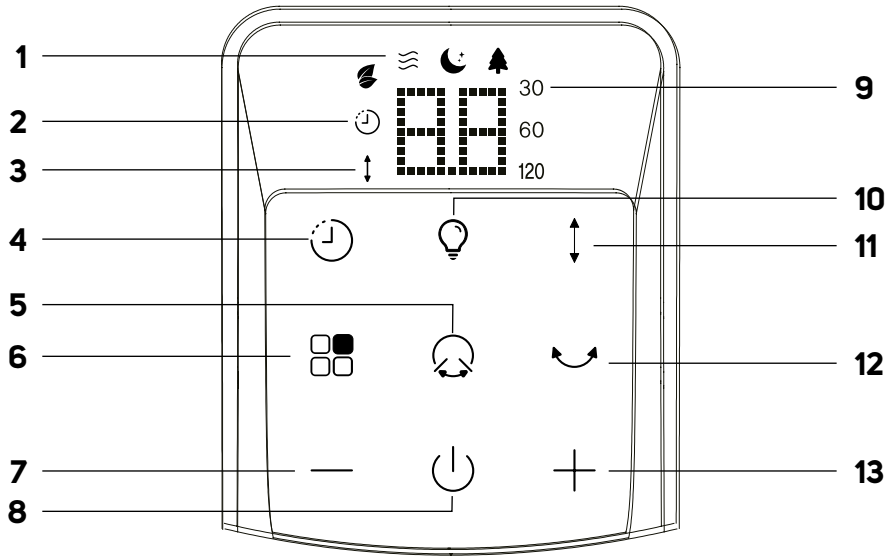


C

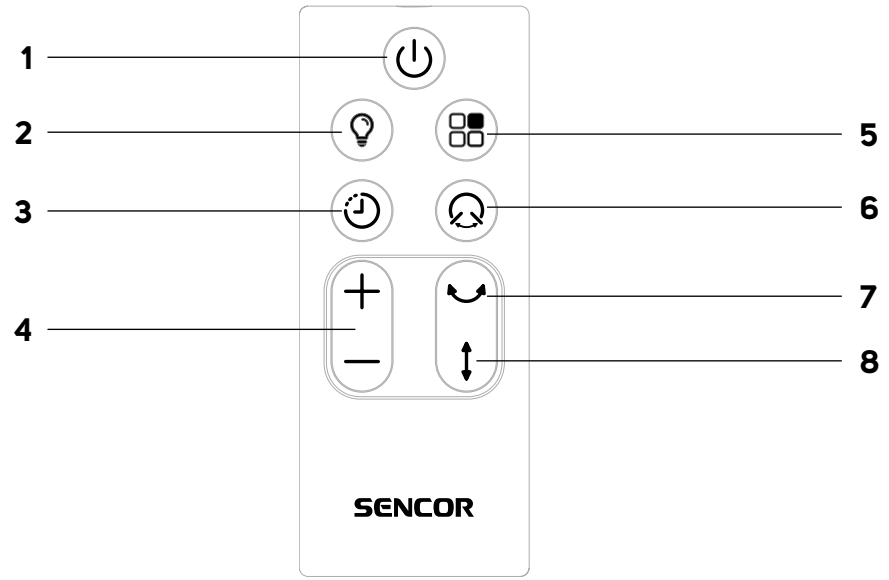


D


D1

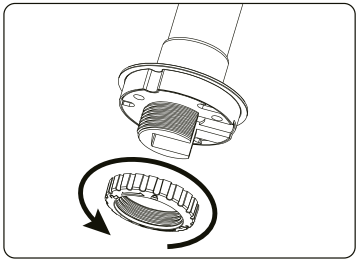


D2

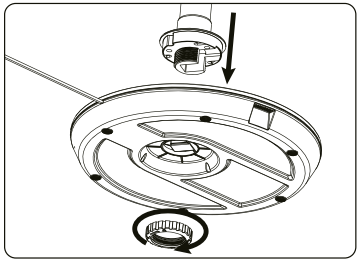


D3

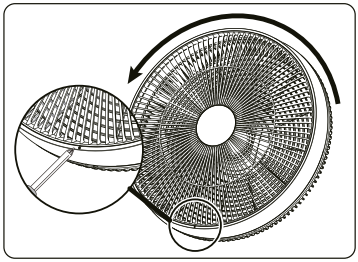


D4

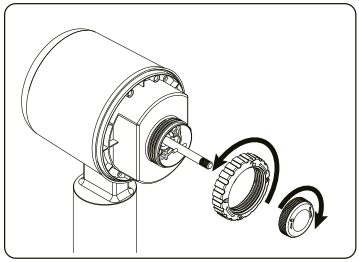


D5

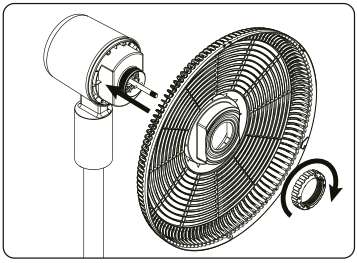


D6

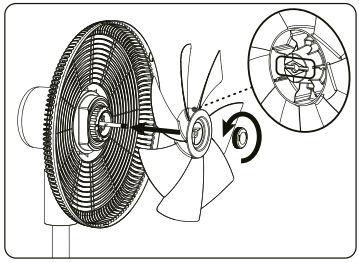

D7

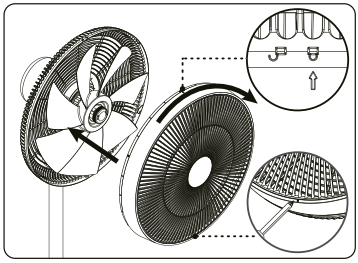

E

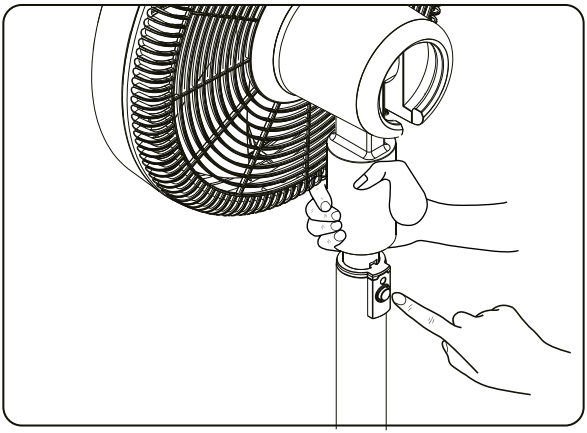

HU Álló ventilátor 3D UltraSilent 14”

Használati útmutató

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- A ventilátort nem szabad külső ablakokra vagy falakra szerelni.
- A védőrács eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a ventilátor le van választva a hálózatról.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbító kábelt.
- A hálózati csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni.
- A készülék háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült. Ne használja a készüléket poros vagy nedves környezetben, mint pl. mosókonyha, fürdőszoba, vegyi vagy robbanó anyagok tárolására szolgáló helyiségben, ipari környezetben, vagy a szabadban.
- A készüléket ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek közelébe, ami hőforrás.
- Ügyeljen arra, hogy a ventilátor, a tápkábel vagy a villásdugó ne érjen hozzá forró felülethez.
- Ne használja a készüléket programozóval, időkapcsolóval, távvezérlő rendszerrel vagy bármilyen más tartozékkal, ami a készüléket önműködően kapcsolja.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne tegye a ventilátort, a tápkábelt vagy a tápkábel csatlakozóját vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2025

- Ha a készüléket már nem kívánja használni, azt felügyelet nélkül hagyja, szerelni, tisztítani vagy szétszerelni szeretné, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból.
- Ne érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel, illetve vizes padlón állva.
- Ne a tápkábelnél fogva szállítsa a készüléket. A készülék házát mindig két kézzel fogja meg.
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy jól van összeszerelve.
- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel. A készüléket ne állítsa nem stabil felületre, mint pl. sűrű, hosszú szálú szőnyeg. A készüléket kizárólag tiszta, egyenes, száraz és stabil felületre helyezze.
- Ne tegyen ki gyermekeket, időseket vagy olyan embereket, akik hosszú ideig ágyhoz vannak kötve, a hideg levegő áramlásának.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.
- Soha ne nyomja át az ujjait vagy más tárgyakat a védőrácson, amikor a készülék hálózati aljzathoz van csatlakoztatva. Ez különösen a készülék működése közben érvényes.
- Ne használja a készüléket, ha nem megfelelően működik, megsérült vagy vízbe merült. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. Mindennemű javítást bízzon szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jótálláshoz fűződő törvényes jogát.

Az akkumulátorokra vonatkozó különleges biztonsági utasítások

- A ventilátor távirányítója CR 2032 típusú gombelemekel működik.
- Az elem nem játékszer. Biztosítsa, hogy az elemekkel a gyerekek ne játsszanak. Az új és használt elemeket tartsa gyermekektől távol. Az elemek lenyelése akár nagyon rövid időn belüli súlyos egészségügyi kockázatot jelent (súlyos következményekkel járó kémiai marás vagy fulladás). Azonnal forduljon orvoshoz, ha felmerül az elem lenyelésének gyanúja.
- Csak a berendezés gyártója által javasolt elemeket használjon.
- Ne használjon együtt különböző márkájú vagy típusú (alkáli vagy újratölthető) régi és új elemeket.
- Az elemeket a polaritásnak megfelelően helyezze be. A nem megfelelően behelyezett elemek károsíthatják a terméket, rövidzárlatot vagy az elem szivárgását okozhatják.
- Behelyezés előtt ellenőrizze az elemeket, hogy nem sérültek, deformálódtak vagy puffadtak-e. A sérült elemek bármilyen módon történő használata tüzet, robbanást vagy súlyos sérülést okozhat.
- Az elemek behelyezése vagy cseréje után ellenőrizze, hogy az elemtartó fedele nem sérült-e, megfelelően van-e bezárva, hogy az elemek ne essenek ki. Ha az elemtartó rekesz fedele sérült, repedt vagy hiányzik, ne használja a terméket, és javíttassa meg.
- Ne használja a terméket lemerült elemekkel. Cserélje ki a lemerült elemeket újakra. Ez megakadályozza a termék károsodását vagy az elemek szivárgását.
- Mosson kezet az elemcsere előtt és után. Ezzel megakadályozza a szennyeződések átjutását.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket, nehogy kifolyjanak és a készülék meghibásodjon.
- Az elemeket és az elemes termékeket száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. Az ajánlott tárolási hőmérséklet 5–45 °C. Ne tárolja az elemeket vagy az elemes terméket nedves vagy poros környezetben, szélsőséges hőmérsékleten vagy olyan környezetben, ahol mérgező, vegyi vagy robbanásveszélyes anyagokat tárolnak vagy használnak.
- Ne tegye ki az elemeket vagy az elemes terméket közvetlen napsugárzásnak.
- Ne dobja az elemeket tűzbe, és a közelükben mellőzze a nyílt lángot, például gyertyákat. Az elem magas hőmérsékleten felrobbanhat.
- Az elemeket, ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Ne tegyen vízzel telt edényt, például vázát az elemekre.
- Ne tegye ki az elemeket mechanikai sérülésnek, ne szerelje szét, és ne deformálja az elemeket. Fennáll az elektrolit szivárgásának, robbanásának, illetve a súlyos személy sérülés veszélye a kémiai égési sérülések miatt.
- Ne zárja rövidre az elemeket. Ne hagyja az elemeket szabadon, pl. egy fiókban, fémtárgyakkal (gemkapcsok, érmék, kulcsok stb.). Fennáll a zárlat veszélye.
- Ne töltsön olyan elemet, amely nem tölthető újra. Fennáll a robbanásveszély és a súlyos sérülés veszélye a vegyi égési sérülések miatt.
- Az elemek az élő környezetre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a többi kommunális hulladék közé. A használt elemeket a megfelelő ártalmatlanítás érdekében vigye vissza a visszavételre kijelölt helyekre.
- Elemszivárgás esetén ne érintse meg a kiszivárgott elektrolitot puszta kézzel. Viseljen védőfelszerelést (védőkesztyűt, védőszemüveget vagy maszkot). Nyissa ki az ablakokat vagy az ajtókat, hogy biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését. Ha a kifolyt elektrolit érintkezik a bőrrel, mossa le az érintett területet tiszta, hideg vízzel; mossa ki az érintett szemeket tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz; lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz, öblítse ki a száját, de ne idézzen elő hányást.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA

CE A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



II. védelmi osztályú készülék
Ez a szimbólum az akkumulátoron vagy az elemen azt jelzi, hogy a használt akkumulátort vagy elemet nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

HU Álló ventilátor 3D UltraSilent 14”
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A VENTILÁTOR LEÍRÁSA

A1 Első védőrács
A2 Hátsó védőrács
A3 Ventilátorlapátok
A4 Kitolható rúd
A5 A kitolható rúd kioldógombja
A6 Állvány
A7 Kezelőpanel kijelzővel
A8 Tápkábel
A9 Alapzat

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 Az üzemmódok ikonjai
: Eco üzemmód ikonja
: A normál üzemmód ikonja
: Az éjjeli üzemmód ikonja
: Természetes szellő üzemmód ikonja
B2 Időzítő ikonja
B3 Függőleges oszcilláció ikon
B4 Gomb az időzítő beállításához
B5 Gomb a ventilátorfej vízszintes oszcillációs tartományának beállítására
B6 Gomb az üzemmód kiválasztásához
B7 Gomb a ventilátor sebességének / az időzítő értékének beállítására
B8 Gomb a ventilátor be-/kikapcsolásához
B9 Ikon a ventilátorfej vízszintes oszcillációs tartományának beállításáról
B10 Gomb a vezérlőpanel háttérvilágítás be-/kikapcsolásához
B11 Gomb a függőleges oszcilláció be-/kikapcsolásához
B12 Gomb a vízszintes oszcilláció be-/kikapcsolásához
B13 Gomb a ventilátor sebességének / az időzítő értékének beállítására

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

C1 Gomb a ventilátor be-/kikapcsolásához
C2 Gomb a vezérlőpanel háttérvilágítás be-/kikapcsolásához
C3 Gomb az időzítő beállítására
C4 Gombok /a ventilátor sebességének / az időzítő értékének beállítására
C5 Gomb az üzemmód kiválasztásához
C6 Gomb a ventilátorfej vízszintes oszcillációs tartományának beállítására
C7 Gomb a vízszintes oszcilláció be-/kikapcsolásához
C8 Gomb a függőleges oszcilláció be-/kikapcsolásához

A HASZNÁLAT CÉLJA

- Az álló ventilátort a helyiség célzott légáramlására használják, hogy javítsák a hőérzetet, és kényelmesebb környezetet biztosítsanak a forró napokon. Előnye, hogy képes a levegőáramlás magasságát és szögét úgy beállítani, hogy a levegő pontosan oda áramoljon, ahol szükség van rá. Ennek köszönhetően gyorsan és hatékonyan hűthet egy adott zónát anélkül, hogy légkondicionálásra lenne szüksége.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékai.

ÖSSZESZERELÉS

- A ventilátort szétszerelve szállítjuk, és használat előtt össze kell szerelni. Az összeszerelés menete a következő.

1. Csavarja le az anyát az óramutató járásával ellentétes irányban, és vegye le az állvány aljáról – lásd a **D1** ábrát.
2. Helyezze be az állvány alját az alján lévő lyukba, és csavarja be az anyát alulról – lásd a **D2** ábrát. Ellenőrizze, hogy az állvány stabilan rögzül a talphoz. A rögzítőanyát ne húzza meg túl erősen, nehogy megsérüljön a menet.
3. Megfelelő szerszámmal távolítsa el az első védőrács alján található gumi csavaros kupakot. A csavar meglazításához használjon keresztfejes csavarhúzót. Távolítsa el a csavart, és tegye félre a gumiborítással együtt. Tartsa a hátsó védőrácsot az egyik kezével, és fordítsa el az első védőrácsot az óramutató járásával ellentétes irányba a másik kezével, amíg a vonal egy vonalba nem kerül a nyitott zár szimbólummal – lásd a **D3** ábrát. Ezzel oldhatja ki az első védőrácsot.
4. Csavarja le a két anyát a tengelyről – lásd a **D4** ábrát. Minden anyát más-más irányba kell meglazítani.
5. Szerelje fel a hátsó védőrácsot a ventilátor motorfejére, és rögzítse a nagyobb anyával – lásd a **D5** ábrát. Alaposan húzza meg.
6. Szerelje fel a ventilátorlapátokat a tengelyre, és rögzítse a kisebb anyával – lásd a **D6** ábrát. A ventilátor lapátok beszerelésekor győződjön meg arról, hogy a ventilátor lapáton lévő horony egy vonalban van a motortengelyen lévő csappal. Húzza meg megfelelően az anyát.
7. Helyezze az első védőrácsot a hátsó védőrácsra úgy, hogy a hátsó védőrácson lévő nyíl egy vonalba essen az első védőrácson lévő nyitott zár szimbólummal – lásd a **D7** ábrát. Fordítsa el az első védőrácsot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a hátsó védőrácson lévő nyíl egy vonalba nem kerül az első védőrácson lévő zárt zár szimbólummal. Helyezze be a csavart az első védőrács alján lévő lyukba, és húzza meg egy keresztfejes csavarhúzóval. Helyezze vissza a gumiburkolatot.

Ventilátor magasság beállítása (E ábra)

1. Egyik kezével fogja meg a rúd szélesebb felső részét, amely a ventilátorfej alatt található.
2. A másik kezével nyomja meg a gombot a kihúzható rúd kioldásához.
3. Húzza felfelé vagy tolja lefelé a kihúzható rudat a magasságának beállításához.
4. Engedje el a megnyomott gombot, és a kihúzható rúd magassága az adott szinten rögzül.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Revision 11/2025

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Üzembe helyezés

- Tekerje ki teljesen a tápkábelt, és dugja be a dugót a hálózati aljzatba.
- Ha a ventilátor a hálózatról való lekapcsolás előtt ki volt kapcsolva, automatikusan készenléti módba kapcsol.
- Ha a ventilátor a hálózatról való lekapcsolás előtt be volt kapcsolva, hangjelzés hallható, a kezelőpanel rövid időre kigyullad, majd kikapcsol, és a ventilátor készenléti üzemmódba kapcsol.

A ventilátor be-/kikapcsolása

- Nyomja meg röviden a ⏻ gombot a ventilátor bekapcsolásához. A ventilátor röviden sípol. Ezután elindul a legalacsonyabb 1 sebességgel, és a kijelzőn megjelenik az „1".
- A ventilátor kikapcsolásához nyomja meg a ⏻ gombot. A ventilátor hosszabban sípol, kikapcsol és készenléti üzemmódba vált. A ventilátorfej a középső pozícióba áll be. A teljes kikapcsoláshoz húzza ki a ventilátor dugóját a fali aljzatból.

Megjegyzés:
Miután a gombbal kikapcsolta a ventilátort és készenléti üzemmódba váltott, az utolsó üzemmód és a sebesség beállításai tárolódnak a memóriában (kivéve az időzítőt). Ha leválasztja a ventilátort a hálózati aljzatról, az alapértelmezett beállítással indul el, amikor bekapcsolja.

A ventilátor sebességének beállítása

- A ventilátor sebességének beállítására a +/– gomb szolgál. A többszöri megnyomásával állíthatja be a kívánt ventilátor sebességet 1 és 12 között, ahol az 1 a legalacsonyabb és a 12 a legmagasabb ventilátor sebességet jelenti. A kijelzőn megjelenik az adott sebesség számértéke. Kigyullad az ikon a beállított sebességtől függetlenül.

Megjegyzés:
Az eco üzemmódban a ventilátor sebesség nem változtatható.

Üzemmód kiválasztása

- A gomb többszöri megnyomásával válassza ki az üzemmódot a következő sorrendben: normál üzemmód ( ) alvó üzemmód ( ) – természetes szellő üzemmód ( ) – eco üzemmód ( ). Minden üzemmódban a megfelelő jelzőfény világít.

1. Normál üzemmód

- Az LED kijelző mutatja a ventilátor aktuális sebességét. A sebesség a ⊕/⊖ gombok megnyomásával állítható be.

2. Alvó üzemmód

- Az LED kijelző mutatja a ventilátor aktuális sebességét. A sebesség a ⊕/⊖ gombokra koppintással állítható be.
- A ventilátor sebessége egy idő után egy szinttel csökken, és addig csökken, amíg a szélsebesség 1-re nem csökken, majd az 1. szinten marad, amíg ki nem lép az alvó üzemmódból.

3. Természetes szellő üzemmód

- A LED kijelző a kiválasztott sebességet mutatja, és a ventilátor automatikusan megváltoztatja a sebességet, hogy utánozza a természetes szellőt.

4. Eco üzemmód

- A LED-kijelző az aktuális sebességet mutatja, a ventilátor automatikusan beállítja a sebességet a környezeti hőmérsékletnek megfelelően.

Az időzítő beállítása

- Az időzítővel mind a kikapcsolási, mind a bekapcsolási idő beállítható.

Kikapcsolási időzítő

- Állítsa be azt az időt, amely alatt a ventilátor működni fog, és amely után kikapcsol, és átkapcsol készenléti üzemmódba.
- Amikor a ventilátor be van kapcsolva, nyomja meg a gombot az időzítő beállításához. A kijelzőn villogni kezd a „1", és a ikon.
- A +/– gombokkal állítsa be a ventilátor időzítő idejét 0,5 órától 8 óráig. A kijelzőn megjelenik az időzítő értéke.
- Várjon körülbelül 3 másodpercet, és a beállítások elmentésre kerülnek a memóriába. A visszaszámlálás elindul, és a kijelző felváltva mutatja az időzítőt és a beállított ventilátor sebességet.
- A beállított idő letelte után a ventilátor kikapcsol és készenléti módba vált.

Bekapcsolás időzítő

- Állítsa be azt az időt, amelynek letelte után a ventilátor bekapcsol.
- Amikor a ventilátor ki van kapcsolva, nyomja meg a gombot az időzítő beállításához. A kijelzőn villogni kezd a „1", és a ikon.
- A ⊕/⊖ gombokkal állítsa be a ventilátor időzítő idejét 0,5 órától 8 óráig. A kijelzőn megjelenik az időzítő értéke.
- Várjon körülbelül 3 másodpercet, és a beállítások elmentésre kerülnek a memóriába. Elindul a visszaszámlálás.
- A beállított idő letelte után a ventilátor bekapcsol.

Megjegyzés:
Ha meg kell szakítania a be- vagy kikapcsolást, ismételje meg a beállítást, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „0.0".

Vízszintes oszcilláció

- Nyomja meg a gombot a vízszintes oszcilláció bekapcsolásához. A ventilátor feje elkezd egyik oldalról a másikra forogni.
- A gombbal állítsa be a ventilátorfej forgási tartományát, azaz 30°, 60° vagy 120° szöget. A kiválasztott tartomány ikonja kigyullad a kijelzőn.
- A vízszintes oszcilláció kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot.

Függőleges oszcilláció

- Nyomja meg a gombot a függőleges oszcilláció bekapcsolásához. A ventilátor fej fel és le irányban kezd mozogni.
- A függőleges oszcilláció kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot.

A vezérlőpanel háttérvilágítása

- Nyomja meg a gombot a vezérlőpanel háttérvilágításának ki- vagy bekapcsolásához.

TÁVVEZÉRLÉS

- A távirányító és a kezelőpanel gombjainak funkciói azonosak. Ha használni szeretné a távirányítót, irányítsa a ventilátor felé. A távirányító hatótávja maximum 4 m.

Megjegyzés:
A távirányító megfelelő működéséhez biztosítani kell a közvetlen láthatóságot a távirányító és az alap között. Ha tárgyak vannak közöttük, ezek akadályozhatják a jel átvitelét.

Elem behelyezése és cseréje

- A távirányító alján tolja ki az elemtartó rekeszt, és helyezze bele a 3 V CR2032 elemet. Az elem behelyezésénél figyeljen a helyes polaritásra.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

- Ha a távirányítóban lévő elem lemerült, cserélje ki új, azonos típusú elemre.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy vegye ki belőle az elemet. Ha az elem kiszivárogna a távirányító belsejébe, az károsodhatna.



Megjegyzés:

Soha ne dobja az elemeket tűzbe, ne zárja rövidre, és semmilyen módon ne károsítsa. Élettartamuk végén környezetkímélő módon ártalmatlanítsa az elemeket. Soha ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, hígítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

A külső burkolat tisztítása

- A külső borítót langyos, mosogatószeres vízzel enyhén benedvesített puha ronggyal tisztítsa.
- A védőrácsra tapadt por eltávolításához használhatja a porszívó kefés szívófejét.
- Ha a ventilátorlapátok erősen szennyezettek, és le kell őket törölni, győződjön meg róla, hogy a ventilátor ki van kapcsolva, és a vezeték ki van húzva a hálózati aljzatból. Oldja ki a csavart, majd távolítsa el az első rácsot. Enyhén nedves ronggyal törölje át a ventilátorlapátokat. Ezt követően törölje szárazra egy ronggyal. Ezután helyezze fel az első rácsot és rögzítse a csavarral. Kövesse az „ÖSSZESZERELÉS" részben leírt utasításokat.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, majd a „**Tisztítás és karbantartás**" fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A távirányítóból vegye ki az elemet.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány ..... 100–240 V~
Névleges frekvencia ..... 50–60 Hz
Energiafelhasználás ..... 33 W
A ventilátor lapátok átmérője ..... 36 cm
Maximális ventilátor áramlás ..... 36,7 m^3/perc
Üzemi érték ..... 3,0 (m^3/min)/W
Maximális légáramlási sebesség ..... 4,9 m/s

Kapcsolat további információkért:
FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Cseh Köztársaság

Zajszint

Sebesség	Zajszint (dB)
1	**22,7**
2	**23,8**
3	**26,3**
4	**27,8**
5	**30,9**
6	**31,7**
7	**44,6**
8	**45,7**
9	**46,6**
10	**47,5**
11	**49,7**
12	**52,5**

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz