

SENCOR®

SCE 1000BK



HORDOZHATÓ HIDEG KÁVÉFŐZŐ

Az eredeti útmutató fordítása

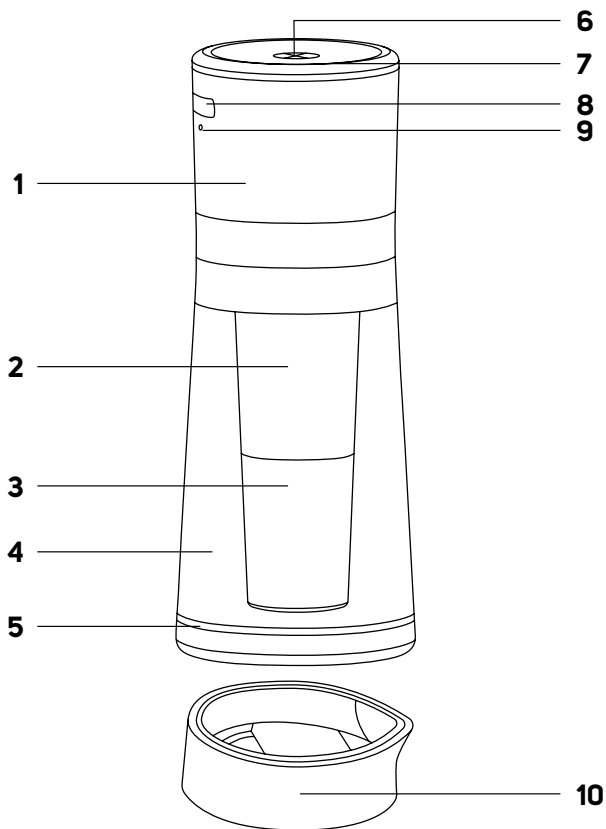


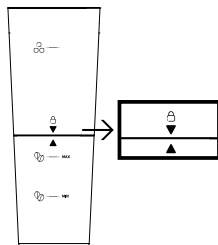
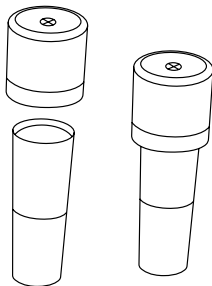
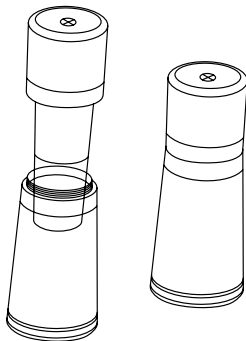
SENCOR®

SCE 1000BK



A



B**B1****B2****B3****B4**

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, és olyan csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek, akik felügyelet alatt vannak, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A készüléket és a töltőkábelt tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ha a töltőkábel sérült, a cserét bízva szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. A készüléket sérült töltőkábellel használni tilos.
- A készülék élelmiszerekkel érintkező részeit mindig tisztítsa meg tiszta meleg vízzel, kevés semleges tisztítószerrel, majd öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.
- A helytelen használat balesetet okozhat.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és a töltőkábel ki van húzva, ha felügyelet nélkül hagyja, és összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Ez a készülék háztartási használatra való. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
 - konyhasarak üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - mezőgazdasági területeken;
 - szállodák, motelek és más szálláshelyek;
 - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek.
- A főegységet nem szabad a tisztítás során vízbe meríteni.
- Ez a készülék hideg kávé készítésére való. A készülék nem használható víz vagy más folyadék melegítésére. A készülékbe csak tiszta, hideg vizet öntsön.
- Javasoljuk, hogy őrölt kávé használjon csepegtető kávéfőzőkhöz. Az eszpresszóhoz való őrölt kávé vagy instant kávé nem alkalmas hideg kávé készítésére.
- A készüléket ne használja kereskedelmi célokra, ipari környezetben. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy megfelelően össze van állítva.
- A készüléket ne helyezze ablakpárkányra, a mosogató cseptálcájára vagy instabil felületre. Mindig stabil, síma és száraz felületre helyezze.
- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáz főzőlapra vagy nyílt láng közelébe.
- A készüléket tilos kád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében használni.
- A készüléket csak a mellékelt eredeti tartozékokkal használja.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően vagy bármilyen sérülés jeleit mutatja.

- A készüléket és tartozékait tartsa tisztán. A tisztítást és a karbantartást a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezet utasításai szerint végezze.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne javítsa és semmilyen módon ne módosítsa maga a készüléket. Mindennemű javítást bízjon szakszervízzel. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jótálláshoz fűződő törvényes jogát.
- A csomagolóanyagot (műanyag zacskókat, hungarocelt stb.) gyerekektől távol tárolja.

Speciális utasítások a berendezés töltéséhez

- A berendezés töltéséhez a mellékelt töltőkábelt használja. Töltéshez használhat más megfelelő kábelt is USB-C csatlakozóval.
- Mielőtt a töltőkábelt a töltőforráshoz csatlakoztatja (USB töltőadapter, nincs mellékelve), győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett bemeneti feszültség megegyezik az adapter adattábláján feltüntetett feszültséggel.
- Ügyeljen arra, hogy a töltőkábel ne lógjon az asztal szélén, és ne érintkezzen forró felületekkel vagy éles tárgyakkal.
- A csatlakozónál fogva válassza le a töltőkábelt a készülékről. Ne a tápkábelnél húzza.
- A töltőkábelt vagy adaptert csak száraz és tiszta kézzel érintse meg.
- Töltés közben ne takarja le a készüléket vagy a töltőkábelt.
- Töltés közben a készülék, a töltőkábel vagy az adapter felmelegedhet. Ez normális jelenség. Biztosítson szabad helyet a készülék körül, hogy a felesleges hő megfelelően távozhasson. Ne töltsé a készüléket, ha zárt térben van.
- A készülék feltöltése után húzza ki a töltőkábelt a készülék csatlakozójából és a töltőforrásból. Mielőtt elteszi, hagyja kihűlni. Mindig száraz és jól szellőző helyen tárolja.
- Ha a készüléket hosszabb ideig (3 hónapnál tovább) nem használja, javasoljuk, hogy rendszeresen töltsé fel, hogy meghosszabbítsa a beépített akkumulátor élettartamát.

Speciális biztonsági utasítások a Li-ion akkumulátorhoz

- A Li-ion akkumulátor be van építve a készülékbe és annak szerves részét képezi, amelyet a felhasználó nem távolíthat el.
- Tartsa be az ebben az útmutatóban található utasításokat.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket olyan környezetben, ahol gyúlékony, illékony vagy robbanásveszélyes anyagokat használnak vagy tárolnak.
- Ha folyadék (elektrolit) szivárog az akkumulátorból, ne érintse meg pusztán kézzel. Viseljen védőfelszerelést (kesztyű, védőmaszk, védőszemüveg stb.). Az akkumulátor belsejében lévő folyadék mérgező, és egészségügyi problémát okozhat még akkor is, ha enyhén érintkezik a csupasz bőrrel.
- Javasoljuk, hogy nyissa ki az ablakokat vagy az ajtókat, hogy biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését.
- Vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozó vállalattal, vagy használjon veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló berendezést. A sérült elemet vagy akkumulátort ne dobja a szokásos vegyes hulladékba.
- Bőrre vagy szembe jutás esetén mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén haladéktalanul forduljon szakorvoshoz.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Ez a szimbólum az akkumulátoron vagy az elemen azt jelzi, hogy a használt akkumulátort vagy elemet nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

HU Hordozható hideg kávéfőző

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÁVÉFŐZŐ LEÍRÁSA

A1 Főegység	A7 LED jelzőfény
A2 Jégcsészé	A8 USB-C port
A3 Őröltkávés csészé	védőkupakkal
A4 Kancsó	A9 Szellőzőnyílás
A5 Csavarható kancsóalj	A10 Kancsófedél szilikon
A6 BREW gomb a kávéfőző indításához	adagolónyílás kupakkal

Ábrázolás nélkül: töltőkábel

LED jelzőfény

A LED ki van kapcsolva.	A kávéfőző ki van kapcsolva.
Működés közben a LED zölden világít.	A kávéfőző fel van töltve és működik.
Működés közben a LED pirosan villog.	A kávéfőző működik, de majdnem lemerült. Fel kell tölteni.
Töltés közben a LED pirosan világít.	A kávéfőző töltődik vagy le van merülve.
Töltés közben a LED zölden világít.	A kávéfőző fel van töltve.

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SCE 1000BK Cold Brew kávéfőző hideg kávéital készítésére szolgál (víz melegítése nélkül). Javasoljuk, hogy őrölt kávéval használjon csepegtető kávéfőzőkhöz. Az eszpresszóhoz való őrölt kávé vagy instant kávé nem alkalmas hideg kávé készítésére.
- Ez a típusú kávéfőző nem alkalmas a kávé hőkezelésére.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt a kávéfőzőt és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy a kávéfőző és a tartozékai nem sérültek-e.
- Mossa el a kancsót, a csavaros alját, a jégkocka csészét, az őrölt kávé csészét és a kancsó fedelét meleg vízben egy kevés mosogatószerrel, puha szivaccsal. Azután öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg.
- Száraz konyharuhával törölje át a főegységet.

A KÁVÉFŐZŐ ÖSSZESZERELÉSE

- A kávéfőzőt összeállítva szállítjuk, és használat előtt üzemi állapotba kell összeszerelni. Az összeállított kávéfőző példája a **B1** ábrán látható.
- Csavarja le a kancsó fedelét és alját.
- Távolítsa el a főegységet és mindkét csészét a kancsó belsejéből.
- Csavarja le a jégcsészét a főegységről az örölt kávé csésze eltávolításához.
- Csavarja vissza a kancsó alját a kancsóra, és győződjön meg arról, hogy megfelelően rá van csavarva.
- Csavarja a jégcsészét az örölt kávé csésze tetejére, és húzza meg, amíg a csészéken lévő nyílak egy vonalba nem kerülnek – lásd a **B2** ábrát.
- Helyezze a jégcsészét a főegységhez alulról, és csavarja rá – lásd a **B3** ábrát. Alaposan húzza meg.
- Helyezze be ezt a szerelvényt a kancsóba, és csavarja rá a főegységet a kancsóra – lásd a **B4** ábrát.
- A kávéfőző így használatra kész.

A KÁVÉFŐZŐ TÖLTÉSE

- A kávéfőző akkumulátorral van felszerelve, és első használat előtt fel kell tölteni.
- Dugja be a töltőkábel USB-A csatlakozóját a számítógép, a tápegység vagy a hálózati adapter csatlakozójába (nem a csomag része; ajánlott paraméterek: 5 V/1 A). Az adaptervillát csatlakoztassa egy földelt hálózati aljzathoz.
- Nyissa ki a védőkupakot, és helyezze az USB-C csatlakozót a főegység aljzatába. A kávéfőző megkezdí a töltést. Az **A7** LED jelzőfény töltés közben pirosan fog világítani. Amikor zöldben világít, a kávéfőző teljesen fel van töltve.
- Húzza ki a töltőkábelt a főegységből és a töltőforrásból. Távolítsa el az adaptert a hálózati aljzathoz, ha azt használta töltéshez.
- A feltöltési idő kb. 2 óra. A töltési idő azonban az aktuális töltöttségi szinttől függ.

- Ha a töltöttségi szint alacsony, az **A7** LED jelzőfény elkezd pirosan villogni. Ebben az esetben töltsse fel a kávéfőzőt.



Megjegyzés:

Ne hagyja a kávéfőzőt a tápforráshoz csatlakoztatva az akkumulátor teljes feltöltéséhez szükségesnél hosszabb ideig.



Megjegyzés:

Töltés közben a kávéfőző nem használható.

KÁVÉKÉSZÍTÉS

- Csavarja a kancsó alját a kancsóra, és győződjön meg arról, hogy megfelelően be van csavarva.
- Öntsön friss hideg vizet a kancsóba az ICE MAX vonalig (ha kávé készí jégkockákkal) vagy a MAX vonalig (ha kávé készí jégkockák nélkül).



Megjegyzés:

Mindig csak tiszta hideg vizet öntsön a kancsóba. Ne öntsön a kancsóba forró vagy meleg vizet vagy más folyadékot. Fennáll a kávéfőző meghibásodásának veszélye.

- Szórjon maximum 40 g örölt kávé az örölt kávé csészébe. Az örölt kávé szintjének el kell érnie legalább a MIN vonalat, de nem haladhatja meg a MAX vonalat. Javasoljuk, hogy használjon kávéfőzőkhöz szánt örölt kávé.
- Csavarja a jégcsészét az örölt kávé csésze tetejére, és húzza meg, amíg a csészéken lévő nyílak egy vonalba nem kerülnek – lásd a **B2** ábrát.
- Szórjon jégkockákat a jégcsészébe a csészén feltüntetett maximális töltési vonalig.



Megjegyzés:

A jégkockákat nem szükséges mindig használni. A kávé nélkülük is elkészíthető. A jégkockák hidegebbé teszik a kávé.

6. Tartsa az összekapcsolt csészéket egy síkban. Helyezze a jégcsészét a főegységhez alulról, és csavarja rá – lásd a **B3** ábrát. Alaposan húzza meg.
7. Helyezze be ezt a szerelvényt a kancsóba, és csavarja rá a főegységet a kancsóra – lásd a **B4** ábrát.



Megjegyzés:

A szerelvény kancsóba helyezése után a kancsó vízszintje megemelkedik. Ez természetes jelenség, és nincs ok aggodalomra.

8. Nyomja meg egyszer röviden a **BREW** gombot, és a kávéfőző elindul. Egy normál kávékészítési ciklus általában 15 percet vesz igénybe. Hagyja, hogy a kávéfőző teljesen befejezze a kávékészítési ciklust.



Figyelmeztetés:

Kávékészítés közben ne zárja el a szellőzőnyílást (**A9**), pl. az ujjával, kezével vagy egy idegen tárggyal.

9. Amikor kész a kávé, a LED jelzőfény kialszik.
10. Óvatosan csavarja le a főegységet a kancsóról.
11. Óvatosan vegye ki a főegységet a csatlakoztatott csészékkal a kancsóból. Javasoljuk, hogy helyezze a kávéfőzőt a mosogató csepptálcájára, mivel a kész kávé cseppei foltot hagyhatnak a felületen. A csészéket papírtörlővel is letörölheti.
12. Óvatosan engedje ki és csavarja ki az őrlött kávé csészét a jégcsészből. A használt őrlött kávé komposztálják vagy dobja a vegyes hulladék közé.
13. Óvatosan engedje el és csavarja le a jégcsészét a főegység aljáról.
14. Csavarja fel a fedelet a kancsóra, ha el kell szállítania az elkészített kávé, vagy útközben szeretné élvezni, például autóval; vagy öntse az elkészített kávé csészébe és élvezze.
15. A kávéfőző minden részét tisztítsa minden használat után a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész utasításai szerint.

BREW gomb

- Egy rövid megnyomással elindítja a normál kávékészítési ciklust, amely jellemzően 15 percig tart.
- Két rövid megnyomással elindítja a rövidített kávékészítési ciklust, amely jellemzően 5 percig tart. Ez a ciklus alkalmas például erősebb kávéhoz vagy intenzívebb kávéízhez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig, hogy elkezdje leengedni a vizet a csészéből, ami jellemzően 30 másodpercet vesz igénybe.
- Kávéfőzés közben hosszan nyomja meg, hogy kikapcsolja a kávéfőzőt, és a főzési folyamat befejeződjön.

Kávékészítési ciklus

- A kávékészítési ciklus két fázisból áll: a levegő elszívási fázisból és az übölí levegő feltöltési fázisból. Ez a két fázis váltakozik a kávékészítési ciklus során, keringetve a vizet a kancsóban és a csészékben, és kivonva a kávéitalt.
- A levegő elszívási fázisban a csészékből és a kancsóból kiszívja a levegőt, vizet pumpál a csészékbe, és áztatja az őrlött kávé, majd a vizet a jéggel a csészébe pumpálja.
- A levegő feltöltési fázisban a levegő visszavezetésre kerül a csészékbe és a kancsóba, így a csészékből víz szabadul fel a kancsóba. Ebben a szakaszban buborékok képződhetnek a kancsó belsejében. Ez normális jelenség.

Típek és tanácsok

- Használjon minőségi, frissen pörkölt kávészemekből készült őrlött kávé.
- Az őrlési szintnek meg kell felelnie a csepegtetett kávéhoz használt őrlött kávénak. A túl finom kávé (pl. eszpresszóhoz) eltömítheti az őrlött kávé csésze szűrőjének alját.
- Javasoljuk, hogy használjon mézet vagy szirupot a kávé édesítéséhez. A granulált cukor feloldódása hideg kávéban hosszabb időt vehet igénybe.

- A jeges kávé elkészítéséhez új jégkockákat adhat a kancsóhoz vagy a csészéhez az elkészítés befejezése után.
- Adjon tejet, fahéjat, szegfűszeget, szerecsendiót vagy más fűszereket és hozzávalókat a kész kávéhoz.

a jégpoharat, az őrölt kávé csészét és a kancsó fedelét.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a kávéfőző ki van kapcsolva és a töltőkábel nincs bedugva.

A kávéfőzőt minden használat után tisztítsa meg. A használt őrölt kávé komposztálja vagy dobja a vegyes hulladék közé.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a főegységet és a töltőkábelt vízbe vagy más folyadékba.



Figyelmeztetés:

A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, hígítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A főegység nem mosható mosogatógépben.

Tárolás

- Ha hosszú ideig nem használja a kávéfőzőt, tisztítsa meg a használati utasítás előző részében leírtak szerint.
- Eltárolás előtt teljesen töltsse fel a kávéfőzőt. Ha a kávéfőzőt 3 hónapnál hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy rendszeresen töltsse fel, hogy meghosszabbítsa a beépített akkumulátor élettartamát.
- A kávéfőzőt úgy lehet összeszerelni, ahogy azt a szállításhoz becsomagolták – lásd a **B1** ábrát. A következőképpen járjon el:
 1. Csavarozza le a kancsó alját.
 2. Helyezze az őrölt kávé csészét a jégcsészébe, és csavarozza a főegységhez.
 3. Helyezze a főegységet a csészékkel együtt a kancsóba (a csészéket előre a kancsó szélesebb végébe), és csavarja vissza a kancsó alját.
 4. Csavarja fel a fedelet a kancsó keskenyebb végére.
- A kávéfőzőt száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy állatok nem férhetnek hozzá.

Főegység

- Száraz konyharuhával törölje át a főegységet.
- A szennyeződéseket (pl. szárított kávécseppeket) enyhén nedves ronggyal törölheti le. Ne engedje azonban, hogy víz kerüljön a **BREW** gombra vagy a töltőaljzatba.

Kancsó és csészék

- Mossa el a kancsót, a csavaros alját, a jégkocka csészét, az őrölt kávé csészét és a kancsó fedelét meleg vízben egy kevés mosogatószerrel, puha szivaccsal. Azután öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg.
- A mosogatógép felső kosarában is elmoshatja a kancsót, a csavaros alját,

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
Használat közben a kancsóban lévő víz túlcordul.	A kancsóban túl sok víz van, vagy túl sok jég van a csészében.	A kancsó vagy a jégcsésze megtöltésekor mindig tartsa be a maximális feltöltési szintet.
	Kevés őrlött kávét helyezett be.	Az őrlött kávénak legalább a csészén feltüntetett MIN jelzést el kell érnie.
	A csészébe helyezés előtt az őrlött kávé nedves volt.	Csak száraz és frissen őrlött kávét használjon.
	Más folyadékot öntött a kancsóba, mint víz (pl. szénsavas víz), vagy a jégkockákat ízesített vízből készítette.	Mindig töltsse fel a kancsót tiszta, hideg vízzel, és a jeget tiszta vízből készítse.
Az elkészített kávé vagy víz a jégcsészében vagy az őrlött kávé csészében marad.	A kávéfőzés idő előtt befejeződött.	Nyomja meg a BREW gombot 2 másodpercig, és a kávéfőző 30 másodpercig elkezd leengedni a vizet a csészékből.
	Túl sokáig hagyta a csészéket a kancsóban, miután befejezte a kávé elkészítését.	
A kancsó aljáról kifolyik a víz.	A kancsó alja nincs megfelelően becsavarozva, vagy a tömítés nincs megfelelően behelyezve.	Öntse ki a vizet, lazítsa meg az alját, és csavarja vissza, vagy ellenőrizze az alján lévő tömítéseket.
Az elkészítés során a főegység inog.	A főegység nincs megfelelően rögzítve, vagy a tömítés nincs jól rögzítve.	Lazítsa meg a főegységet, és csavarja vissza a kancsóra, vagy ellenőrizze a főegység tömítéseit.
	A jégcsésze nincs megfelelően rögzítve a főegységhez.	Óvatosan oldja ki a jégcsészét, és rögzítse vissza alulról a főegységhez.
Az elkészítés során a kávéfőző kikapcsolt.	A kávéfőző szinte teljesen lemerült.	Hagyja feltöltődni.
Az elkészítés során a víz nem mozog fel és le.	A kávé túl finomra van őrlve.	Használjon csepegtető csészehez szánt őrlött kávét. A túl finom őrlött kávé eltömítheti a szűrőt a csésze alján.
	A kávéfőző szinte teljesen lemerült.	Hagyja feltöltődni.
	A jégcsésze alján lévő tömítés nincs megfelelően behelyezve.	Ellenőrizze, hogy a jégcsésze alján található tömítés megfelelően illeszkedik-e.
	Az őrlött kávé csésze nincs megfelelően rögzítve a jégcsészéhez.	Oldja ki az őrlött kávé csészét, és rögzítse vissza a jégcsészéhez.
	A szellőző nyílás eltömődött.	Ellenőrizze az eltömődés okát, és győződjön meg arról, hogy a szellőző nyílás ne legyen eltömődve.

Ha a probléma nem szerepel a táblázatban, vagy a továbbra is fennáll, kapcsolja ki a gépet, húzza ki az áramforrásból, és forduljon szakszervízhez.

MŰSZAKI ADATOK

Bemeneti feszültség	5 V/1,0 A
Energiafelhasználás	4 W
Akkumulátor	Li-Ion, 3,7 V, 1200 mAh
Töltési idő	2,5 óra
Használati idő 1 töltésre	körülbelül 14 kávékészítési ciklus
Zajszint	< 60 dB(A)
Maximális kancsó térfogat	560 ml (csak víz) 480 ml (víz + jég)
Maximális jégmennyiség a csészében	80 g
Az őrlött kávé maximális mennyisége	40 g
A kávé hőmérséklete	10–17 °C (a víz hőmérséklettől és a jégkockák használatától függően)

A készülék deklarált zajkibocsátási szintje < 60 dB(A), ami "A" hangteljesítményszintnek felel meg az 1 pW referencia hangteljesítményszinthez képest.

A 2023/826/EU biztonsági rendelet szerint közzétett értékek

Kikapcsolt állapot	
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban	0 W
Az az idő, amelynek leteltével a készülék automatikusan kikapcsolt állapotba kerül	0 perc
Készenléti üzemmód	
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amíg a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül	–
Készenléti üzemmód (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatva	
Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül, ha hálózathoz csatlakozik	–

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unióon kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.