SENCOR®

SHS 8700RS

HU

5 AZ 1-BEN HAJSÜTŐVAS ÉS HAJVASALÓ


Az eredeti útmutató fordítása

SENCOR®

SHS 8700RS



A

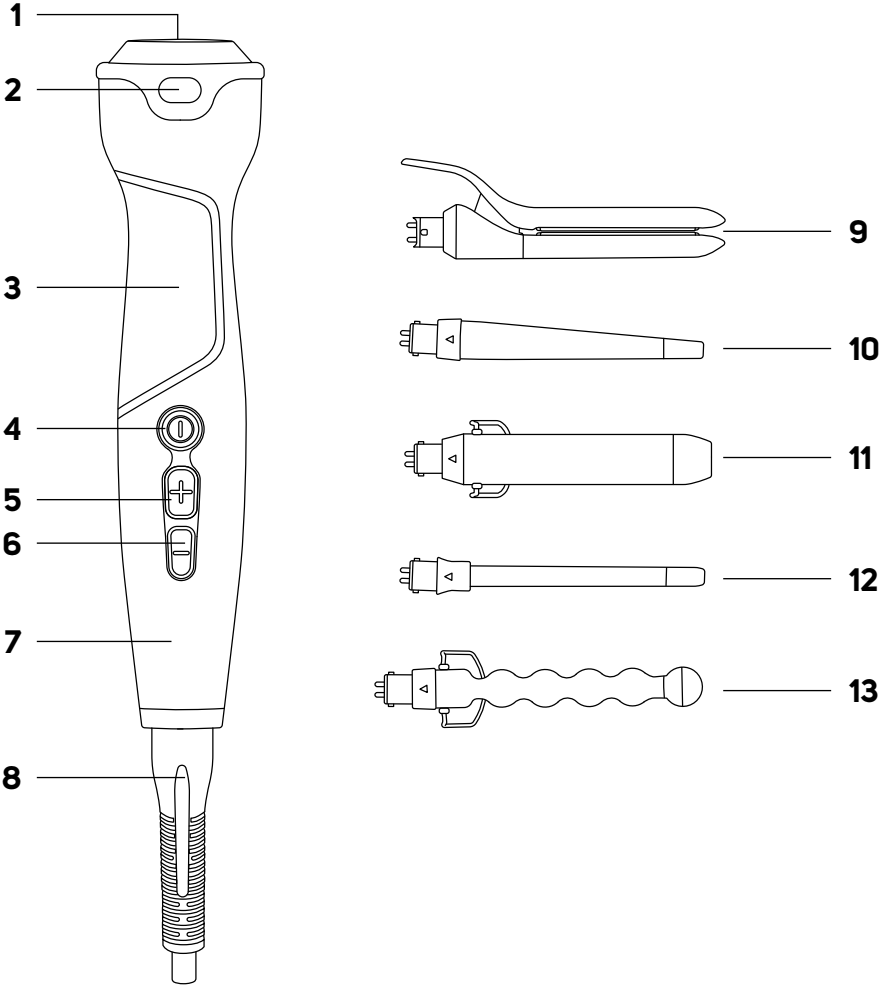

HU **5 az 1-ben hajsütővas és hajvasaló**
Használati útmutató

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.



Figyelem:
A készüléket ne használja víz közelében.



Figyelem:
A készüléket ne használja kád, zuhanyzó, mosdó vagy más víztartály közelében.

- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki az áramhálózatból a villásdugót húzva, mivel víz közelében a készülék veszélyt képez, még kikapcsolva is.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

Revision 01/2026

- A további védelemhez ajánlatos egy, 30 mA-t meg nem haladó névleges ellátóáramú áramvédő (RCD) beszerelése a fürdőszoba villamos hálózatához. Kérjen tanácsot egy villanyszerelőtől.



Figyelmeztetés:
Forró felület!

- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés működésben van. Az ilyen felületek használat közben felforrósodhatnak. Ne érintse meg a forró felületeket. Égési sérülés veszélye.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen rá, hogy ne dobjon ki semmit, amíg nem talált meg minden alkatrészt.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ezzel a berendezéssel kapott vagy nem ehhez a berendezéshez szolgálnak!
- Biztosítsa, hogy a hálózati kábelt és a villásdugót ne érhesse víz vagy nedvesség!
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a készülékre. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- A készülék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja se ipari környezetben, se kint!
- Ne használjon spray-ket a készülék közelében.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózatból. Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Győződjön meg arról, hogy teljesen kihűlt, mielőtt eltenné.
- Ne tegye ki a forró levegőre érzékeny személyeket vagy állatokat a forró levegő hatásának.
- Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe. Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használjon a gyártó által szállított vagy ajánlott tartozékoktól eltérő tartozékokat.
- Ne használja a készüléket, ha megrongálódott, vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója.
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat – áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- Ne helyezze a készülék tápkábelét forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakra. A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyat, és azt úgy helyezze el, hogy azon senki ne taposson és ne botoljon el benne. Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból a tápkábelnél fogva – a tápkábel/aljzat megsérülhet. A kábelt a hálózati kábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolása után ne takarja le a szívó és fúvó nyílások rácsát.
- Ügyeljen arra, hogy soha se maradjon haj vagy fonal a hajformázó nyílásaiban.
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.).

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



II. védelmi osztályú készülék
Az áramütés elleni védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel biztosított.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

HU 5 az 1-ben hajsütővas és hajvasaló
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A HAJSÜTŐVAS LEÍRÁSA

A1 Tartozék adapter
A1 Biztosíték a tartozék kioldásához
A3 Kijelző
A4 ⏻ gomb a hajsütővas be-/kikapcsolásához
A5 + gomb a hőmérséklet növelésére
A6 – gomb a hőmérséklet csökkentésére
A7 Fogantyú
A8 Tápkábel
A9 Hajvasaló
A10 Kúpos toldat
A11 Széles göndörítő tartozék
A12 Keskeny göndörítő tartozék
A13 Hullámkészítő toldat „sellőhullám" stílushoz

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt vegye ki a hajsütővasat a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a csomagolásból kivett minden toldóelemet és tartozékot.

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SHS 8700RS automatikusan forgó hajformázót a száraz frizura igazítására és göndörítésére tervezték.

A TARTOZÉKOK ÖSSZESZERELÉSE/CSERÉJE



Figyelmeztetés:
A tartozékok felszerelése vagy cseréje előtt mindig ellenőrizze, hogy a hajformázó ki van kapcsolva és a tápkábel ki van húzva van az elektromos hálózatból.

- Csatlakoztassa a használni kívánt tartozékot a hajformázó csúcsához, és csúsztassa be, amíg egy kattanást nem hall. A csúcson belüli kiemelkedéseknek illeszkedniük kell a tartozék alján lévő hornyokba.
- Ha ki kell húznia a tartozékot, nyomja meg a biztosítékot, hogy kioldja a tartozékot fúvókát a szimbólum irányában lefelé.



Figyelmeztetés:
Ellenőrizze, hogy teljesen kihűlt-e, mielőtt eltávolítaná a tartozékot. Egyébként fennáll az égési sérülés veszélye.

A HAJSÜTŐVAS HASZNÁLATA

- Gondosan fésülje ki a haját, és helyezze fel a kívánt tartozékot a hajformázóra.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- Kapcsolja be a hajsütővasat a ⏻ gombbal.
- Nyomja meg többször a +/– gombot a kívánt hőmérséklet beállításához.
- A hajat tincsenként formázza.
- A használat befejezése után nyomja meg a ⏻ gombot a hajsütővas kikapcsolásához. Tisztítás és tárolás előtt hagyja lehűlni egy hőálló alátéten.



Megjegyzés:
A hajsütővas 60 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol. Ez normális jelenség.

TOLDÓELEMEK ÉS HASZNÁLATUK

Hajvasaló

- A hajvasaló a hajvasalásra, valamint az alapvető stylingra szolgál.
- Óvatosan fésülje meg a haját, és ossza fel egyforma sűrűségű tincsekre. Helyezze a hajformázót a hajsütővassal a lehető legközelebb a hajgyökerekhez. Vigyázzon, nehogy megégesse magát.
- Tegyen be egy hajtincset a hajvasalóba, majd zárja rá. Lassan és óvatosan húzza végig a hajsütővasat a haj teljes hosszában a gyökerektől a végekig. Szükség esetén ismételje meg az egész folyamatot.
- Nyissa ki a hajvasaló karjait, és engedje el a hajtincset.
- Ismételje meg a többi kiegyenesíteni kívánt tincsel is.

Kúpos toldat

- Óvatosan fésülje meg a haját, és ossza fel egyforma sűrűségű tincsekre.
- Helyezze a hajtincs végét a kúpos toldathoz, és kezdje el feltekerni. Lassan húzza a hajformázót a feje felé, de ne annak közvetlen közelébe. A hajformázót nem szükséges forgatni.
- Tartsa a hajvasalót ebben a helyzetben 10–15 másodpercig.
- Óvatosan engedje ki a hajtincset a kúpos toldatról. Elengedéskor az ujjával tekerje köré a göndör tincset, majd vigye fel a hajlakkot, hogy szilárdan rögzítse.

Göndörítő tartozékok

- A hajsütővas két hajsütő toldattal kerül forgalomba – széles és keskeny kivitelben.
- Óvatosan fésülje meg a haját, és ossza fel egyforma sűrűségű tincsekre.
- Helyezze a tincs végét a göndörítő tartozékhoz, és kezdje el feltekerni. Lassan húzza a hajformázót a feje felé, de ne annak közvetlen közelébe. A hajformázót nem szükséges forgatni.
- Tartsa a hajvasalót ebben a helyzetben 10–15 másodpercig.
- Engedje ki a tincset a göndörítő tartozékból. Elengedéskor az ujjával tekerje köré a göndör tincset, majd vigye fel a hajlakkot, hogy szilárdan rögzítse.

Hullámkészítő toldat „sellőhullám" stílushoz

- Óvatosan fésülje meg a haját, és ossza fel egyforma sűrűségű tincsekre.
- Helyezze a hajtincs végét a toldathoz, és kezdje el felcsavarni úgy, hogy a tincs az egyes hullámvájatokon áthaladjon.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

Revision 01/2026

- Tartsa a felcsavart hajtincset a hajsütővason 10–15 másodpercig.
- Óvatosan távolítsa el a hajtincset a tartozékról. Elengedéskor az ujjával tekerje köré a göndör tincset, majd vigye fel a hajlakkot, hogy szilárdan rögzítse.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a hajsütővasat és hagyja kihűlni.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a hajformázót, a tartozékokat, a csatlakozót vagy a kábelt vízbe vagy más folyadékba.



Figyelmeztetés:

A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, hígítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét.

A hajformázó és a tartozékok tisztítása

- A hajformázót és a tartozékait törölje át tiszta és száraz törlőronggyal.

Tárolás

- A hajsütővasat száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy állatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....100–240 V~
Névleges frekvencia.....50/60 Hz
Névleges teljesítmény..... 67 W

A 2023/826/EU bizottsági rendelet szerint közölt értékek

Kikapcsolt állapot	
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban	0,4 W
Az az idő, amelynek leteltével a készülék automatikusan kikapcsolt állapotba kerül	0 perc
Készenléti üzemmód	
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amíg a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül	–
Készenléti üzemmód (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatva	
Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban	–
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül, ha hálózathoz csatlakozik	–

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni.
A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.