SENCOR®

SFR 9660BK

HU

DUÁLIS FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ


Az eredeti útmutató fordítása

SENCOR®

SFR 9660BK




A

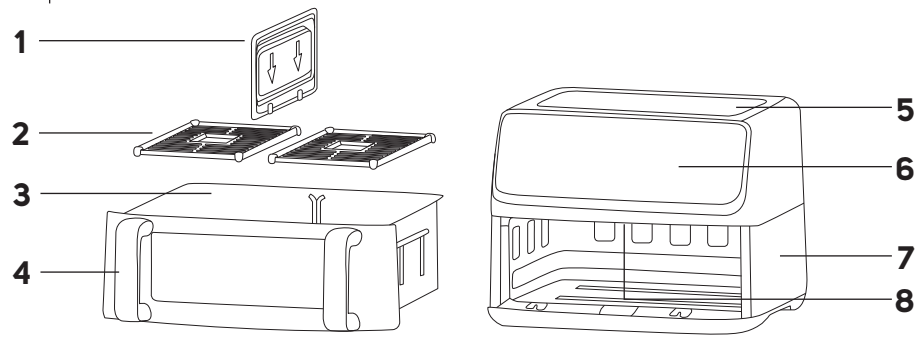
1
2
3
4
5
6
7
8

B


1
2
3
4
200
°C
15:00
min
Reheat
Dual Cook
Sync Finish
15
14
13
5
6
7
8
9
10
11
12

C

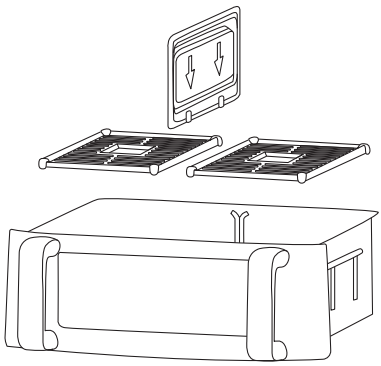

HU Duális forrólevegős fritőz

Használati útmutató

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

Általános figyelmeztetések

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a vezetékektől.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- Ne merítse a készüléket, tápkábelt se a csatlakozó villát vízbe vagy más folyadékba.
- Az étellel érintkező felületeket tisztítsa a kézikönyv utasításainak megfelelően.
- A készülék nem használható külső időzítővel vagy távirányítóval felszerelt csatlakozóval.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.



FIGYELMEZTETÉS! Forró felület.

- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés működésben van. A készülék kikapcsolás után is forró lehet. Tisztítás, karbantartás vagy egyéb kezelés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készülék hálózati aljzathoz való csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék címkéjén feltüntetett néveges feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel, amelyre a készüléket csatlakoztatja.
- A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Javasoljuk, hogy a készüléket különálló elektromos áramkörhöz kösse. Ne használjon hosszabbító kábelt.
- A készüléket ne csatlakoztassa hálózati aljzathoz, ha nincs rendesen összeszerelve.
- A hálózati aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a készüléket szükség esetén le lehessen csatlakoztatni.
- Ne érjen a tápkábelhez vagy a csatlakozódugóhoz nedves kézzel.
- A készülék csak háztartási használatra készült. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
  - személyzeti konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  - hotel- vagy motelszobák és más lakóterek;
  - mezőgazdasági farmok;
  - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek.
- A készüléket ne használja ipari környezetben vagy a szabadban.
- A készülék élelmiszerek készítésére szolgál. Ne használja a rendeltetésszerű használattól eltérő módon.
- A készüléket ne helyezze ablakpárkányra, a mosogató csepptálcájára vagy instabil felületre. Mindig stabil, sima és száraz felületre helyezze.
- A készüléket ne tegye villanytűzhelyre vagy gáztűzhelyre, vagy ezek közelébe, ne tegye nyílt láng vagy hőforrás közelébe.
- Ne használja a készüléket kád, mosogató, úszómedence vagy más vízforrás közelében.
- A berendezés használata előtt győződjön meg, hogy a lecsöpögtető tálca a helyén van.
- Használat közben biztosítani kell a megfelelő szellőzést a berendezés fölött és minden oldalán. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint pl. függöny, törlőrongy stb.
- Ne tegye a készüléket textillel vagy asztalterítővel borított felületre.
- Az ételt mindig a mellékelt serpenyőben készítse el.
- A serpenyő olajjal való feltöltése tüzet okozhat.
- Zsíros élelmiszerek készítésekor óvatosan járjon el, hogy ne égesse meg magát a kifröccsenő zsírral.
- A tapadásmentes felületet ne érintse éles vagy fém tárgyakkal. Azzal károsíthatná azt.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat működés közben.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal, és húzza ki a konnektorból, ha felügyelet nélkül hagyja, használat után, tisztítás vagy áthelyezés előtt.
- Áthelyezés, tisztítás vagy elpakolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni. A készülék áthelyezéséhez használja a hőszigetelt fogantyút.
- A készüléket ne használja tárgyak tárolására.
- A hálózati kábelt mindig a csatlakozónál húzza ki a csatlakozóból, és ne a kábelnél fogva. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik jól, ha földre esett, sérült vagy vízbe merült.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a készüléket maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. Mindennemű javítást bízzon szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jótálláshoz fűződő törvényes jogát.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

HU Duális forrólevegős fritőz
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A1 Kivehető válaszfal
A2 Olajsütő alátétek
A3 Olajsütő edény betekintővel
A4 Fogantyú
A5 Felső terület
A6 Kezelőpanel
A7 A fritőz háza
A8 Fűtőszál
Nem látható: szellőző nyílások (hátul találhatók)

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 Elkészítési programok gombjai
B2 + gomb (bal oldali rész)
B3 1-es gomb az olajsütő edény bal oldalának kiválasztásához
B4 – gomb (bal oldali rész)
B5 **Reheat** gomb az étel melegítéséhez
B6 Az edény bal oldalának kijelzője
B7 1 2 gomb a kettős sütés funkció bekapcsolásához
B8 1 2 gomb a szinkronizált befejezés funkció bekapcsolásához
B9 gomb a hőmérséklet beállítására
B10 A serpenyő jobb oldalának kijelzője
B11 gomb az elkészítési idő beállítására
B12 gomb az olajsütő be-/kikapcsolásához és a program elindításához
B13 – gomb (jobb oldali rész)
B14 2-es gomb az olajsütő edény jobb oldalának kiválasztásához
B15 + gomb (jobb oldali rész)

A csomag 25 darab sütőpapírt és egy szakácskönyvet tartalmaz a könnyű főzéshez.

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SFR 9660BK duális forrólevegős fritőzt élelmiszerek hőkezelésére tervezték. A kezelés forró levegővel, minimális mennyiségű olajjal történő „sütéssel" történik. A levegőt a fűtőelem melegíti, és egyenletesen oszlatja el az olajsütő edény belső terében a belső ventilátoron keresztül.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el belőle minden csomagolóanyagot és reklámcímkét.
- A fritőz külső felületét törölje meg meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Tiszta törlőronggyal törölje szárazra.
- Vegye ki az olajsütő edényt, az alátéteket és a válaszfalat, és mossa el meleg vízben, egy kevés mosogatószerrel. Öblítse le és törölje szárazra.
- Az olajsütő belsejét törölje meg meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Tiszta törlőronggyal törölje szárazra.
- Javasoljuk, hogy a forrólevegős fritőzt körülbelül 30 percig indítsa el 200 °C-on. Ez idő alatt halvány füstöt vagy enyhe szagot észlelhet. Ez normális jelenség, és használat közben megszűnik.

A FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI

Fritőz edény
A fritőz edény betekintő ablakkal van felszerelve, amelynek köszönhetően könnyen és gyorsan ellenőrizheti az ételkészítés állapotát az edényben anélkül, hogy ki kellene vennie.

Kivehető válaszfal
A kivehető válaszfal behelyezésével két részre osztja a serpenyő belsejét. Az egyes részekben különböző ételeket készíthet, mindegyiket különböző programmal és különböző hőmérsékleten.

Belső világítás
A beltéri világítás megkönnyíti az ételkészítés állapotának ellenőrzését. Az intelligens vezérlésnek köszönhetően automatikusan kialszik, amikor az edényt eltávolítja, és újra világít, amikor behelyezi. Automatikusan kialszik, amikor az elkészítés befejeződött. Ezenkívül, ha az ételkészítést az edénynek csak egy részére állítja be, a világítás csak azon a részen aktív. A másik rész nem világít.

A forrólevegős fritőz funkciói
A Sencor SFR 9660BK forrólevegős fritőz a következő elkészítési funkciókkal rendelkezik:
- **duális olajsütés**: az edényben az ételt ugyanazzal a programmal készíti el. További információk a **Duális olajsütés** c. részben.
- **szinkronizált olajsütés**: az edényt két részre osztja egy kivehető válaszfal segítségével, és az edény mindkét részében egyszerre készítheti el az étel. További információk az **Ételkészítés szinkronizált befejezése** részben.
- független olajsütés: ossza fel az edényt két részre a kivehető válaszfal segítségével, és állítsa be a főzési programot mindegyik részhez külön-külön. Az ételek a beállított főzési idő szerint készülnek el, egymástól függetlenül.

KIVEHETŐ VÁLASZFAL HASZNÁLATA

- A kivehető válaszfal az edény belsejének szétválasztására szolgál. Célszerű szétválasztani, ha két különböző, eltérő hőmérsékletű főzési programot szeretne beállítani, vagy ha egy főzési programot szeretne beállítani a serpenyő bal vagy jobb oldalára (a másik ki lesz kapcsolva). A válaszfal biztosítja, hogy az ételek ne keveredjenek össze, és hogy az alacsonyabb hőmérsékletű programmal elkészített étel ne égjen oda.
- Távolítsa el a válaszfalat a duális olajsütés funkció használatakor – lásd később a kézikönyv **Duális olajsütés** című részét.

Amikor a válaszfalat az edénybe helyezi, a következőképpen járjon el:
1. Helyezze az alátéteket az olajsütő edénybe.
2. Fordítsa meg a válaszfalat úgy, hogy a rajta lévő nyilak lefelé nézzenek.
3. Igazítsa a válaszfalat az olajsütő edény hátsó falán lévő horonyhoz, és helyezze be a horonyba – lásd a **C** ábrát. Nyomja le a válaszfalat, amíg az az edény aljára nem esik az olajsütő alátétek közé. Az edény alján egy horony is található, amelybe a válaszfalnak be kell illeszkednie.
- Ha el kell távolítania a válaszfalat, húzza ki az edényből felfelé.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

Revision 03/2026

Figyelmeztetés:
A válaszfal behelyezése vagy eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a fritőz ki van kapcsolva és teljesen lehűlt. Ne feledje, hogy az elkészítési program befejezése után a válaszfal nagyon forró, és a nem megfelelő kezelés súlyos égési sérüléseket okozhat. Ha el kell távolítania a válaszfalat, miközben az forró, vegye fel a konyhai védőkesztyűt, távolítsa el, és tegye egy vágódeszkára vagy más hőálló felületre.

AZ OLAJSÜTŐ ELHELYEZÉSE

- Helyezze a forrólevegős fritőzt egyenes, erős és hőálló felületre, kellő távolságban a hálózati csatlakozótól.
- Ellenőrizze, hogy a fritőz körül van-e elegendő szabad hely a levegő zavartalan keringéséhez. Ez különösen fontos a hátsó részen, ahol a szellőzőnyílások találhatók. Ezeket nem szabad lefedni működés közben, illetve akkor sem, amikor a fritőz hűl.

Figyelmeztetés:
Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint pl. függöny, törlőrongy stb. Ne helyezze a készüléket ruhával vagy terítővel borított felületre.

A FRITŐZ ALAPVETŐ HASZNÁLATA

1. Vegye ki a fritőz edényt a fritőzből. Helyezze az olajsütő alátéteket az olajsütő edénybe. Az alátétek középen fogantyúkkal vannak felszerelve.
   Ezeknek behelyezés után felfelé kell mutatniuk. Az olajsütő rendeltetésének megfelelően helyezze be a válaszfalat – lásd a kézikönyv előző részeit.
2. Tegye az elkészíteni kívánt élelmiszereket a fritőz edénybe, és tegye vissza az edényt a fritőzbe.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba.
4. Megszólal egy rövid figyelmeztető hangjelzés, és a vezérlőpanel röviden kigyullad. Ezután kialszik, és a fritőz készenléti módba kapcsol. Csak a ⏻ gomb marad kigyulladva.
5. Kapcsolja be az fritőzt a ⏻ gombbal. Az **1**-es és **2**-es gomb kigyullad.
6. Nyomja meg az **1**-es vagy a **2**-es gombot az edény használni kívánt részének (bal vagy jobb oldal) a kiválasztásához. A kiválasztott rész kijelzőjén megjelenik a kiindulási hőmérséklet és az elkészítési idő. A fritőz kiválasztott részének gombjai és a steak készítő program ⏻ ikonja villogni fog.
7. Nyomja meg a kiválasztott elkészítési program gombját. Szükség szerint állítsa be a sütési időt vagy hőmérsékletet – további információkért lásd az útmutatót.
8. A sütési program beállításához az edény másik részében nyomja meg az **1**-es vagy **2**-es gombot. Ezt követően nyomja meg a kiválasztott elkészítési program gombját. Szükség szerint állítsa be a sütési időt vagy hőmérsékletet – további információkért lásd az útmutatót.

Megjegyzés:
Ha a fritőz be van kapcsolva, de az edényt kivette (mindkét kijelzőn az „OPEN" felirat látható), egyetlen gomb sem fog működni. A bekapcsoláshoz, a program kiválasztásához stb. be kell helyeznie az edényt a fritőzbe.

9. Nyomja meg a ⏻ gombot, és a fritőz bekapcsol. A visszaszámoló elkészítési idő és hőmérséklet felváltva jelenik meg a kijelző(kö)n.
10. Az elkészítés során ellenőrizze az ételek állapotát az edény betekintőjén keresztül. Ha az ételt össze kell keverni, óvatosan távolítsa el az edényt, keverje össze az ételt, és tegye vissza az edényt az olajsütőbe.
11. Amint a beállított elkészítési idő letelik, először megszólal egy hangjelzés, és mindkét kijelzőn megjelenik az „OFF" felirat, az edény megvilágítása kialszik, az olajsütő kikapcsol és készenléti üzemmódba áll. A ventilátor körülbelül 15 másodpercig működik, majd kikapcsol.
12. Vegye ki a fritőz edényt, és ellenőrizze az étel átsülési állapotát. Ha az étel még nem sült át teljesen, tegye vissza a fritőz edényt, válassza ki a kívánt elkészítési programot, és szükség szerint állítsa be a hőmérsékletet és elkészítési időt. Indítsa el a fritőzt.
13. Ha az étel megfelelően átsült, vegye ki a fritőz edényt a fritőzből, és tegye hőálló felületre. Fogók vagy hasonló konyhai eszközök használatával vegye ki az ételt, csöpögtesse le egy papírtörlővel bélelt tányérra, és tálalja.

Megjegyzés:
Ne fordítsa az edényt fejjel lefelé. Az alján felhalmozódó olaj az elkészített ételre folyik.

Megjegyzés:
A fritőz edényt mindig hőálló felületre helyezze. Ne helyezze műanyag vágódeszkára, asztalterítőre vagy hasonló, hőre érzékeny anyagokra.

14. Ha meg szeretné szakítani az étel készítését, nyomja meg hosszan a ⏻ gombot, amíg mindkét kijelzőn meg nem jelenik az „OFF" felirat.
15. Használat után húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
16. Tisztítás, karbantartás vagy egyéb kezelés előtt hagyja a fritőzt kihűlni.

Figyelmeztetés:
Használat közben a fritőz felmelegszik és magas hőmérsékletet érhet el. Használat után is forró marad. A nem megfelelő kezelés estén fennáll a súlyos égési sérülés veszélye. Különösen óvatosan kezelje. Javasoljuk, hogy használjon konyhai kesztyűt.
A fritőz edény kezelésekor mindig használja a hőszigetelt fogantyút. Az olajsütő edényt ne tegye hőre érzékeny felületre!

Megjegyzés:
Soha ne használjon fém konyhai eszközöket vagy kést, mivel ez megkarcolhatja a fritőz edény vagy az alátétek tapadásmentes felületét.

Az elkészítés megszakítása

- Ha ételkészítés közben meg kell szakítania a fritőz működését, nyomja meg röviden a ⏻ gombot.
- A kijelző villog, és felváltva mutatja a beállított hőmérsékletet és a hátralévő elkészítési időt. Az olajsütő ⏻ gombjai és kiválasztott részei (**1** vagy **2**), valamint a kiválasztott program ikonja villog.
- Az elkészítés megszakításával beállíthatja az elkészítési időt, vagy új hőmérsékletet állíthat be – kövesse az alábbi utasításokat.
- Az elkészítés megszakításával ellenőrizheti az átsütés állapotát is. Óvatosan vegye ki az olajsütő edényt, és mindkét kijelzőn megjelenik az „OPEN" felirat. Ellenőrizze az átsülés állapotát, és tegye vissza az olajsütő edényt.
- A fritőz működésének folytatásához nyomja meg a ⏻ gombot.
- A fritőz működését a fritőz edény óvatos eltávolításával is megszakíthatja. Mindkét kijelzőn megjelenik az „OPEN" felirat. Az olajsütő edény behelyezése után az olajsütő működése automatikusan helyreáll. Ebben az esetben azonban nem módosítható sem az elkészítési idő, sem a hőmérséklet.
- Ha az elkészítés több mint 20 másodpercre megszakad, a ventilátor leáll. Az olajsütő elindítása után újra elindul.
- Ha az elkészítés megszakad, és több mint 5 percig nem nyomja meg a gombot, az olajsütő kikapcsol, és készenléti módba vált, amelyben az **1**-es és **2**-es gomb világít. Ebben az esetben újra ki kell választania az elkészítési programot, és újra el kell indítania az olajsütőt.

Előre beállított program kiválasztása

A forrólevegős fritőz nyolc előre beállított főzési programmal van felszerelve. Mindegyiknek van egy előre beállított hőmérséklete és főzési ideje, amely módosítható.

1. Kapcsolja be az fritőzt a ⏻ gombbal.
2. Nyomja meg az **1**-es vagy **2**-es gombot a használni kívánt olajsütő edény bal vagy jobb oldalának kiválasztásához.
3. Nyomja meg a kiválasztott elkészítési program gombját. Minden gombnyomásra villogni kezd a kiválasztott program ikonja.
4. A fritőz elindításához nyomja meg a ⏻ gombot.

A beállított programok táblázata

Program	Ikon	Alap hőmérséklet (°C)	Alapértelmezett elkészítési idő (perc)
Hasábburgonya		200	25
Alsó csirkecomb		200	30
Hal		180	25
Steakek		200	15
Pizza		180	10
Zöldség		170	20
Sütés		180	12
Szárítás		55	240
Melegítés		160	5

Megjegyzés:
A szárítási programoknál a szárítási idő akár 720 perre állítható.

A hőmérséklet beállítása

Ha módosítani szeretné a kiválasztott program hőmérsékletét, a következőképpen járjon el:

1. Az elkészítési program kiválasztása után nyomja meg a 🌡 gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az 🌡 ikon.
2. A kiválasztott rész +/- gombjainak nyomogatásával állítsa be a hőmérsékletet 40 és 200 °C között (a szárítási program kivételével).
3. A fritőz elindításához nyomja meg a ⏻ gombot.

A készítési időtartam beállítása

Ha módosítani szeretné a kiválasztott program elkészítési idejét, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az elkészítési program kiválasztása után nyomja meg a 🕒 gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az 🕒 ikon.
2. A kiválasztott rész +/- gombjainak ismételt megnyomásával állítsa be az elkészítési időt 1 és 60 perc között (a szárítási program kivételével).
3. A fritőz elindításához nyomja meg a ⏻ gombot.

Megjegyzés:
Az elkészítési időt és a hőmérsékletet a fent leírt módon akkor is módosíthatja, ha a sütő működésben van.

Elkészítés szinkronizált befejezése

Válassza ezt a funkciót, ha azt szeretné, hogy az olajsütő edény két részében lévő étel egyszerre készüljön el.

1. Kapcsolja be az olajsütőt a ⏻ gombbal, és nyomja meg az **1**-es gombot. Válassza ki az elkészítési programot, és állítsa be az időt és a hőmérsékletet a fentiek szerint.
2. Ezután nyomja meg a **2**-es gombot. Válassza ki az elkészítési programot, és állítsa be az időt és a hőmérsékletet a fentiek szerint.
3. Nyomja meg a **1** 🕒 **2** gombot. Ez azt jelzi, hogy az edény mindkét részében az elkészítés egyidejűleg történik.
4. A fritőz elindításához nyomja meg a ⏻ gombot. Elindul egy hosszabb elkészítési idejű program, a kijelző megkezdi az elkészítési idő visszaszámlálását, míg a rövidebb elkészítési idejű program felfüggesztve marad, és a kijelzőn megjelenik a „Hold" felirat.
5. Amint a hosszabb elkészítési idővel rendelkező program és a rövidebb elkészítési idővel rendelkező program közötti különbség letelik, a második program is elindul, és az elkészítési idő visszaszámlálásra kerül a kijelzőn.

Fontos:
Ha a bal vagy jobb oldali fritőz edényt a **1** 🕒 **2** gomb megnyomása nélkül indítja el, a szinkronizált befejezés funkció nem lesz aktív.

Duális olajsütés

Ezt a funkciót akkor válassza, ha az ételt a teljes olajsütő edényben ugyanazzal a programmal szeretné elkészíteni. Ehhez vegye ki a válaszfalat az olajsütő edényből. A beállított programot, hőmérséklet-beállítást vagy elkészítési időt csak az egyik olajsütő edénynél kell elvégeznie.

1. Kapcsolja be a sütőt a ⏻ gombbal, és nyomja meg az 1-es vagy 2-es gombot. Válassza ki az elkészítési programot, és állítsa be az időt és a hőmérsékletet a fentiek szerint.
2. Nyomja meg a **1** **2** gombot. A kiválasztott program, a beállított hőmérséklet vagy elkészítési idő automatikusan beállításra a teljes olajsütő edényre. Ugyanaz az érték jelenik meg mindkét kijelzőn.
3. A fritőz elindításához nyomja meg a ⏻ gombot.

Ételmelegítés

1. A melegíteni kívánt megfőtt ételt tegye a fritőzbe.
2. A fritőz bekapcsolása után nyomja meg a **Reheat** gombot, és szükség szerint állítsa be a hőmérsékletet és elkészítési időt.
3. A fritőz elindításához nyomja meg a ⏻ gombot.

TIPPEK ÉS TANÁCSOK

- Azonos méretű ételeket készítsen el egyszerre. A kisebb ételdarabok általában valamivel kevesebb elkészítési időt igényelnek, mint a nagyobb darabok.
- Állítsa be az elkészítési időt az elkészített étel mennyiségétől függően. A nagyobb mennyiség hosszabb elkészítési időt igényel, mint a kisebb mennyiség.
- Az elkészítés során keverje össze az ételt (különösen a kisebb darabokat). Ez optimális eredményt és egyenletes barnulást eredményez.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

- Adjon egy kis olajat a friss hasábburgonyához, és süsse ropogósra.
- A ropogós hasábburgonya optimális mennyisége 0,5 kg.
- A forrólevegős fritőzben ne készítsen nagyon magas zsírtartalmú ételeket, például kolbászokat.
- Az általában sütőben készített ételek a forrólevegős fritőzben is elkészíthetők.
- Ha előre elkészített tésztából készít ételt, csökkentse az elkészítési időt.
- A forrólevegős fritőzt élelmiszerek melegítésére is lehet használni. Ha ételt szeretne melegíteni, állítsa a hőmérsékletet 150 °C-ra, a készítési időt pedig 10 percre.

Házi hasábburgonya

- A házi hasábburgonya elkészítésekor a következőképpen járjon el:
- Hámozza meg és vágja fel a burgonyát.
- Alaposan mossa meg a hasábburgonyát, és törölje szárazra egy konyhai papírtörlővel.
- Tegyen **1**-**2** evőkanál olívaolajat egy tálba, tegye bele a hasábburgonyát, és jól keverje össze, hogy az összes hasábburgonyát meghempergesse olajban.
- Vegye ki a hasábburgonyát a tálból, és tegye egy szűrőbe, hogy az olaj lecsöpögjön.
- Tegye a hasábburgonyát a fritőz edénybe, és válassza ki a hasábburgonya készítési programot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Minden használat után tisztítsa meg a fritőzt. Tisztítás előtt a fritőzt kapcsolja ki, húzza ki a hálózati aljzatból, és várja meg, amíg teljesen kihűl a tartozékokkal együtt.

Figyelmeztetés:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

Olajsütő edény, alátétek és válaszfal

- Vegye ki az alátéteket az olajsütő edényből. Az olajsütő edényt, az alátéteket és a válaszfalat mossa meg kevés semleges mosogatószeres meleg vízben. Használjon puha szivacsot. Öblítse le és törölje szárazra.
- Ha az étel odaégett, öntsön a fritőz edénybe forró vizet, és adjon hozzá konyhai mosogatószert. Hagyja körülbelül 10 percig hatni, azután tisztítsa meg.
- Az olajsütő edény és az alátét mosható mosogatógépben. A mosogatási program hőmérséklete nem haladhatja meg a 65 °C-ot. Ne mossa a serpenyőt vagy az alátétet mosogatógépben, ha az élelmiszerrel érintkező felület sérült vagy hibás. Nagyobb károsodás vagy rozsdásodás következhetne be.

Belső tér

- A belső teret az olajsütő edény kivétele után törölje át egy meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Óvatosan törölje le a fűtőelemet. Tiszta törlőronggyal törölje szárazra.

Külső felület

- A külső felület tisztításához használjon tiszta, enyhén nedves rongyot. Azután mindent töröljön szárazra.

Figyelmeztetés:
A tisztításhoz soha ne használjon edénysúrolót, súroló hatású tisztítószert, benzint stb.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a fent leírt utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány ..... 220–240 V~
Névleges frekvencia ..... 50–60 Hz
Névleges teljesítmény ..... 2700 W
A fritőz edény űrtartalma ..... 9 l
Hőmérséklet beállítása ..... 40–200 °C
Beállítható működési időtartam ..... 1–60 perc

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Eredeti fogyóeszközök

SFRXD 0018	Fritőz edény
SFRXD 0019	Fritőz alátét
SFRXD 0020	Kosárelválasztó
SFRX 0003	Sütőpapír

A 2023/826/EU bizottsági rendelet szerint közölt értékek

Kikapcsolt állapot	
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban	
Az az idő, amelynek leteltével a készülék automatikusan kikapcsolt állapotba kerül	
Készenléti üzemmód	
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	0,3 W
Az az idő, amíg a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül	0 perc
Készenléti üzemmód (Wi-Fi) hálózathoz csatlakoztatva	
Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban	
Az az idő, amely alatt a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kerül, ha hálózathoz csatlakozik	

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz