lamart

by Piere Lamart

SPIN

HU

360-STUPŇOVÝ FOKOS
ROTÁCIÓS MOP ÉS VÖDÖR

DS-322

Felhasználói kézikönyv



Figyelmeztetés:

- Használat közben kövesse a felhasználói kézikönyv utasításait.
- Ha a terméket gyermekek használják, szigorú felügyelet szükséges.
- A terméket ne tárolja szabadban. A felmosót tárolja beltérben, és minden használat után tisztítsa meg. Így biztosítja hosszú élettartamát.



Középrúd

Alsó rúd




Felső rúd



Csatlakozó

Moplap

Mopfej mikroszálakkal

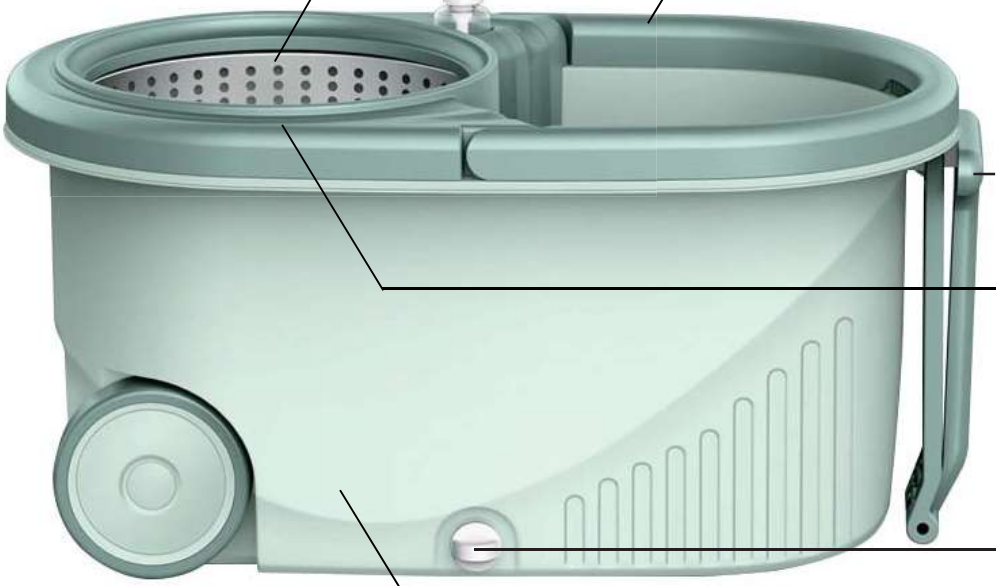

Centrifugáló/szárító edény

Szappan adagoló

Emelőnyél


Mozgatási nyél

Vízvédő lemezek


Vízeltávolítás

Vödör


A mop nyelének összeállítása

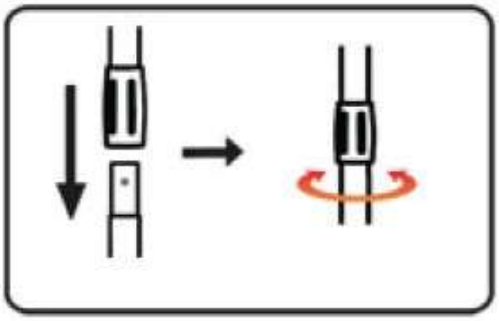

1. Helyezze az alsó rudat az alsó rúd csatlakozójába. Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzüljön.

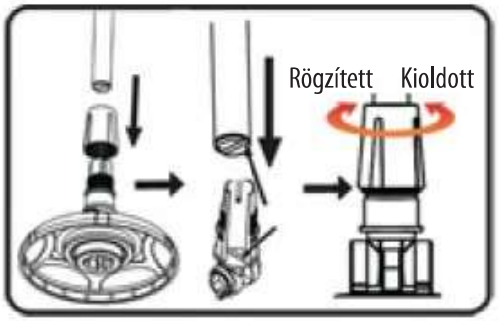


2. Csavarja le a műanyag fedelet az elfordítható fejről. Helyezze be a nyelet a műanyag borításba, és nyomja a nyelet a forgatható fej csuklójába. Ellenőrizze, hogy a nyél megfelelően van igazítva a forgatható fej tengelyéhez. Húzza meg a nyelet és a fejet a műanyag fedél visszacsavarásával a forgófejre.

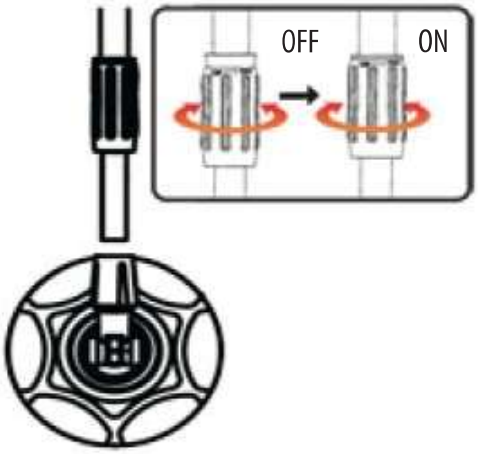



3. Ez a "zár" annak kiválasztására szolgál, hogy a nyelet törléshez, felmosáshoz vagy szárításhoz használják-e. Fogja meg a nyél felső részét, mielőtt a zárat jobbra vagy balra fordítja. Az "OFF" (kioldott) helyzet a mosás és a szárítás, az "ON" (zárt) a padló törlése. A zárat "ON" helyzetbe fordítva beállíthatja a mop nyelének hosszát is a megfelelő magasságra.

A mop fejének rögzítése

1. Helyezze a felmosófej felső lapját a kemény felületre helyezett felmosófej tárcsára.
2. Lépjen a lapra úgy, hogy „kattanást" lehessen hallani.
3. Helyezze a lábát a csavarral azonos oldalon lévő mikroszálakra. Ha eltolja magától a nyelet, eltávolítja a felső tárcsát a felmosófej tárcsáról. Ha ez nem működik, ellenőrizze, hogy a felmosó nyele és feje megfelelő helyzetben van, és próbálkozzon újra.

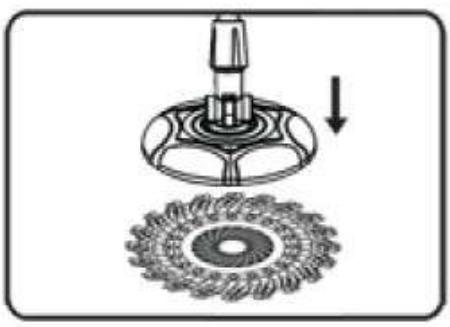

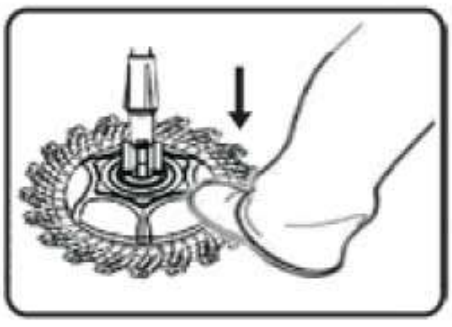

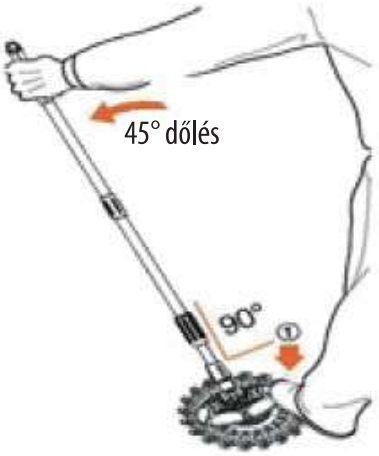

Használati utasítás

1. Vízszint - ne lépje túl a "Max" szintet. Ne töltse a vödröt e szint fölé, hogy megakadályozza a kifröccsenést a csavarás vagy öblítés során. Használjon hideg vagy meleg vizet. Ne használjon forró vizet. A maximális hőmérséklet nem haladhatja meg az 50 fokot.
2. Törlés és tisztítás - tisztítás vagy törlés előtt győződjön meg, hogy a felső vezérlő rögzített helyzetben van. A mikroszálas felmosófejet nedves vagy száraz tisztításhoz használhatja.
3. Forgatható fej - a nyél dőlésszöge könnyedén beállítható 180 fokig a nyél előre vagy hátra mozgatásával. Ha feltörlés közben szeretne egy kis szünetet, egyszerűen helyezze a felmosó nyelét függőleges helyzetbe, és az elforduló fej minden további támogatás nélkül a helyén tartja, hogy a keze szabadon maradjon más tevékenységekhez.



Centrifugális mosás



Centrifugális szárítás

4. Centrifugális mosás - győződjön meg, hogy a felmosó nyél kioldott/nyitott helyzetben van, és helyezze a felmosófejet a felmosó vödör kosarába. Győződjön meg, hogy a felmosó lapja megfogja a kosár középső oszlopát - akkor felemelheti a kosarat (közel a vízvédő panelhez), majd lenyomhatja mosás céljából. A nyelet és a vödröt tartsa 90 fokos szögben. Óvatosan nyomja fel és le a fogantyút a felmosófej centrifugális forgatásához.
5. Centrifugális szárítás - fogja meg a nyelet és tartsa a kosarat, hogy felemelje a felső helyzetbe; győződjön meg, hogy a vezérlő kioldott/nyitott helyzetben van. Tartsa a nyelet 90 fokos szögben a vödörrel, hogy a felső tárcsa simán el tudjon fordulni. Óvatosan nyomja lefelé a nyelet a szárító kosár centrifugális forgatásához. Ha ismételni szeretné a mosást, tartsa a nyelet a legmagasabb pozíciónak megfelelő felső részben, majd tegye le - a kosár ismét mosási helyzetbe kerül.
6. A felmosófej nedvességszintje - irányítsa a forgást a fel és le mozgatás megváltoztatásával. A centrifugális erő a mopot a szükséges nedvességszintre szárítja.
7. Használat - a puha és nedvszívó mikroszálas felmosófej biztonságosan használható minden típusú padlón, üvegen és ablakon, bútoron, autón és sok más felületen.

Karbantartási utasítások

- Tisztítás előtt távolítson el minden hajat és szennyeződést a szálakról.
- Tisztításhoz ne használjon maró hatású vegyszereket, például klórt vagy fehérítőt. A fehérítő rontja a szálak tulajdonságait és az öblítő eltömíti, csökkentve a teljesítményt és lerövidítve az élettartamot.
- Egyéb tisztító- és mosószerek használata biztonságos; ha vegyszer nélküli tisztítást szeretne, egyszerűen használjon vizet és ecetet a tisztításhoz - ugyanazt az eredményt fogja elérni. A felmosófej tisztításához használjon szokásos textiltisztítókat.
- A felmosófej élettartamának meghosszabbításához minden használat után tisztítsa meg és szárítsa meg a felmosót.
- A felmosófejet ne mossa mosógépben, és ne szárítsa szárítógépben.
- Centrifugális mosás használható szintén a fej lemosására törlés vagy tisztítás befejezése után.