
lamart

by Piere Lamart


CLEAN – LT8061

HU FORGÓ MOP


A mop nyelének összeállítása

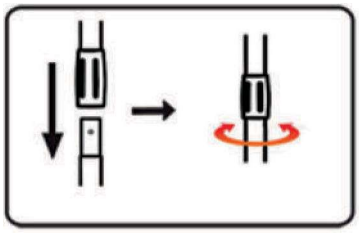

1. Kapcsolja össze a rúd valamennyi részét. A rudat mindig az óramutató járásával megegyező irányba fordítsa el a meghúzáshoz.

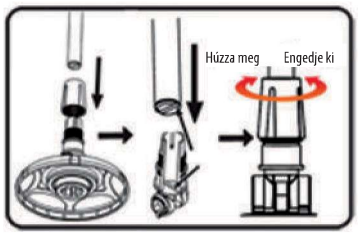


2. Csavarja le a műanyag kupakot a forgatható fejről.
Helyezze be a nyelet a műanyag kupakba, és nyomja a nyelet a forgatható fej csuklójába. Ügyeljen rá, hogy a nyél megfelelően hozzá legyen igazítva a forgatható fej tengelyéhez. Húzza meg a nyelet és a fejet úgy, hogy a műanyag kupakot visszacsavarja a forgófejre.

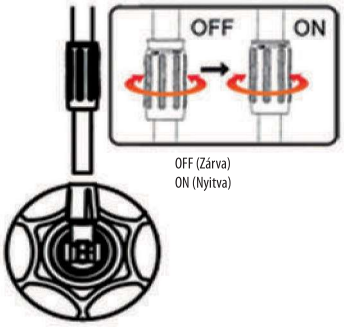



3. Ez a „zár" annak kiválasztására szolgál, hogy a nyelet felmosáshoz vagy szárításhoz használják-e. Fogja meg a nyél felső részét, mielőtt a zárat jobbra vagy balra fordítja. Az „OFF" (nyitva) helyzet a szárításra, az „ON" (zárva) a padló feltörlésére szolgál. A zár „ON" (zárva) helyzetbe fordításával beállíthatja a mop nyelének hosszát is az Önnek megfelelő magasságra.

A mop fejének rögzítése és eltávolítása

1. **Rögzítés** – tegye a felmosófej felső lapját a kemény felületre helyezett felmosófej-tárcsa fölé.
2. **Rögzítés** – lépjen rá a lapra úgy, hogy egy „kattanást" lehessen hallani.
3. **Eltávolítás** – helyezze a lábát a csavarral azonos oldalon lévő mikroszálakra. A nyelet magától eltolva eltávolíthatja a felső tárcsát a felmosófej tárcsájáról. Ha ez nem sikerül, ellenőrizze, hogy a felmosó nyele és feje megfelelő helyzetben van-e, és próbálkozzon újra.

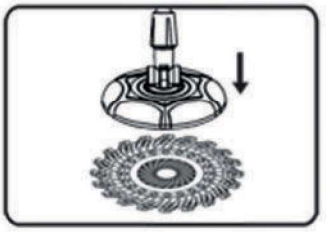

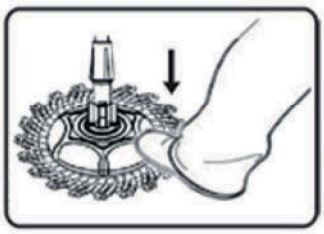

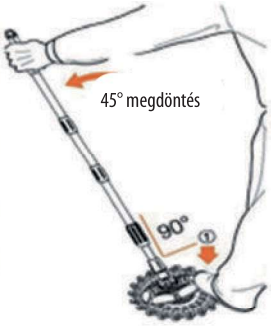

Használati utasítás

1. **Vízszint** – ne lépje túl a „Max" szintet. Ne töltse a vödröt e szint fölé, nehogy kifröccsenjen a víz a csavarás vagy öblítés során. Használjon hideg vagy meleg vizet.
   Ne használjon forró vizet. A maximális hőmérséklet ne lépje túl az 50°-ot.
2. **Felmosás –** használat előtt gondoskodjon róla, hogy a zár „ON" (zárva) helyzetben legyen. A mikroszálas felmosófejet nedves vagy száraz tisztításhoz is használhatja.
3. **Forgatható fej** – a nyél dőlésszöge egyszerűen beállítható 180°-ig a nyél előre vagy hátra mozgatásával. Ha takarítás közben szünetet szeretne tartani, egyszerűen helyezze a felmosó nyelét függőleges helyzetbe, és a forgatható fej minden további megtámasztás nélkül a helyén tartja, hogy a keze szabadon maradjon más tevékenységekhez.



Centrifugális mosás



Centrifugális szárítás

4. **Centrifugális mosás –** gondoskodjon róla, hogy a zár „OFF" (nyitva) állásban legyen. Helyezze a felmosófejet a vödör centrifugális mosásra szolgáló részébe a hegyes végénél. A nyelet a vödörre merőlegesen tartsa. Enyhén nyomja fel és le a fogantyút a felmosófej centrifugális forgatásához.
5. **Centrifugális szárítás** – gondoskodjon róla, hogy a zár „OFF" (nyitva) állásban legyen. Tegye a nedves mopot a centrifugális szárításra szolgáló kosárba a hegyes végével úgy, hogy az összes szál a kosárba kerüljön.
   Tartsa a nyelet merőlegesen a vödörre, hogy a felső tárcsa simán el tudjon fordulni. Óvatosan nyomja lefelé a nyelet a szárítókosár centrifugális forgatásához.
6. **A felmosófej nedvességének mértéke** – felfelé és lefelé mozgatva vezérelje a forgást.
   A centrifugális erő a mopot a szükséges nedvességszintre szárítja.
7. **Használat** – a puha és nedvszívó mikroszálas felmosófej biztonságosan használható minden típusú padlón, üvegen és ablakon, bútorokon, autókon és sok más felületen.

A felmosófej karbantartására vonatkozó utasítások

- Tisztítás előtt távolítson el minden hajszálat és szennyeződést a szálakról.
- Tisztításhoz ne használjon maró hatású vegyszereket, például klórt vagy fehérítőt. A fehérítő lebontja a szálakat, a textillágyító pedig eltömíti őket, ami alacsonyabb teljesítményt és rövidebb élettartamot okoz.
- Egyéb tisztító- és mosószerek használata biztonságos; ha a vegyszer nélküli tisztítást részesíti előnyben, egyszerűen használjon vizet és ecetet a tisztításhoz – ugyanazt az eredményt fogja elérni. A felmosófej tisztításához használjon szokásos textiltisztítókat.
- A felmosófej élettartamának meghosszabbítása érdekében minden használat után tisztítsa meg és szárítsa meg a mopot.
- A felmosás befejezése után a felmosófej centrifugális mosással kimosható.
- A tartalék huzat 60 °C-ig mosható, ne használjon öblítőszert és szárítógépet.



Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s.; U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

www.lamart.cz