




SENSOR USB

Érzékelővel ellátott szeméttároló



A csomag tartalma

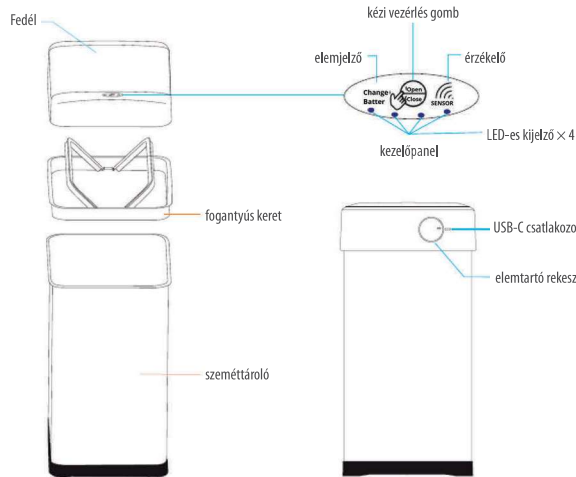

A keret használata





Elemek behelyezése


Nyissa ki az elemtartó rekeszt és helyezzen be 4 db AA elemet

4 × AA alkáli elem
(nem tartozék)


Ez a kosár USB kábellel
táplálható (tartozék)

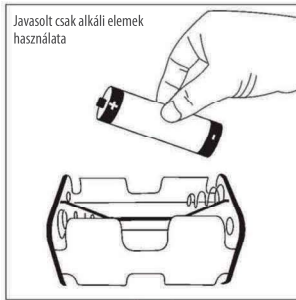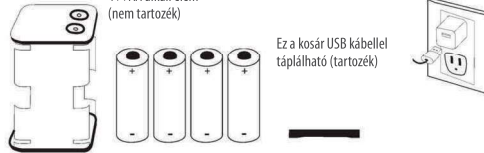

1

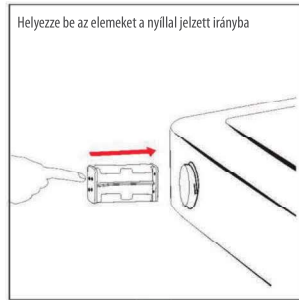

2

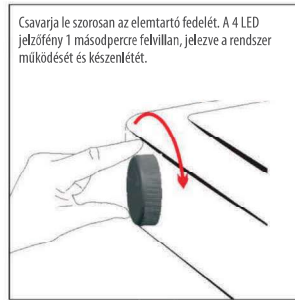

3


Rövid bevezetés

Amikor kinyitja a kereskedelmi forgalomban kapható szeméttárolók fedelét, kézzel meg kell érintenie őket. Ez nem kényelmes és nem is higiénikus. Ezért találták fel az infravörös érzékeléssel működő, automatikusan kinyíló szemetesedényeket. Ha a kezét vagy bármilyen más tárgyat körülbelül 10-15 cm-re az érzékelőablak fölé helyezi, a fedél automatikusan kinyílik, és amint a szemetet az edénybe dobta, automatikusan becsukódik.

Az automatikus nyitás- és zárásvezérlő rendszer egy számítógépes chippekkel ellátott infravörös érzékelőből, egy mechanikus átviteli eszközökből és egy elektromos meghajtórendszerből áll. Ez egy olyan termék, amely a fény és az elektromos technológiák kombinációját használja. Előnye a nagy teljesítmény, a hosszú élettartam és az alacsony energiaigény.


Automatikus érzékelő üzemmód

A tápellátás bekapcsolásakor ez a szeméttároló automatikus érzékelő módba kapcsol

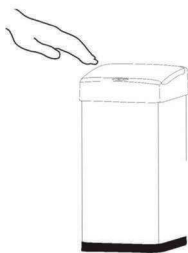

1. LÉPÉS

Helyezze a kezét körülbelül 15 cm-re az érzékelő elé

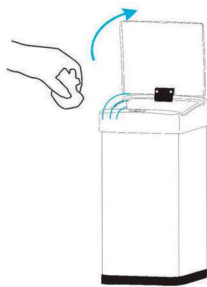

KROK 2

A fedél 0,5 másodpercen belül automatikusan kinyílik, és a 4 LED jelzőfény egyszerre világít




KROK 3

4 LED jelzőfény fokozatosan kialszik; miután az utolsó jelzőfény kialszik, a fedél bezáródik.


Kézi vezérlés üzemmód

Ha megnyomja a kézi vezérlés gombot, a szeméttároló kézi üzemmódba kapcsol



1. LÉPÉS

nyomja meg a gombot

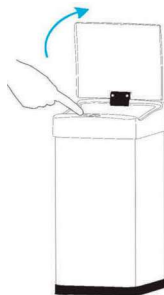

KROK 2

Nyomja meg a gombot, és a fedél kinyílik, és körülbelül 2 percig nyitva marad.





KROK 3


Nyomja meg ismét a gombot a fedél azonnali bezárásához, és a rendszer automatikus érzékelő módba való visszaállításához.

Figyelem


Ha az **ELEMCSERE** jelzés alatti LED jelzőfény villog, az azt jelenti, hogy ideje kicserélni az elemeket.

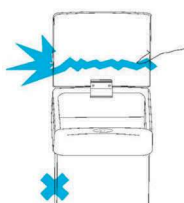

Ne nyomja meg a fedelet a fedél kinyitása közben

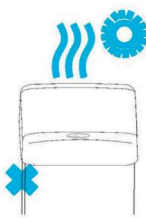

Ügyeljen arra, hogy az érzékelő panelt ne érje közvetlen napfény, ami befolyásolhatja az érzékelő megfelelő működését

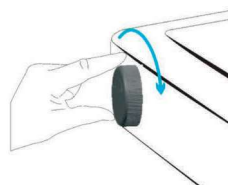

Az érzékelőrendszer alaphelyzetbe állítható az elemek eltávolításával és behelyezésével

Problémamegoldás

Hiba	Megoldás
A fedél nem nyílik	Győződjön meg arról, hogy az elemtartó a nyíl irányában van az elemtároló rekeszben. 
	Vegye ki az elemeket az elemtartóból, majd helyezze vissza az elemeket. Győződjön meg arról, hogy az elemek a megfelelő plusz és mínusz tájolással vannak behelyezve, és jó érintkezést biztosítanak.
	Ellenőrizze, hogy az elemtartó fedele szorosan fel van-e csavarozva
	Nyomja meg a  gombot az érzékelőrendszer alaphelyzetbe állításához.
	 Ellenőrizze, hogy a „Change Battery” (Elemcsere) alatti LED jelzőfény villog-e. A villogás azt jelenti, hogy a szeméttároló elemei hamarosan lemerülhetnek. Időben cserélje ki az elemeket. Győződjön meg arról, hogy jó minőségű alkáli elemeket használ.
A fedél nyitva marad, vagy a fedél folyamatosan kinyílik és bezáródik	Ellenőrizze, hogy az érzékelő működését nem befolyásolja-e szennyeződés, foltok, por vagy tükröződés. Tisztítsa meg az érzékelőt egy száraz ruhával, és helyezze át a tárolót egy másik helyre, vagy forgassa el kissé a tárolót, hogy az érzékelő más irányba nézzen.
	Vegye ki az elemeket az elemtartóból, majd helyezze vissza az elemeket. Győződjön meg arról, hogy az elemek a megfelelő plusz és mínusz tájolással vannak behelyezve, és jó érintkezést biztosítanak.
	 Ellenőrizze, hogy a „Change Battery” (Elemcsere) alatti LED jelzőfény villog-e. A villogás azt jelenti, hogy a szeméttároló elemei hamarosan lemerülhetnek. Időben cserélje ki az elemeket. Győződjön meg arról, hogy jó minőségű alkáli elemeket használ.
	Ellenőrizze, hogy nincs-e semmi akadálya a fedél nyitásának/zárásának, távolítsa el a tárgyat, és nyomja meg a  gombot az érzékelőrendszer alaphelyzetbe állításához.
	Ne használja ezt a tárolót szekrény alatt. Ügyeljen arra, hogy az érzékelő felett legalább 50 cm szabad hely legyen.
	Az érzékelőt a páratartalom is befolyásolhatja. Helyezze a fedelet napfényre néhány napra, hogy az érzékelő megfelelően megszáradjon.
A fedél kinyílik, de azonnal becsukódik	
A fedél lassan nyílik ki, és a jelzőfény villog	Ellenőrizze, hogy a «Change Battery» (Elemcsere) felirat alatti LED jelzőfény villog-e. A villogás azt jelenti, hogy a szeméttároló elemei hamarosan lemerülhetnek. Időben cserélje ki az elemeket.
A fedél nem nyitható, de a motor hangja hallható	A fedél ráragadt a fedőkeretre, próbálja meg kézzel megmozgatni.



Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

www.lamart.cz