



EN ■ User Manual

Cross Cut CD and paper shredder

CZ ■ Uživatelská příručka

Skartovačka CD a papíru s příčným řezem

SK ■ Používateľská príručka

Skartovačka CD a papiera s priečnym rezom



HU ■ Felhasználói kézikönyv

Irat és CD megsemmisítő keresztirányú vágással

PL ■ Podręcznik użytkownika

Niszczarka do cd i papieru z poprzecznym cięciem

1. Leírás

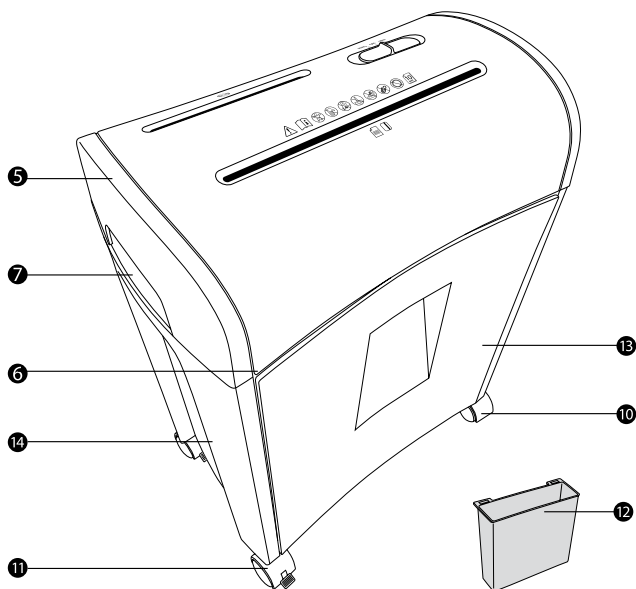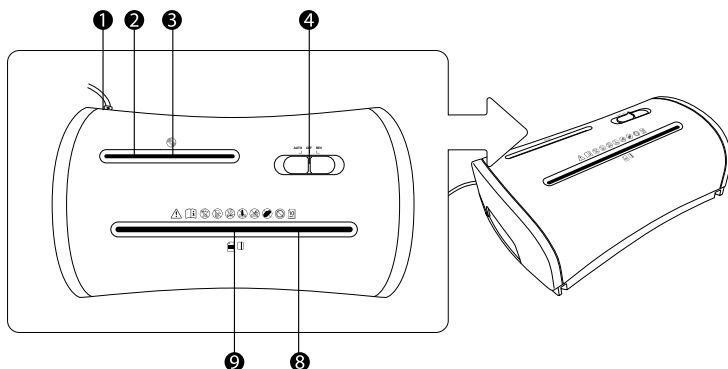

2. A csomagolás tartalma/a készülék részei

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Hálózati vezeték | 8 Papír/bankkártya adagoló nyílás |
| 2 CD lemez adagoló nyílás | 9 Papír/bankkártya érzékelő (beépített) |
| 3 CD lemez érzékelő (beépített) | 10 Kerék, 2 db |
| 4 Toló kapcsoló (AUTO / OFF / REV) | 11 Fékezhető kerék, 2 db |
| 5 Vágóegység | 12 CD lemez hulladékgyűjtő tartály |
| 6 Biztonsági kapcsoló (beépített) | 13 Papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartály |
| 7 Fogantyú, 2 db | 14 Készülékház |

3. Általános információk



Használati útmutató elolvasása és megőrzése

A jelen használati útmutató fontos biztonsági, üzemeltetési, karbantartási információkat tartalmaz az iratmegsemmisítő használatához.

Az iratmegsemmisítő használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót. A biztonsági előírásokat tartsa be. Az előírások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes rendeletek és szabványok figyelembe vételével készült. A készülék felhasználásnak a helyén érvényes jogszabályokat és törvényeket is be kell tartani.

Az útmutatót a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg. Az iratmegsemmisítő eladása esetén a jelen használati útmutató is adja át.

Jelölések magyarázata

A használati útmutatóban és a készüléken, illetve a csomagoláson a következő jelekkel és figyelmeztetésekkel találkozhat.



VESZÉLY!

Ez a jel és figyelmeztetés olyan súlyos kockázatokra hívja fel a felhasználók figyelmét, amelyeknek a be nem tartása súlyos vagy akár halálos sérülésekhez is vezethet.



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jel és figyelmeztetés olyan közepes kockázatokra hívja fel a felhasználók figyelmét, amelyeknek a be nem tartása kisebb sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM!

Ez a figyelmeztető szó anyagi károkozás kockázatára hívja fel a figyelmet.



Ez a jel kiegészítő használati és kezelési információkra hívja fel a figyelmet.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” fejezetet). Az így megjelölt termékek megfelelnek az Európai Unió vonatkozó irányelveinek és előírásainak.



Fontos biztonsági információk.



Mielőtt először használatba venné az iratmegsemmisítőt, figyelmesen olvassa át a használati útmutatót, és azt a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.



A gyerekeket tartsa távol az iratmegsemmisítő készüléktől.



Az ujjait ne dugja be a készülék nyílásaiba.



A haját, logó ruháját, nyakláncát stb. tartsa távol az adagoló nyílásoktól.



Az adagoló nyílásba olajat vagy más kenőanyagot spriccelni tilos. A készülék közelében ne használjon sprayt vagy permetező készüléket!



Az adagoló nyílásokba gemkapcsot vagy tűzőkapcsokat tartalmazó papírt ne dugjon be!



Az adagoló nyílásba 10 darab papírnál többet egyszerre ne dugjon be.



CD/DVD/Blu-ray lemez adagoló nyílás. Az adagoló nyílásba csak egy darab CD/DVD/Blu-ray lemezt tegyen be.



Papír adagoló nyílás.



Bankkártya adagoló nyílás. Az adagoló nyílásba csak egy darab bankkártyát tegyen be.



Ez a jel arra utal, hogy a készülék kettős szigetelésű. A készüléket nem kell leföldelni.



Az iratmegsemmisítőt csak beltérben használja.

4. Biztonság

Rendeltetésszerű használat

Az iratmegsemmisítővel kizárólag csak papírt, CD lemezeket és bankkártyákat lehet megsemmisíteni. A készülék csak magán használatra készült, kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas.

Az iratmegsemmisítőt csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Bármilyen más felhasználás szabálytalan felhasználásnak minősül és anyagi károkat okozhat.

A gyártó és a forgalmazó vállal felelősséget a készülék helytelen használatából eredő sérülésekért és károkért.

Biztonsági figyelmeztetések



Áramütés veszélye!

A nem megfelelő elektromos bekötés, a hálózat feszültségingadozása vagy a készülék nem megfelelő használata áramütést okozhat.

- Az iratmegsemmisítőt kizárólag csak szabványos hálózati feszültségről (AC 220–240 V) szabad üzemeltetni. A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültségnek megfelelő hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- Az iratmegsemmisítő készüléket jól hozzáférhető fali aljzathoz csatlakoztassa, hogy veszély esetén a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával azonnal feszültségmentesíteni tudja.
- A készüléket ne használja, ha a hálózati vezeték, a készülék vagy a csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék rendellenesen működik.
- Amennyiben a készülék, a hálózati vezetéke, vagy a csatlakozódugója sérült, akkor azt az áramütések megelőzése érdekében csak villanszerelő szakember, vagy szakszerviz javíthatja meg.
- A készülék burkolatát ne bontsa meg, a javításokat bízza szakszervizre. Forduljon a márkaszervizhez. Amennyiben a készüléket megbontja, nem megfelelő módon csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, vagy nem előírászerűen használja, akkor a garancia érvényét veszti.
- A készülék javításához kizárólag csak eredeti, a gyártótól származó alkatrészeket szabad felhasználni. A készülék olyan elektromos és mechanikus védelmeket tartalmaz, amelyek megvédik a felhasználót az esetleges sérülésektől.
- A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt és távirányított aljzathoz csatlakoztatni.
- A készüléket és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.
- A hálózati csatlakozódugót nedves és vizes kézzel ne fogja meg.
- A készüléket ne használja ha az nedves, vagy az ön keze nedves, illetve ha nedves padlón áll.
- A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetékénél fogva kihúzni a fali aljzathoz, a művelethez fogja meg a csatlakozódugót.
- A készüléket ne húzza és ne hordozza a hálózati vezetékénél fogva.
- A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- A hálózati vezetékét úgy helyezze el, hogy abban senki se botoljon meg.
- A hálózati vezetéken ne kössön csomót, illetve a vezetéket éles éleken keresztül ne vezesse.
- A hálózati vezetéket ne tekerje rá a készülék házára, és ne tekerje szorosan össze, a vezeték elszakadhat.
- Az iratmegsemmisítőt csak beltérben használja. Az iratmegsemmisítőt ne használja nedves helyiségben, vagy olyan helyen, ahol azt eső érheti.
- Az iratmegsemmisítőt úgy állítsa fel, hogy az véletlenül se tudjon kádba, medencébe, mosogatóba stb. esni.

- A vízbe esett elektromos készülékeket megfogni tilos. Ilyen esetben előbb a csatlakozódugót kell a fali aljzattól kihúzni.
- A burkolatba és a készülék nyílásaiba idegen tárgyakat bedugni tilos.
- A készülék tisztítása és áthelyezése előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor kapcsolja le a készüléket és a hálózati vezetékét is húzza ki a fali aljzattól.



A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol gyerekektől. A készüléket gyerekek, magatehetetlen vagy értelmi fogyatékos személyek nem használhatják, illetve a készüléket csak olyan személy üzemeltetheti, aki elolvasta és megértette a használati utasítást, és a készülék használatáért felelősséget vállal.

- A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az iratmegsemmisítővel gyerekek ne játszanak. Ez a termék nem játék.
- Ne engedje, hogy az iratmegsemmisítőt a gyerekek használják. A gyerekeket tartsa távol az iratmegsemmisítő készüléktől és a hálózati vezetékétől.
- Használat közben az iratmegsemmisítőt ne hagyja felügyelet nélkül.
- A műanyag csomagolóanyagokat gyerekektől elzárva tárolja. A csomagolóanyagok gyerekek kezében veszélyesek lehetnek, azok fulladást is okozhatnak.



Balesetveszély!

Az iratmegsemmisítő helytelen használata sérülésekhez vezethet.

- Az ujjával ne nyúljon az adagoló nyílásokba.
- A haját tartsa távol az adagoló nyílásoktól.
- A nyakkendőjét, lógó ruháját, nyakláncát vagy karkötőjét stb. tartsa távol az adagoló nyílásoktól.
- Az adagoló nyílásba bármilyen permetet fújni tilos.
- A CD lemez behelyezésekor a lemez szélét fogja meg. Az ujját ne dugja a CD lemez középső furatába, mert a készülék behúzza azt ujját.
- Az iratmegsemmisítőt szabályszerűen felszerelt fali aljzathoz csatlakoztassa. A fali aljzat legyen jól elérhető.
- A vágóegység aljáról rendszeresen távolítsa el a szennyeződések (papírt, CD lemez vagy bankkártya maradványokat), például egy ecset vagy kefe segítségével.
- A hulladékgyűjtő tartály kiürítése előtt a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzattól.
- A hulladékgyűjtő tartály kivétele esetén véletlenül hozzáérhet a vágóegység éles és hegyes alkatrészeihez. Legyen nagyon óvatos.
- A hálózati vezetékét úgy helyezze el, hogy abban senki se botoljon meg.
- Az iratmegsemmisítőt csak akkor használja, ha az szabályszerűen össze van állítva.
- Az iratmegsemmisítőt ne szerelje szét a belső tisztításhoz vagy tároláshoz.

FIGYELEM!

Balesetveszély!

Az iratmegsemmisítő helytelen használata anyagi károkat okozhat.

- Ne üzemeltesse az iratmegsemmisítőt 3 percnél hosszabb ideig. Az újbóli használat előtt várja meg a készülék szobahőmérsékletre való lehűlését.
- Az adagoló nyílásokba gemkapcsot vagy tűzőkapcsokat tartalmazó papírt ne dugjon be.
- Amennyiben az egyik vágóegység érzékelője megsemmisítendő anyagot észlel, akkor mindkét vágóegység forogni kezd. Ügyeljen arra, hogy az éppen nem használt adagoló nyílásban ne legyen semmilyen tárgy sem.
- A papírt ne nyomja össze a hulladékgyűjtő tartályban a kezével vagy a lábával. A műanyag tartály elrepedhet.
- A papír / bankkártya adagoló nyílásba csak papírt és bankkártyát szabad bedugni.
- A CD lemez adagoló nyílásba csak CD lemezt (vagy hasonló más lemezeket) szabad bedugni.
- Egyidejűleg csak egy darab CD lemezt vagy egy darab bankkártyát szabad bedugni. Ellenkező esetben a vágóegység meghibásodhat.
- A hulladékgyűjtő tartályt rendszeresen ürítse ki. Amennyiben a hulladékgyűjtő tartály megtelik, akkor előfordulhat, hogy a vágóegység alulról behúzza a már összevágott papírt, CD lemez vagy bankkártya hulladékot.

5. Az iratmegsemmisítő és a csomagolás tartalmának az ellenőrzése

FIGYELEM!

Balesetveszély!

Ügyeljen arra, hogy a csomagolás megbontásakor a késsel vagy ollóval ne okozzon sérülést a készüléken vagy tartozékain.

- A csomagolás kibontásakor legyen nagyon óvatos.
 1. A iratmegsemmisítőt vegye ki a csomagolásból.
 2. Ellenőrizze le, hogy a csomagolás tartalmaz-e minden tételt (lásd az 1. oldalt).
 3. Ellenőrizze le, hogy az iratmegsemmisítő vagy alkatrészei nem sérültek-e meg a szállítás folyamán. Amennyiben sérülést észlel, akkor az iratmegsemmisítőt ne használja. A reklamációt az eladónál vagy a márkaszervíznél jelentse be (a kapcsolati adatokat a garancialevélben találja meg).


6. Összeállítás

FIGYELMEZTETÉS!


Balesetveszély!

Az iratmegsemmisítő helytelen használata sérülésekhez vezethet.


- Az összeállítás előtt az iratmegsemmisítőt még ne csatlakoztassa a feli aljzathoz.
- Az iratmegsemmisítő készülékházának a szélei élesek. Az iratmegsemmisítő összeállítása közben legyen óvatos.

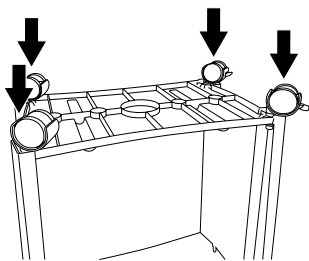


A. ábra

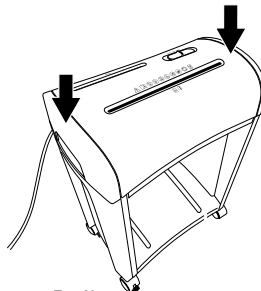

B. ábra

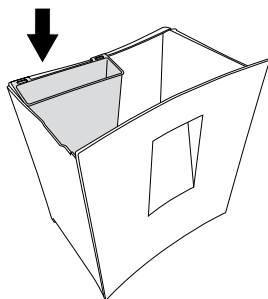

C. ábra

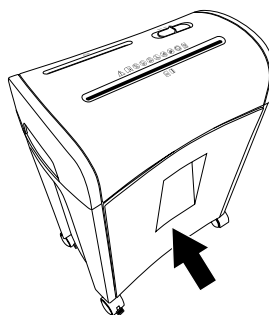

D. ábra

1. A készülékházat **14** állítsa fejre, a felső része legyen a padlón.
2. A sima kerekeket **10** a jobb oldalra, a fékezhető kerekeket **11** a bal oldalra szerelje fel. A kerekeken található függőleges tengelyeket dugja a készülékház furataiba, majd a kerekeket ütközésig nyomja le (lásd az **A. ábrát**).
3. A kerekek felszerelése után a készülékházat állítsa a kerekekre.
4. A vágóegységet **5** felülről helyezze rá a készülékházra. A vágóegységet nyomja le, annak be kell kattannia a helyére (lásd a **B. ábrát**).
A vágóegység akkor rögzül megfelelően, ha mindkét oldalánál kattantást hall.
5. Akassza be a CD lemez hulladékgyűjtőt **12** a papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartályba **13** (lásd a **C. ábrát**).
6. A papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartályt dugja a készülékházba (lásd a **D. ábrát**).
A papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartály akkor rögzül megfelelően, ha kattantást hall. A tartály megfelelő behelyezését a biztonsági kapcsoló **6** is érzékeli.
Az iratmegsemmisítő használatra kész. A vágóegységet szétszerelni nem szabad.

7. Telepítés

1. A hálózathoz csatlakoztatása előtt az iratmegsemmisítő kapcsolóját kapcsolja le (a kapcsolót **4** tolja **OFF** (kikapcsolva) állásba).
2. A hálózati csatlakozódugót **1** dugja a fali aljzatba.
3. A kapcsolót tolja **AUTO** (automatikus) állásba. Ezzel az iratmegsemmisítő használatra kész. A készülék készenléti üzemmódban van.

8. Iratmegsemmisítés

VESZÉLY!

Balesetveszély!

Az iratmegsemmisítő helytelen használata sérülésekhez vezethet.

- A papírt két kézzel fogva vezesse be az adagoló nyílásba. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne húzza be az ujjait, ne nyúljon az adagoló nyílás közelébe.
- A CD lemez behelyezésekor a lemez szélét fogja meg. Az ujját ne dugja a CD lemez középső furatába, mert a készülék behúzza azt ujját.
- A bankkártyát a rövidebb oldalánál fogva adagolja a készülékbe. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne húzza be az ujjait, ne nyúljon az adagoló nyílás közelébe.

FIGYELEM!

Balesetveszély!

Az iratmegsemmisítő helytelen használata anyagi károkat okozhat.

- Ne üzemeltesse az iratmegsemmisítőt 3 percnél hosszabb ideig. Az újbóli használat előtt várja meg a készülék szobahőmérsékletre való lehűlését.
- A készülékbe nedves papírt dugni tilos. A nedves papír feltekeredik a vágóegységben és dugulást okozhat.
- A készülékbe be tegyen tűző kapoccsal összefogott papírt. Meghibásodást okozhat a vágóegységben.
- Az adagoló nyílásba 10 darab papírnál többet egyszerre ne dugjon be. Meghibásodást okozhat a vágóegységben.



Az iratmegsemmisítőbe biztonsági kapcsoló ⑥ is be van építve, amely bizonyos esetekben lekapcsolja a készüléket. A biztonsági kapcsoló bekapcsol, ha a papír/ bankkártya hulladékgyűjtő tartályt ⑫ kimozdítja a készülékházból ⑭, vagy ha a készüléket a fogantyúnál ⑦ fogva megemeli. A biztonsági kapcsoló be- és kikapcsolását kattánás jelzi.

- Az iratmegsemmisítőbe épített érzékelő ⑨ a papír / bankkártya bedugását, a másik érzékelő ③ a CD lemez bedugását érzékeli. Az iratmegsemmisítő automatikusan bekapcsol, ha a papírt / bankkártyát az adagoló nyílás ⑧ közepénél dugja be. Ugyanez érvényes a CD lemez adagoló nyílásra ② is, a CD lemezek bedugásakor.


A készülék az érzékelt papírt, CD lemezt vagy bankkártyát automatikusan behúzza. Ha túl vékony papírt dug a nyílásba (légiposta levélpapír, pauszpapír, indigó stb.) akkor előfordulhat, hogy a készülék érzékelője nem fog reagálni. Ez normális állapot, nem hiba. Ilyen esetben dugjon be több vékony papírt, vagy azt egy másik papírlappal fogja össze. Vegye figyelembe azt is, hogy vékony papír nehezen adagolható, az akár el is akadhat a készülékben.

- Az iratmegsemmisítő automatikusan kikapcsol, ha túlterhelést érzékel (a motor védelme érdekében). Az újbóli használat előtt várja meg a készülék szobahőmérsékletre való lehűlését.
- Az iratmegsemmisítő stabil állása érdekében a fékezhető kerekeket ⑪ a pedál lenyomásával fékezze le.

Papír

- A papírt középen dugja a papír / bankkártya adagoló nyílásba ⑧ (lásd az **E. ábrát**).

Az iratmegsemmisítő automatikusan bekapcsol és behúzza a papírt. A papír felszeletelése után kb. 1-2 másodperc múlva a készülék automatikusan leáll, és átkapcsol készenléti üzemmódba.

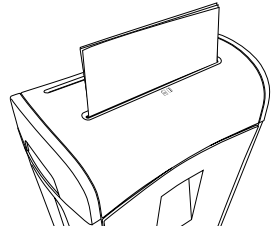


E. ábra

CD lemezek

- A CD lemezt középen dugja a CD lemez adagoló nyílásba ② (lásd az **F. ábrát**).

Az iratmegsemmisítő automatikusan bekapcsol és behúzza a CD lemezt.

A CD lemezek feldarabolása után kb. 1-2 másodperc múlva a készülék automatikusan leáll, és átkapcsol készenléti üzemmódba.

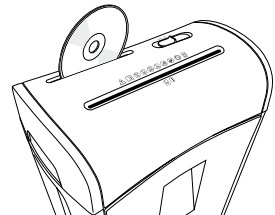


F. ábra

Bankkártya

1. A bankkártyát tartsa függőleges helyzetben.
2. A bankkártyát középen dugja a papír / bankkártya adagoló nyílásba **8** (lásd a **G. ábrát**).

Az íratmegsemmisítő automatikusan bekapcsol és behúzza a bankkártyát.

A bankkártya feldarabolása után kb. 1-2 másodperc múlva a készülék automatikusan leáll, és átkapcsol készenléti üzemmódba.

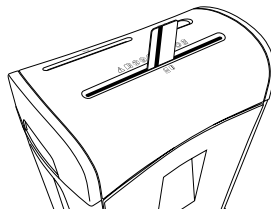

G. ábra

9. A hulladékgyűjtő tartály ürítése

VESZÉLY!

Balesetveszély!

Az íratmegsemmisítő helytelen használata sérülésekhez vezethet.

- A vágóegységet ne érintse meg az ujjával.



A hulladékok megfelelő szelektálása érdekében csak akkor semmisítsen meg papírt, ha a tartályban nincs bankkártya hulladék, illetve csak akkor semmisítsen meg bankkártyát, ha a tartályban nincs papír hulladék.

A hulladékgyűjtő tartályt rendszeresen ürítse ki, nehogy a papír, CD lemez vagy bankkártya maradványokat a vágóegység alulról behúzza.

1. Az íratmegsemmisítő kapcsolóját kapcsolja le (tolja a kapcsolót **4** OFF (kikapcsolva) állásba), és a hálózati vezetékét **1** is húzza ki az aljzatból.
2. A papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartályt **13** húzza ki a készülékházból **14**.
3. Vegye ki a CD lemez hulladékgyűjtő tartályt **12** a papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartályból.
4. A CD lemez hulladékgyűjtő tartályt és a papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartályt ürítse ki.
5. A CD lemez hulladékgyűjtő tartályt tegye vissza a papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartályba, majd a papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartályt tegye vissza a készülékházba. A papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartály akkor rögzül megfelelően, ha kattantást hall. A tartály megfelelő behelyezését a biztonsági kapcsoló **6** is érzékeli.

10. A papír, bankkártya vagy CD lemez elakadása

VESZÉLY!

Balesetveszély!

Az íratmegsemmisítő helytelen használata sérülésekhez vezethet.

- Az elakadt papír, CD lemez vagy bankkártya eltávolításához ne használjon szerszámokat és hasonló tárgyakat. Az adagoló nyílásba ne dugjon be idegen tárgyakat. pl. ollót, kést, csavarhúzó stb.

Az elakadás megszüntetése.

1. A kapcsolót **4** tolja **REV** (ellenkező forgásirány) állásba.
Az íratmegsemmisítő ellenkező irányba fog forogni.
2. A készülék az adagoló nyílásból kinyomja a papírt, CD lemezt vagy bankkártyát.
3. Az újbóli használat előtt várja meg a készülék szobahőmérsékletre való lehűlését.

11. Ha a készüléket nem használja

Ha az iratmegsemmisítőt hosszabb ideig nem fogja használni, akkor a következőket tegye:

1. a kapcsolót **4** tolja **OFF** (kikapcsolva) állásba,
2. a hálózati vezetékét **1** húzza ki a fali aljzatból.

12. Tisztítás és karbantartás

VESZÉLY!

Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen kezelés áramütést okozhat.

- Az iratmegsemmisítő tisztítása előtt a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetékét is húzza ki a fali aljzatból.

FIGYELMEZTETÉS!

Balesetveszély!

Az iratmegsemmisítő helytelen tisztítása sérülést okozhat.

- Üzemeltetés közben az iratmegsemmisítő felmelegszik. Tisztítás előtt várja meg az iratmegsemmisítő lehűlését.
- A vágóegységet ne érintse meg az ujjával.
- Az iratmegsemmisítőt ne szerelje szét a belső tisztításhoz vagy tároláshoz.

FIGYELEM!

Zárlat veszélye!

A burkolaton keresztül a készülékbe kerülő víz zárlatot okozhat.

- Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerüljön víz vagy más folyadék.
- Az iratmegsemmisítőt és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

FIGYELEM!

Balesetveszély!

Az iratmegsemmisítő helytelen használata anyagi károkat okozhat.

- A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószerkeket, kemény szőrű ecsetet vagy keféket, éles vagy hegyes és fém eszközöket, pl. kést, kaparót stb. Ezek kárt okozhatnak az iratmegsemmisítő felületén.
1. Az iratmegsemmisítő kapcsolóját **4** tolja **OFF** (kikapcsolva) állásba és a hálózati vezetékét **1** húzza ki a fali aljzatból.
 2. Az iratmegsemmisítő külső felületét puha száraz, vagy enyhén benedvesített ruhával törölje meg, majd a felületet törölje szárazra.
 3. A készülék problémamentes üzemeltetése érdekében a papír, CD lemez vagy bankkártya maradványokat rendszeresen távolítsa el a vágóegység **5** aljáról. Használjon megfelelő szerszámot (pl. puha ecsetet). A vágóegységet ne érintse meg az ujjával. Az iratmegsemmisítőt ne szerelje szét a belső tisztításhoz.

13. Tárolás

1. Az iratmegsemmisítőt tisztítsa meg (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet).
2. Az iratmegsemmisítőt száraz és tiszta helyen tárolja. Az iratmegsemmisítőt ne szerelje szét a tároláshoz.
3. Az iratmegsemmisítőt tartsa távol a gyerekektől.

14. Problémamegoldás



Áramütés veszélye!

Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen javítása, vagy a nem megfelelő idegen alkatrészek használata növeli az áramütés kockázatát.

- Az iratmegsemmisítő burkolatát ne bontsa meg, a javításokat bízza szakszervizre. Forduljon a márkaszervizhez. Amennyiben a készüléket megbontja, vagy azt nem előírászerűen használja, akkor a garancia érvényét veszti.

Bizonyos problémákat Ön is el tud hárítani. Keresse meg a problémát a táblázatban, és az ott leírtak szerint járjon el. Amennyiben a problémát nem tudja megoldani, akkor vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel. Az iratmegsemmisítőt ne próbálja meg saját erőből javítani.

Probléma	Ok	Megoldások
Az iratmegsemmisítő üzemeltetés közben kikapcsol.	Az iratmegsemmisítő túl van terhelve.	Kapcsolja le az iratmegsemmisítőt és húzza ki a hálózati vezetékét. Az újbóli használat előtt várja meg a készülék szobahőmérsékletre való lehűlését.
Az iratmegsemmisítő a papír bedugása után nem kapcsol be.	A papírt ferdén dugta be, az érzékelő nem érzékeli a papírt.	A papírt helyesen dugja a nyílásba.
	A papír túl vékony, túl finom vagy gyűrött, az érzékelő nem kapcsol be.	1. A kapcsolót tolja REV (ellenkező forgásirány) állásba, és a papírt az adagoló nyílásból húzza ki. 2. A papírt hajtsa össze és próbálja meg ismét bedugni a nyílásba.
A papír elakad.	Az iratmegsemmisítőbe valószínűleg sok papírt dugott be.	A kapcsolót tolja REV (ellenkező forgásirány) állásba, és a papírt az adagoló nyílásból húzza ki.

Probléma	Ok	Megoldások
Az iratmegsemmisítő nem kapcsol be.	A biztonsági kapcsoló aktiválva van	A vágóegységet helyezze megfelelő módon a készülékházra. Ügyeljen arra, hogy a papír/bankkártya hulladékgyűjtő tartály teljesen be legyen nyomva a készülékházba (kattanást kell hallania).

15. Műszaki adatok

Típus:	SSK 482
Szín:	fekete
Bemenő feszültség:	AC (váltakozó) 220-240 V/50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel:	300 W; 1,3 A
Védelmi osztály:	II 
Biztonsági osztály:	4 (DIN 66399)
Tömeg:	kb. 5,4 kg
Méreték (sz × mé × ma):	340 × 210 × 445 mm
Üzemi szélesség:	220 mm (A4)
Vágási módszer:	keresztirányú
Vágási sebesség:	kb. 2 m/perc, egy papír esetén (80 g/m ²) kb. 1,5 m/perc, tíz papír esetén (80 g/m ²) kb. 1 m/perc, egy bankkártya esetén kb. 3,5 m/perc, egy CD lemez esetén
A tartály térfogata:	14 l (papír/bankkártya)
Max. vágási kapacitás egy ciklusban:	10 papírlap (80 g/m ²), 1 bankkártya, 1 CD lemez
Csíkok mérete:	5 × 16 mm
Folyamatos üzemeltetés időtartama:	3 perc
Készenléti üzemmód:	60 perc
Zajszint:	kb. 70 dB

16. Megsemmisítés

A csomagolóanyag megsemmisítése



A készülék alkatrészeit az anyagok szerint szelektálni kell a megsemmisítés előtt. A kartont és az egyéb papírokat papírgyűjtő konténerbe, a műanyagokat a műanyaggyűjtő konténerbe dobja ki.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy a SSK 482 típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a www.sencor.com weboldalon találja.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és az ilyen változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió a cseh.

Gyártó: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Cseh Köztársaság
info@sencor.com

Szakszervizek: A szakszervizekre vonatkozó részletes információk a www.sencor.com weboldalon találhatók.

Jótállási jegy

1. A termék gyártója és importőre: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasy 1621, 25101 Říčany, Cseh Köztársaság, info@sencor.com)
2. A jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jogszabály alapján kötelező jótállás, vagy ennek hiányában a **FAST HUNGARY Kft.** (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója által önkéntesen biztosított jótállás vonatkozik a jelen jótállási jegyen feltüntetettek szerint. *A kötelező, illetve az önkéntes jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.* A fogyasztó jogszabályból eredő jogait sem a kötelező, sem az önként vállalt jótállás nem érintik.
3. **Jogszabály alapján kötelező jótállás fogyasztók számára**
 3.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott **új tartós fogyasztási cikkekre** kötelező jótállás vonatkozik. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.
 A jótállás **időtartama: a) 10.000,- Ft-ot elérő, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén két év, b) 250.000,- Ft eladási ár felett három év.**
- 3.2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyeztetti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
- 3.3. A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy annak hiánya esetén a lenti 3.5. pont szerinti fizetési bizonylattal érvényesíthető. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
- 3.4. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint az árucikket a fogyasztónak értékesítő vállalkozás székhelyén, illetve bármely telephelyén, fióktelepén, továbbá a javítószolgálatként is működő **FAST HUNGARY Kft.-**nél közvetlenül is bejelentheti.
- 3.5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot (az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát). Mindezek érdekében kérjük a tisztelt Vásárlókat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
- 3.6. Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezettnék másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy (ii) a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől ha: a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalata, vagy a termék szerződésszerűvé tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással megtagadta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy e kötelezettségének megfelelő észszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem tud eleget tenni, vagy ismétetlen hiba merült fel, annak ellenére, hogy a kötelezett megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyossága indokolttá teszi az árleszállítást vagy az elállást. A fogyasztó akkor is jogosult a jelen 3.6.(ii) alpont szerint megfelelő árleszállítást igényelni, illetve elállni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészben nem teljesítette a kicserélt áru saját költségére történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a hiba felismerhetővé válása előtt jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezett áru esetén a kötelezett a hibás áru eltávolítására és a csereként szállított vagy javított áru üzembe helyezésére, vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás köteles. A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költségeket köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérés a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
- 3.7. A fogyasztó jogosult a vételár meg nem fenmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
- 3.8. Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elállási jog gyakorlásának feltétele fennállnak, a fogyasztó csak a hibás áru tekintetében állhat el a szerződéstől; azonban a hibás áruval együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelően érkező árukat tartsa meg. A fogyasztó az elállásra vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a vállalkozás az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett áru, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárát, amint az áru vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. Árleszállítás esetén az árleszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott áru értékének különbözetével.
- 3.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szabadsági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szerinti tartalommal. A vállalkozás, illetve a szerviz (javítószolgálat) a termék javításra vagy a jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében történő átvételekor a hivatkozott NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles, amelynél fel kell tüntetni az NGM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti adatokat. Ezek a kötelezettségek a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. Ha a fogyasztó jótállási igényének megítéléséhez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a hivatkozott NGM rendelet 1. melléklete tartalmazza. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgáltatónál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a terméket értékesítő vállalkozást

haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat további kötelezettségeit az NGM rendelet 7.§-a tartalmazza.

3.10. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.11. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, a termék 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.12. Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék kijavítására a javítási igény közlésétől számított 30. napon nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határidő eredménytelen eltelteét követő napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos javítási határidő eredménytelen eltelteét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3.13. A fenti 3.10.-3.12. pont előírásai elektromos kerékpárok, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

3.14. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

3.15. A tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a jótállásra kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikk kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendelkezésszerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).

3.16. A rögzített beketésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön közeli csomagként nem szállítható fogyasztási cikk – járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításáról az értékesítő vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített javítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

3.17. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A közlés késedelméből eredő kárt a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető, és a jótállási határidő elmulasztása – a fenti 3.2. pont utolsó mondatában foglalt, tartós fogyasztási cikkre vonatkozó kivétellel - jogvesztéssel jár! Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő eltelteétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

3.18. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjévé terhelik.

3.19. A fogyasztónak a hibás árut a javítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a javítás vagy kicserélés (a fenti 3.10., 3.11., 3.12. pontokban foglaltak sérelme nélkül) 15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a javítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

3.20. Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hibát • nem rendeltetészerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen állítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívüli ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) • fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltéve, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás • fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása • normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemserű kópnakban tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (fogyasztót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

3.21. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót – a jótállástól függetlenül - a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok (Ptk. 6:159. § - 6:167. §; a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk átvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet) gyakorlása térítésmentesen megilleti, a fogyasztót megilletik továbbá termékszavatossági jogosultságok (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§) is. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő jogszabály szerinti kártérítési jogait sem (Ptk. 6:174.§).

3.22. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek elérhetősége és további tájékoztatás: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek,éshttps://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek_elerhetosegei_2).

4. Önkéntes jótállás fogyasztók számára

4.1. A FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében újonnan eladott minden termékre (a termék árától függetlenül) önkéntes jótállást vállal 24 hónapig, míg az elemek kivételével a tartozékokra és alkatrészekre (pl. akkumulátor) vonatkozóan 12 hónapig. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezés a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Az elemekre a FAST HUNGARY Kft. által önként vállalt jótállás nem terjed ki.

Az önkéntes jótállást a FAST HUNGARY Kft. mint forgalmazó a jelen jótállási jegyben foglaltak szerint biztosítja, figyelemmel a 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet 16.§-ának vonatkozó rendelkezéseire is.

4.2. A jótállási igény érvényesítése érdekében kérjük forduljon a FAST HUNGARY Kft.-hez a lent megadott elérhetőségeken.

4.3. Az áru jótállási időn belül meghibásodása esetén a fogyasztó jótállási igényként - választása szerint - a hibás termék kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választást igény teljesítésre lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével

összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. A fogyasztó a választott jogáról másakra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

4.4. Egyebekben az önkéntes jótállásra a jótállási jegy fenti 3.3., 3.5., 3.9., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22. pontjai alkalmazandók.

4.5. Az önkéntes jótállás nem érinti az új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás (kötelező jótállás) keretében érvényesíthető fogyasztói jogokat. Az új tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza.

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

**FAST HUNGARY Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; Fax: 06-23-330-827,
E-mail: szerviz@fasthungary.hu**

A kereskedő tölti ki

Termék megnevezése:..... Vételár:

Típus:..... Gyártási szám:

Vásárlást igazoló bizonylat száma:.....

Szerződéskötés időpontja:

Az átadás időpontja: 20.....hó.....nap. Az üzembe helyezés időpontja: 20.....hó.....nap

Kereskedő bélyegzője:..... Kereskedő aláírása:

Kereskedő címe:

Javítás esetén alkalmazandó

A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

1. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:..... Kereskedő pecsétje:.....

2. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:..... Kereskedő pecsétje:.....

3. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

info@sencor.com

2024. július

