



Yenkee

YKB 3410
YKB 3410US

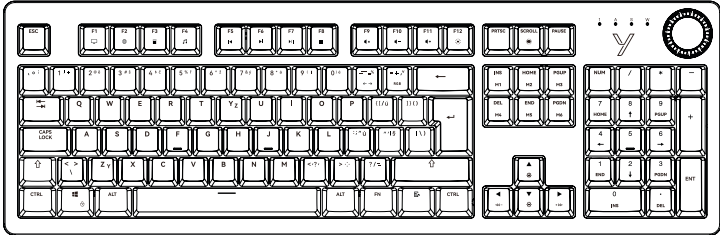

- EN Gaming mechanical keyboard PANZER 2.0
- CZ Herní mechanická klávesnice PANZER 2.0
- SK Herná mechanická klávesnica PANZER 2.0
- PL Mechaniczna klawiatura do gier PANZER 2.0
- HU Játékmechanikus billentyűzet PANZER 2.0
- RS Igračka mehanička tastatura PANZER 2.0
- HR Gaming mehanička tipkovnica PANZER 2.0
- EA Μηχανικό πληκτρολόγιο για παιχνίδια PANZER 2.0

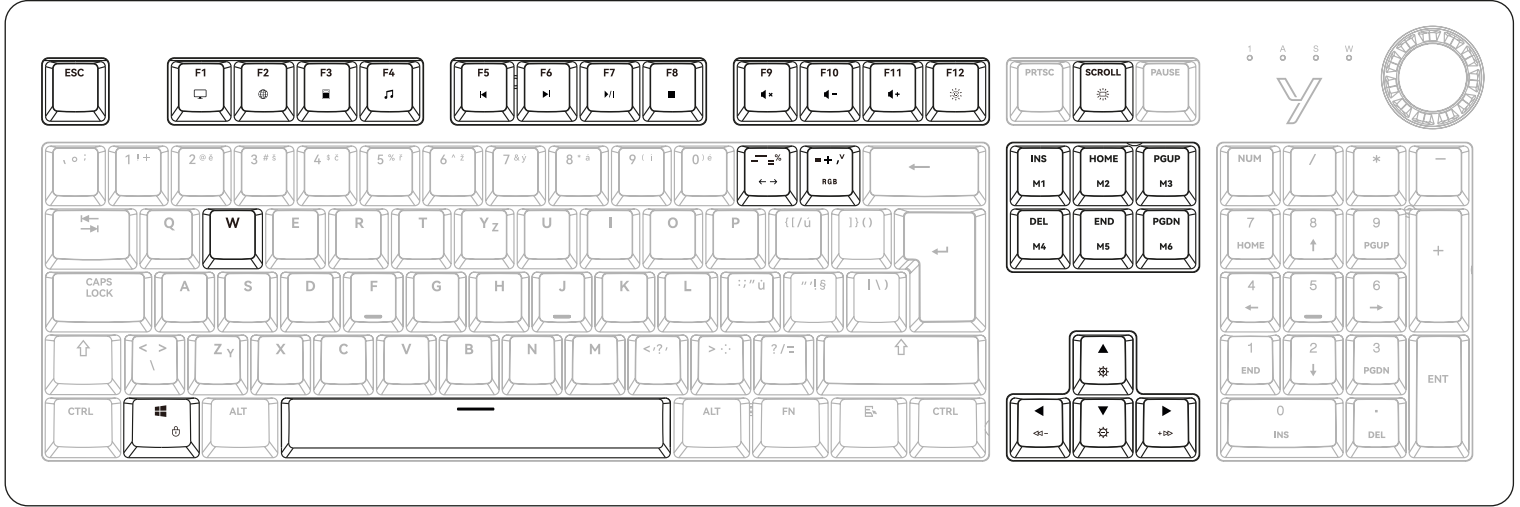

- EN
FN + F1 Opens the “My Computer” window.
FN + F2 Opens your default web browser. If it is already running or if you are already working in it, a new tab will open when you press this shortcut.
FN + F3 Launches the calculator application.
FN + F4 Runs the default music player in your operating system.
FN + F5 Switches to the previous audio/video track.
FN + F6 Switches to the next audio/video track.
FN + F7 Starts/pauses the currently playing audio/video track.
FN + F8 Stops the currently playing audio/video track.
FN + F9 Mutes the volume.
FN + F10 Decreases the volume.
FN + F11 Increases the volume.
FN + F12 Switches the backlight mode of the volume control wheel.
FN + Activates the gaming lock of the Windows Key.
FN + W Holding this shortcut for three seconds will swap the functions of the WASD keys and the arrow keys (↑ ↓ ← →).

- FN + Slows down the animation of the current effect (4 levels).
FN + Speeds up the animation of the current effect (4 levels).
FN + Changes the direction of the keyboard backlight effect (left/right).
FN + Changes the key backlight color (8 preset colors + color spectrum).
FN + Activates the visual mode for selecting key backlight color. Pressing any key sets the backlight of all keys to that color, and pressing the spacebar sets the keyboard backlight to the full color spectrum.
FN + Decreases the keyboard backlight (4 levels).
FN + Increases the keyboard backlight (4 levels).
FN + Changes the effect and color of the keyboard body side backlighting.
FN + ESC + F1 + F3 + F5 Resets the keyboard to factory settings.

Connection: **USB** / Connector: **USB-C** / Switch type: **Outemu Box Red** / Switch type: **Linear** / Switch lifespan: **50 million keystrokes** / Anti-Ghosting: **Full N-Key Rollover** / Backlight color: **Fully customizable RGB** / Rated input: **5V / 350mA** / Dimensions: **145 x 448 x 38 mm** / Cable length: **1.8 m (detachable, braided USB-C – included accessory)** / Material: **ABS/metal alloy** / Keyboard weight: **1244 g**

System Requirements:
Port USB / Windows 7/8/10/11

Clean with a cloth moistened with water.
The manufacturer takes no responsibility for damages resulting from incorrect use of the product.

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.
Disposal of used electrical and electronic appliances
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.
The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.
For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.
Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.
This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.
Changes to text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

CE
For detailed keyboard settings, key remapping, and creation/activation of user macros, download the keyboard software available at www.yenkee.eu.

- CZ
FN + F1 Otevře okno „Tento počítač“.
FN + F2 Otevře váš výchozí internetový prohlížeč. Pokud jej máte již zapnutý či v něm pracujete, stiskem zkratky docílíte otevření nové záložky.
FN + F3 Spustí aplikaci kalkulačka.
FN + F4 Spustí výchozí hudební přehrávač ve vašem operačním systému.
FN + F5 Přepne na předchozí audio/video stopu.
FN + F6 Přepne na následující audio/video stopu.
FN + F7 Spustí/pozastaví aktuálně přehrávanou audio/video stopu.
FN + F8 Zastaví aktuálně přehrávanou audio/video stopu.
FN + F9 Plně ztlumí hlasitost.
FN + F10 Sníží hlasitost.
FN + F11 Zvýší hlasitost.
FN + F12 Přepne režim podsvícení otočného kolečka hlasitosti.
FN + Aktivuje herní zámek klávesy Windows.
FN + W Podržním této zkratky po dobu tři sekund se mezi sebou prohodí funkce kláves WASD a šipek (↑ ↓ ← →).

- FN + Zpomalí animaci aktuálního efektu (4 úrovně).
FN + Zrychlí animaci aktuálního efektu (4 úrovně).
FN + Změna směru efektu podsvícení klávesnice (levý/pravý).
FN + Změna barvy podsvícení kláves (8 přednastavených barev + barevné spektrum).
FN + Spustí vizuální režim výběru barvy podsvícení kláves.
FN + Sníží jas podsvícení klávesnice (4 úrovně).
FN + Zvýší jas podsvícení klávesnice (4 úrovně).
FN + Změna efektu a barvy bočního podsvícení těla klávesnice.
FN + ESC + F1 + F3 + F5 Uvede klávesnici zpět do továrního nastavení.
Pro detailní nastavení klávesnice, přemapování kláves a tvorbu/aktivaci podsvícení všech kláves do dané barvy, stiskem mezerníku se klávesnice podsvítí celým barevným spektrem.

Připojení: **USB** / Konektor: **USB-C** / Typ spínače: **Outemu Box Red** / Typ spínače: **Lineární** / Životnost spínače: **50 milionů úhozů** / Anti-Ghosting: **Full N-Key Rollover** / Barva podsvícení: **Plně individuální RGB** / Jmenovitý vstup: **5V / 350mA** / Rozměry: **145 x 448 x 38 mm** / Délka kabelu: **1,8 m (vyměnitelný, pletený USB-C – součástí příslušenství)** / Materiál: **ABS/kovové slitiny** / Hmotnost klávesnice: **1244 g**

Systémové požadavky:
Port USB / Windows 7/8/10/11

Čistit pouze hadříkem navlhčeným vodou.
Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na produktech nebo v přírodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určené sběrné místo. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.
Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.

CE
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

- SK
FN + F1 Otvorí okno „Tento počítač“.
FN + F2 Otvorí váš východiskový internetový prehľadávač. Ak ho už máte zapnutý alebo v ňom pracujete, stlačením skratky docielite otvorenie novej záložky.
FN + F3 Spustí aplikáciu kalkulačka.
FN + F4 Spustí východiskový hudobný prehrávač vo vašom operačnom systéme.
FN + F5 Prepne na predchádzajúcu audio/video stopu.
FN + F6 Prepne na nasledujúcu audio/video stopu.
FN + F7 Spustí/pozastaví aktuálne prehrávanú audio/video stopu.
FN + F8 Zastaví aktuálne prehrávanú audio/video stopu.
FN + F9 Plne stlmí hlasitosť.
FN + F10 Zníži hlasitosť.
FN + F11 Zvýší hlasitosť.
FN + F12 Prepne režim podsvietenia otočného kolieska hlasitosti.
FN + Aktivuje hernú zámku klávesu Windows.
FN + W Podržaním tejto skratky po dobu troch sekúnd sa medzi sebou prehodia funkcie kláves WASD a šípky (↑ ↓ ← →).

- FN + Spomalí animáciu aktuálneho efektu (4 úrovne).
FN + Zrýchli animáciu aktuálneho efektu (4 úrovne).
FN + Zmena smeru efektu podsvietenia klávesnice (ľavý/pravý).
FN + Zmena farby podsvietenia kláves (8 prednastavených farieb + farebné spektrum).
FN + Spustí vizuálny režim výberu farby podsvietenia kláves.
FN + Zníži jas podsvietenia klávesnice (4 úrovne).
FN + Zvýší jas podsvietenia klávesnice (4 úrovne).
FN + Zmena efektu a farby bočného podsvietenia tela klávesnice.
FN + ESC + F1 + F3 + F5 Obnoví klávesnicu do továrenského nastavenia.
Pre detailné nastavenie klávesnice, premapovanie kláves a vytvorenie/aktiváciu užívateľských makier si stiahnite softvér k klávesnici, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.yenkee.sk.

Pripojenie: **USB** / Konektor: **USB-C** / Typ spínača: **Outemu Box Red** / Typ spínača: **Lineárny** / Životnosť spínača: **50 miliónov úderov** / Anti-Ghosting: **Full N-Key Rollover** / Farba podsvietenia: **Plne individuálne RGB** / Menovitý vstup: **5V / 350mA** / Rozmery: **145 x 448 x 38 mm** / Dĺžka kábla: **1,8 m (vymeniteľný, pletený USB-C – súčasť príslušenstva)** / Materiál: **ABS/kovové zliatiny** / Hmotnosť klávesnice: **1244 g**

Systémové požiadavky:
USB port / Windows 7/8/10/11

Vyčistite handričkou navlhčenou vo vode.
Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odevzdaajte tieto výrobky na určené zberné miesto. Alternativne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.
Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernice EÚ o elektromagnetickej kompatibilitě a elektrickej bezpečnosti.
Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

CE
Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernice EÚ o elektromagnetickej kompatibilitě a elektrickej bezpečnosti.

PL	
FN + F1	Otwórz okno „Mój komputer”.
FN + F2	Otwórz domyślną przeglądarkę internetową. Jeśli jest włączona, wciśnięcie skrótu otworzy nowe zakładki.
FN + F3	Uruchomi aplikację kalkulator.
FN + F4	Uruchamia odtwarzacz muzyki w systemie operacyjnym.
FN + F5	Przełączy na poprzednią ścieżkę audio/video.
FN + F6	Przełączy na następną ścieżkę audio/video.
FN + F7	Uruchomi/wstrzyma aktualnie odtwarzaną ścieżkę audio/video.
FN + F8	Zatrzyma aktualnie odtwarzaną ścieżkę audio/video.

FN +	Spowolni animację aktualnego efektu (4 poziomy).
FN +	Przyspieszy animację aktualnego efektu (4 poziomy).

FN +	Zmiana kierunku efektu podświetlenia klawiatury (lewy/prawy).
FN +	Zmiana koloru podświetlenia klawiszy (8 ustawionych kolorów + spektrum kolorów).

FN +	Uruchamia wizualny tryb wyboru koloru podświetlenia klawiszy. Naciśnięcie dowolnego klawisza ustawia podświetlenie wszystkich klawiszy na ten kolor, a naciśnięcie spacji ustawia podświetlenie klawiatury na pełne spektrum kolorów.
-------------	---

Połączenie: **USB** / Złącze: **USB-C** / Typ przełącznika: **Outemu Box Red** / Typ przełącznika: **Liniovy** / Żywotność przełącznika: **50 milionów naciśnień** / Anti-Ghosting: **Full N-Key Rollover** / Kolor podświetlenia: **W pełni konfigurowalne RGB** / Napięcie znamionowe: **5V / 350mA** / Wymiary: **145 x 448 x 38 mm** / Długość kabla: **1,8 m (wymienny, pleciony USB-C – akcesorium w zestawie)** / Materiał: **ABS/metalowe stopy** / Waga klawiatury: **1244 g**

Wymagania systemowe:
Port USB / Windows 7/8/10/11

Zczyścić szmatką zwilżoną wodą.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego korzystania z wyrobu.

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużyтым opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczanego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnie odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można za darmo zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu.

Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udziela Państwo urzędowi lokalnej lub najbliższe składnie odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorstw z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrob, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

HU	
FN + F1	Megnyítja a „Sajátgép” ablakot.
FN + F2	Megnyítja az alapértelmezett webbőngészőt. Ha már be van kapcsolva, vagy dolgozik benne, nyomja meg a parancsikont egy új lap megnyitásához.
FN + F3	Elindítja a számológép alkalmazást.
FN + F4	Elindítja az operációs rendszer alapértelmezett zenelejátszóját.
FN + F5	Átkapcsol az előző audio/video sávra.
FN + F6	Átkapcsol a következő audio/video sávra.
FN + F7	Elindítja/szünetelteti az éppen lejátszott audio/video sávot.
FN + F8	Leállítja az éppen lejátszott audio/video sávot.

FN +	Lassítja az aktuális effektus animációt (4 szint).
FN +	Gyorsítja az aktuális effektus animációt (4 szint).

FN +	A billentyűzet háttérvilágításának irányának megváltoztatása (bal/jobbra).
FN +	A billentyűk háttérvilágításának színének módosítása (8 előre beállított szín + szín spektrum).

FN +	Elindítja a billentyűzet háttérvilágítási színének kiválasztási vizuális módját. Bármelyik billentyű megnyomásával az összes billentyű háttérvilágítása a megadott színre áll, a szöveg megnyomásával pedig a billentyűzet teljes színspektrumra vált.
-------------	--

Csatlakozás: **USB** / Csatlakozó: **USB-C** / Kapcsoló típusa: **Outemu Box Red** / Kapcsoló típusa: **Lineáris** / Kapcsolók élettartama: **50 millió leütés** / Anti-Ghosting: **Teljes N-Key Rollover** / Háttérvilágítás színe: **Teljesen testreszabható RGB** / Névleges bemenet: **5V / 350mA** / Méretek: **145 x 448 x 38 mm** / Kábel hossza: **1,8 m (cserélhető, fonnott USB-C – tartozék)** / Anyag: **ABS/fémötvözetek** / Billentyűzet súlya: **1244 g**

Rendszerkövetelmények:
USB port / Windows 7/8/10/11

Tisztítás vízzel nedvesített ruhával.
A gyártó nem vállal felelősséget a késztülék helytelen használatából eredő károkért.

Útasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé, a helyes megsemmisítéshez ez utaló utasításokhoz és útmutatásokhoz kell fordulni. Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha a jelzés az Európai Unióban érvényes, a termék elhelyezése azonos új termék vásárlásával. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élő környezetre és emberi egészségre károsító hatásokat, és megakadályozza a környezeti károkat. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságok vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal járhat.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladótól vagy beszállítótól.

Megsemmisítés Európán kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladótól.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivételben és műszaki jellemzőkben előzetes í gyelmeltetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

RS	
FN + F1	Otvora prozor „Moj računar”.
FN + F2	Otvora vaš podrazumevani web pretraživač. Ako već radi ili ako već radite u njemu, otvara se nova kartica kada pritisnete ovu skraćenicu.
FN + F3	Pokreće aplikaciju kalkulator.
FN + F4	Pokreće podrazumevani plejer muzike u vašem operativnom sistemu.
FN + F5	Prebacuje na prethodnu audio/video numeru.
FN + F6	Prebacuje na sledeću audio/video numeru.
FN + F7	Reprodukuje/pauzira trenutno reprodukovanu audio/video numeru.
FN + F8	Zaustavlja trenutno reprodukovanu audio/video numeru.

FN +	Usporava animaciju trenutnog efekta (4 nivoa).
FN +	Ubrzava animaciju trenutnog efekta (4 nivoa).

FN +	Menja pravac efekta osvetljenja tastature (levo/desno).
FN +	Menja boju osvetljenja tastera (8 unapred podešenih boja + spektar boja).

FN +	Pokreće vizuelni režim za izbor boje osvetljenja tastera.
FN +	Pritiskom na bilo koji taster podešava se osvetljenje svih tastera na tu boju, a pritiskom na razmaknicu podešava se osvetljava celim spektrom boja.

Povezivanje: **USB** / Konektor: **USB-C** / Tip prekidača: **Outemu Box Red** / Tip prekidača: **Linearni** / Životni vek prekidača: **50 miliona pritisaka** / Anti-Ghosting: **Full N-Key Rollover** / Boja osvetljenja: **Potpuno prilagodljivo RGB** / Nazivni ulaz: **5V / 350mA** / Dimenzije: **145 x 448 x 38 mm** / Dužina kabla: **1,8 m (zamenjiv, pleteni USB-C – priložen dodatak)** / Materijal: **ABS/metalne legure** / Težina tastature: **1244 g**

Sistemski zahtevi:
USB port / Windows 7/8/10/11

Čistiti krpom nakvašenom u vodi.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korišćenjem proizvoda.

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljeni ambalaži odložite na javnom mestu za prihvati otpada.

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz domaćinstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za reciklažu električnih i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu kupovine jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronski uređaj, tražite potrebne informacije od prodavca ili dobavljača.

Odlaganje u državama van Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca tražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja. Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

HR	
FN + F1	Otvora prozor „Moje računalo”.
FN + F2	Otvora zadani web-preglednik. Ako je već pokrenut ili već radite u njemu, otvara se nova kartica kada pritisnete ovaj prečac.
FN + F3	Pokreće kalkulator.
FN + F4	Pokreće zadani reproduktor glazbe u vašem operacijskom sustavu.
FN + F5	Prebacuje na prethodni audio/videozapis.
FN + F6	Prebacuje na sljedeći audio/videozapis.
FN + F7	Pokreće/pauzira audio/videozapis koji se trenutno reproducira.
FN + F8	Zaustavlja reprodukciju audio/videozapisa.

FN +	Usporava animaciju trenutnog efekta (4 razine).
FN +	Povećava animaciju trenutnog efekta (4 razine).

FN +	Mijenja smjer efekta osvetljenja tipkovnice (lijevo/desno).
FN +	Mijenja boju osvetljenja tipki (8 unaprijed postavljenih boja + spektar boja).

FN +	Pokreće vizualni način odabira boje pozadinskog osvetljenja tipki. Pritiskom bilo koje tipke postavija se osvetljenje svih tipki na tu boju, a pritiskom na razmaknicu tipkovnica se osvetljava cijelim spektrom boja.
-------------	--

Povezivanje: **USB** / Konektor: **USB-C** / Tip prekidača: **Outemu Box Red** / Tip prekidača: **Linearni** / Životni vijek prekidača: **50 milijuna pritisaka** / Anti-Ghosting: **Full N-Key Rollover** / Boja pozadinskog osvetljenja: **Potpuno prilagodljivo RGB** / Nazivni ulaz: **5V / 350mA** / Dimenzije: **145 x 448 x 38 mm** / Duljina kabela: **1,8 m (zamjenjivi, pleteni USB-C – dodatak uključen)** / Materijal: **ABS/metalne legure** / Težina tipkovnice: **1244 g**

Sistemski zahtjevi:
USB priključak / Windows 7/8/10/11

Čistite krpom navlaženom u vodi.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem proizvoda.

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljeni ambalaži odložite na javnom mjestu za prihvati otpada.

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu kupnje jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, tražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca tražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja. Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

EA	
FN + F1	Άνοιγμα του παραθύρου „Ο Υπολογιστής μου”.
FN + F2	Άνοιγμα του προεπιλεγμένου σας προγράμματος περιήγησης. Αν το πρόγραμμα εκτελείται ήδη ή αν εργάζεστε ήδη σε αυτό, θα ανοίξει μια νέα καρτέλα όταν πατήσετε αυτή τη συντόμευση.
FN + F3	Άνοιγμα της εφαρμογής αριθμομηχανής.
FN + F4	Άνοιγμα του προεπιλεγμένου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στο λειτουργικό σας σύστημα.
FN + F5	Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι ήχου/βίντεο.
FN + F6	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι ήχου/βίντεο.
FN + F7	Έναρξη/παύση του τρέχοντος αναπαραγόμενου κομματιού ήχου/βίντεο.
FN + F8	Διακοπή του τρέχοντος αναπαραγόμενου κομματιού ήχου/βίντεο.

FN +	Μείωση της ταχύτητας κίνησης του τρέχοντος εφέ (4 επίπεδα).
FN +	Αύξηση της ταχύτητας κίνησης του τρέχοντος εφέ (4 επίπεδα).

FN +	Αλλάζει την κατεύθυνση του εφέ φωτισμού πληκτρολογίου (αριστερά/δεξιά).
FN +	Αλλάζει το χρώμα του φωτισμού των πληκτρων (8 προκαθορισμένα χρώματα + φάσμα χρωμάτων).

FN +	Ενεργοποιεί τη λειτουργία επιλογής χρώματος φωτισμού πληκτρων. Πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο ρυθμίζεται ο φωτισμός όλων των πληκτρων στο συγκεκριμένο χρώμα, ενώ πατώντας το spacebar, ο φωτισμός του πληκτρολογίου ρυθμίζεται σε όλο το φάσμα χρωμάτων.
-------------	---

Σύνδεση: **USB** / Υποδοχή: **USB-C** / Τύπος διακόπτη: **Outemu Box Red** / Τύπος διακόπτη: **Γραμμικός** / Διάκριση ζωής διακόπτη: **50 εκατομμύρια πατήματα** / Anti-Ghosting: **Full N-Key Rollover** / Χρώμα φωτισμού: **Πλήρως προσαρμόζόμενο RGB** / Ονομαστική είσοδος: **5V / 350mA** / Διαστάσεις: **145 x 448 x 38 mm** / Μήκος καλωδίου: **1,8 m (αποσπώμενο, πλεκτό USB-C – περιλαμβάνεται εξάρτημα)** / Υλικό: **ABS/μεταλλικά κράματα** / Βάρος πληκτρολογίου: **1244 g**

Απαιτήσεις συστήματος:
Θύρα USB / Windows 7/8/10/11

Καθαρίστε με ένα βρεγμένο πανί.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές από λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας

Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τις οδηγίες.

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο αέρας του ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με το οικιακό απορριμματο. Παρακαλούμε, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, να το απορρίψετε σε κατάλληλο σημείο για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η επιστροφή αυτή του προϊόντος μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην αποφυγή ανεπιθύμητων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τη θέση του πλησιέστερου κέντρου συλλογής αποβλήτων. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να επιμπίσει στις εθνικές διατάξεις και να επιφέρει ποινή στην προέλευση.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν θέλετε να απορρίψετε μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεννοούμενο πωλητή ή προμηθευτή.

Διάθεση αποβλήτων σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε από το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από τον πωλητή που συνεννοήσατε, σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης αποβλήτων.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική και ηλεκτρική ασφάλεια.

Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας στην πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών.

Yenkee

Manufacturer: FAST CR, a.s.,
U Sanitasu 1621, 25101,
Ricany, Czech Republic