
FIELDMANN®
Home & Garden Performance




# FDAK 12011

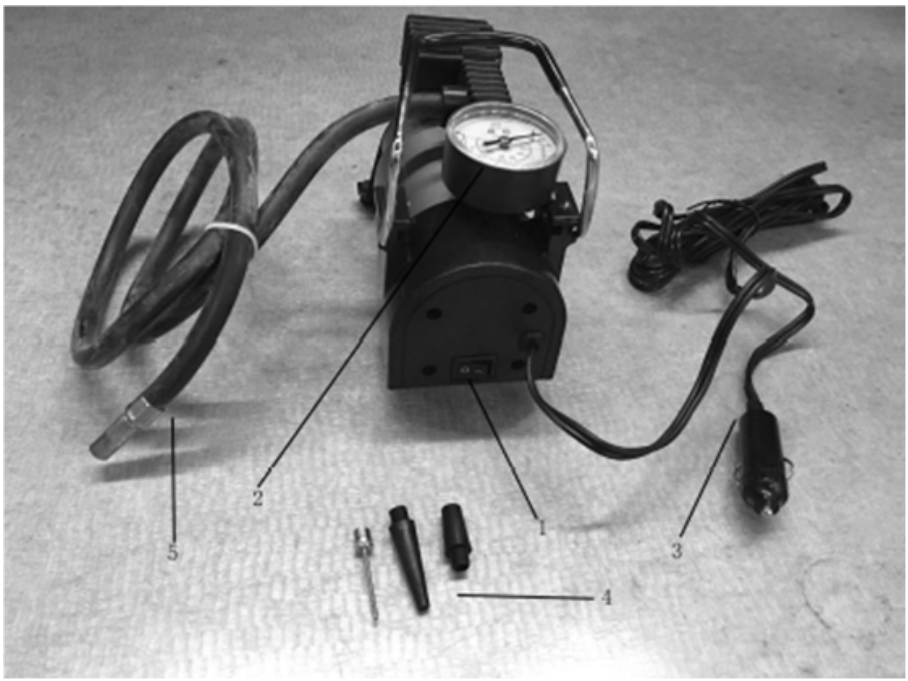


1

# LÉGKOMPRESSZOR 12V

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Műszaki adatok:

Feszültség: 12 V
Áramfogyasztás: max. 14 A
Környezeti hőmérséklet: -20°C – +80°C
A tápkábel hossza: 3 m
A tömlő hossza: 45cm

## IZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A kompresszort tartsa tisztán és jó állapotban.

A sérült alkatrészeket javítsa meg, vagy cserélje ki. Csak az ajánlott alkatrészeket használja. A bizonytalan forrásból származó alkatrészek veszélyesek lehetnek, és a jótállás elvesztéséhez vezethetnek.

A gyermekek és az olyan személyek, akik nem kezelik a kompresszort, tartózkodjanak a munkaterületen kívül.

**FIGYELMEZTETÉS!** Ez a kompresszor nagy nyomással működik. **NE FÚJJON FEL** semmilyen tárgyat nagyobb nyomással, mint a számára előírt legnagyobb nyomás.

A 12 voltos szivargyújtó helyett semmilyen más elektromos áramforrás nem használható.

**NE HASZNÁLJA** a kompresszort szilárd, folyékony vagy légnemű gyúlékony anyagok közelében.

**NE IRÁNYÍTSA** a tömlőt közvetlenül a saját, vagy más személyek vagy állatok arca felé.

**NE HAGYJA** a kompresszort felügyelet nélkül működés közben. Mindig figyelje alatt a kompresszort, és kövesse figyelemmel a levegő nyomását.

**NE HELYEZZE ÁT** a kompresszort a tömlőnél fogva, és a tömlőt ne húzza ki a szelepből.

**NE HÚZZA KI** a csatlakozót a szivargyújtóból a kábelnél fogva.

**KERÜLJE EL** , hogy a kompresszort nedvesség érje, és ne használja esőben.

**NE HASZNÁLJA** a kompresszort a rendeltetésszerű használattól eltérő módon.

**NE HASZNÁLJA** a kompresszort, ha fáradt, vagy alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll.

**NE HASZNÁLJA** a kompresszort, ha sérült, vagy valamelyik alkatrésze hiányzik, mert ez további meghibásodáshoz és személyi sérüléshez vezethet.

**NE SZEDJE SZÉT** a készülék burkolatát.

## Kérjük, vegye figyelembe:

Ennek a kompresszornak a nyomásjelzője (2) 6 bar (6 kg/cm2) nyomásra készült 0,1 bar pontossággal, személygépkocsihoz, kerékpárhoz való használatra, játékszerek felfújására stb. A túltöltés az üzemeltetési utasítások maradéktalan betartásával megelőzhető. Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Ne hagyja a készüléket működés közben felügyelet nélkül. Ha nem működik, a tömlő fúvófején lévő kart hagyja nyitott állapotban. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
A fúvófejet stabilan csavarozza fel a szelepre.
A nyomás pontos beállítása a használati útmutatóban található. Kerülje a túltöltést.

## Gumiabroncsok:

A fúvófejet a karral illessze a szelepre, és a kart nyomja lefelé.
A tápkábel csatlakozóját dugja a szivargyújtó csatlakozójába, és a kapcsolót állítsa ON (bekapcsolt) állásba.
A kívánt nyomás elérése után húzza ki a tömlő fúvófejét a szelepből, és húzza ki a tápkábelt a 12 V csatlakozóból.

## Felfújható tárgyak:

Válassza ki a megfelelő adaptert, és csatlakoztassa a tömlő fúvófejéhez. Rögzítse a fúvófejet.
Az adaptert dugja be a felfújni kívánt tárgyba.
A tápkábel csatlakozóját dugja a szivargyújtó csatlakozójába, és a kapcsolót állítsa ON (bekapcsolt) állásba.
A kívánt nyomás elérése után húzza ki a tömlő fúvófejét a felfújt tárgyból, és húzza ki a tápkábelt a 12 V csatlakozóból.
**A kompresszor nem alkalmas hosszan tartó üzemelésre. A túl hosszú üzemidő következtében a kompresszor túlmelegszik és tönkremegy. Ha meggondolatlanul használja, és fémalkatrészei forróak (érintésre), egyértelmű, hogy túl sokáig használták, és túlmelegedett. Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki a kompresszort, és hagyja kihűlni (kb. 20 perc), ugyanígy járjon el minden 10 percnyi folyamatos működés után.**
**A kompresszort 12 V akkumulátortöltővel is üzemeltetni lehet. Hogy azonban se a kompresszor, se a töltő ne sérüljön, legalább 10 A áramerősséget kell biztosítani.**

## HIBAELHÁRÍTÁS:

A kompresszor nem kapcsol be / a biztosíték akadozik:
Mélyebbre kell nyomni a csatlakozót, és jobbra vagy balra kissé elfordítani.
Távolítsa el az esetleges szennyeződést a csatlakozóról és a konnektorból. A tisztításhoz nem vezetőképes anyagból készült eszközt használjon, ne használjon fémeszközt vagy az ujját.
Ellenőrizze a szivargyújtó biztosítékát. A minimális kapacitásnak 10 A-nak kell lennie. A csatlakozó ki van húzva
.A kompresszor működik, de nincs nyomás:
A fúvófejnek - biztosított állásban lévő karral - stabilan kell tartania a szelepet.
Ellenőrizze, nincs-e repedés a felfújt tárgyon. Ellenőrizze, nem repedt-e el a tömlő

## A kompresszor túl lassan működik:

Túlmelegedés a túl hosszú üzemidő eredményeképpen. Húzza ki a tápkábelt, és hagyja a kompresszort legalább 20 percig hűlni.
Túl alacsony feszültség. Ellenőrizze az akkumulátort.

1.Kapcsoló
2.Nyomásjelző
3. Tápkábel
4.Adapterek
5.Légtömlő