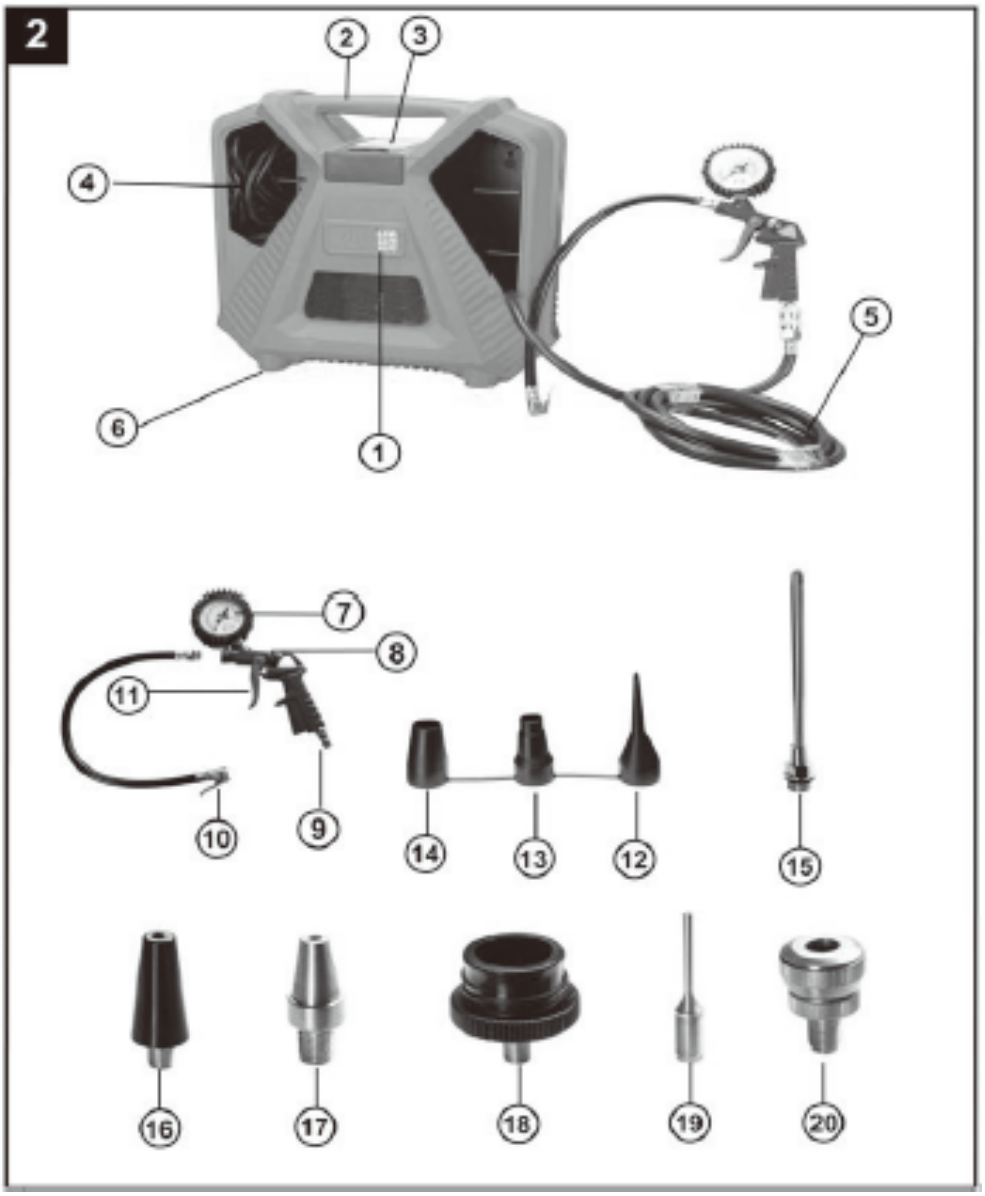


Légkompresszor

Részegységek listája

1. BE/KI kapcsoló
2. Fogantyú
3. Tartozéktároló
4. Hálózati csatlakozó
5. Sűrítettlevegő-tömlő
6. Talp
7. Nyomásmérővel ellátott pisztoly
8. Nyomáscsökkentő szelep
9. Sűrítettlevegő-csatlakozó
10. Gyorscsatlakozóval ellátott tömlő
11. Ravasz

12. Adapterfúvóka
13. Adapterfúvóka
14. Adapterfúvóka
15. Fúvóka hosszabbító
16. Univerzális adapter
17. Univerzális adapter
18. Fúvókaadapter a fúvókakészlethez
19. Tűszelep
20. Szelepadapter

Használat
Megjegyzés:
A készülék használat közben rezeg. Ezért használat közben mindig helyezze a földre. Erre a célra a készülék alján található négy talp (6) szolgál.

Vegye ki a kívánt tartozékokat a tartozéktárolóból (3).

Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolása:

A készülék bekapcsolásához állítsa a BE/KI kapcsolót „I” helyzetbe. A beépített jelzőfény világítani kezd.

A készülék kikapcsolása:

A készülék kikapcsolásához állítsa a BE/KI kapcsolót (1) „O” helyzetbe. A beépített jelzőfény kialszik.

A gyorscsatlakozóval ellátott sűrítettlevegő-tömlő (5) csatlakoztatása:

Illessze a sűrítettlevegő-csatlakozót (9) a sűrítettlevegő-tömlő (5) gyorscsatlakozójába, a hüvely automatikusan előreugrik.

Leválasztás:

Húzza hátra a sűrítettlevegő-tömlő (5) gyorscsatlakozójának hüvelyét, majd húzza ki a sűrítettlevegő-csatlakozót (9).

Vigyázat!

A sűrítettlevegő-tömlő (5) gyorscsatlakozójának leválasztásakor:

fogja erősen a gyorscsatlakozót, nehogy lerepüljön a tömlő, és sérülést okozzon.

Felhasználási terület:

Ez az alkalmazás lehetővé teszi az autógumik egyszerű és pontos felfújását. A nyomásmérővel (7) ellenőrizheti a gumik légnyomását.

Csatlakoztassa a kompresszor hálózati csatlakozóját (4) a hálózati aljzatba.

Állítsa a BE/KI kapcsolót (1) „I” helyzetbe. A beépített jelzőfény világítani kezd.

Olvassa le a légnyomást a nyomásmérőről (7).

Amint elérte a megfelelő légnyomást, állítsa a BE/KI kapcsolót (1) „O” helyzetbe.

Nyomja le a gyorscsatlakozó fülét (10), és húzza le a szelepről.

Húzza ki a kompresszor hálózati csatlakozóját (4) a hálózati aljzatból.

A szelepadapter használata



Presta szelep, versenyszelep

Dunlop szelep, kerékpár-szelep

Felhasználási terület:

A szelepadapter (20) segítségével könnyedén felfújtathatja kerékpárja gumiját.

A szelepadapter használatával a fent felsorolt szelepeken keresztül tud majd fújtatni.

Csatlakoztassa a szelepadaptert (20) a gyorscsatlakozóhoz (10), majd engedje fel a fület.

Nyomja rá a szelepadaptert a szelepre.

A fentebb leírtak alapján fújtassa fel.

A tűszelep (19) vagy az univerzális adapterek (16) (17) használatával felfújható matracokat és más hasonló dolgokat is felfújtathat.

A felhelyezéshez nyomja le a gyorscsatlakozó fülét.

Illessze be a tűszelepet vagy az egyik univerzális adaptert a gyorscsatlakozóba (10), majd engedje fel a fület.

A fentebb leírtak alapján fújtassa fel.

MEGJEGYZÉS

A szelep sérülését elkerülendő, felhelyezés előtt nedvesítse meg a tűszelepet (19).

A fúvóka hosszabbító (15) használatával

A beépített nyomáscsökkentő szelep (8) segítségével szükség esetén csökkentheti is a gumi nyomását.

Figyelem!

Vegye figyelembe, hogy a nyomásmérő (7) nincs kalibrálva, ezért minden felfújtatást követően azonnal ellenőrizze a nyomást, például egy benzinkúton!

Győződjön meg róla, hogy a BE/KI kapcsolót (1) „O” helyzetbe állította.

A felhelyezéshez nyomja le a gyorscsatlakozó (10) fülét.

Helyezze a gyorscsatlakozót a szelepre, majd engedje fel a fület.

Felhasználási terület:

A fúvóka hosszabbító az eldugott vagy nehezen elérhető helyek tisztítására/kifújatására, valamint a bepiszkolódott készülékek tisztítására is alkalmas. A ravasz (11) különböző mértékű meghúzásával, mindig a megfelelő mértékű légnyomást érheti el.

A fúvóka hosszabbító (15) használata előtt le kell csavarnia a gyorscsatlakozóval ellátott tömlőt (10) a nyomásmérővel ellátott pisztolyról (7).

Aztán csavarja rá a fúvóka hosszabbítót a nyomásmérővel ellátott pisztolyra (7).

Az adapterfúvóka (12) használata

Felhasználási terület:

Az adapterfúvóka (12) bármilyen 8 mm belső átmérővel rendelkező szelephez használható. Az adapterfúvóka (12) segítségével felfújható matracokat, medencéket és csónakokat is felfújtathat.

A felhelyezéshez nyomja le a gyorscsatlakozó (10) fülét.

Illessze be a fúvókaadaptert (18) a gyorscsatlakozóba (10), majd engedje fel a fület.

Csavarja be az adapterfúvókát (12) a fúvókaadapterbe (18).

A fentebb leírtak alapján fújtassa fel.

Az adapterfúvóka (13) használata

Felhasználási terület:

Az adapterfúvóka (13) bármilyen, kereskedelmi forgalomban kapható kajak és egyéb, nagyméretű tárgy, például medence esetén alkalmazható, feltéve, hogy azokat csavaros szeleppel is felszerelték.

A felhelyezéshez nyomja le a gyorscsatlakozó (10) fülét.

Illessze be a fúvókaadaptert (18) a gyorscsatlakozóba (10), majd engedje fel a fület.

Csavarja be az adapterfúvókát (12) a fúvókaadapterbe (18).

A fentebb leírtak alapján fújtassa fel.

Az adapterfúvóka (14) használata

Felhasználási terület:

Az adapterfúvóka (14) légtelenítő szelephez csatlakoztatható. A légtelenítő szelep a nagyobb térfogatú tárgyak, mint például felfújható matracok egyéb (hagyományos, csavaros stb.) szelepei mellett található.

A felhelyezéshez nyomja le a gyorscsatlakozó (10) fülét.

Illessze be a fúvókaadaptert (18) a gyorscsatlakozóba (10), majd engedje fel a fület.

Csavarja be az adapterfúvókát (14) a fúvókaadapterbe (18).

A fentebb leírtak alapján fújtassa fel.

KARBANTARTÁS

Tisztítás

a) Figyelem! A tisztítási és karbantartási munkálatok előtt válassza le a készülék tápellátását!

b) Várja meg, amíg a kompresszor teljesen kihűlt. Égésveszély!

c) A tisztítási és karbantartási munkálatok előtt végezze el a készülék nyomásmentesítését!

Ügyeljen rá, hogy a kompresszor készülékháza ne váljon piszkossá vagy porossá. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy nedves ruhával. Soha ne használjon mosószert vagy oldószert, mert az károsíthatja a készülék műanyag részeit! Vigyázzon, hogy ne kerüljön víz a készülékbe!