
FIELDMANN®
Home & Garden Performance


20V LI-ION
FASTPOWER



FDUR 70315-0


English 5–17
Čeština 19–31
Slovenčina 33–45
Magyarul 47–59
Polski 61–73

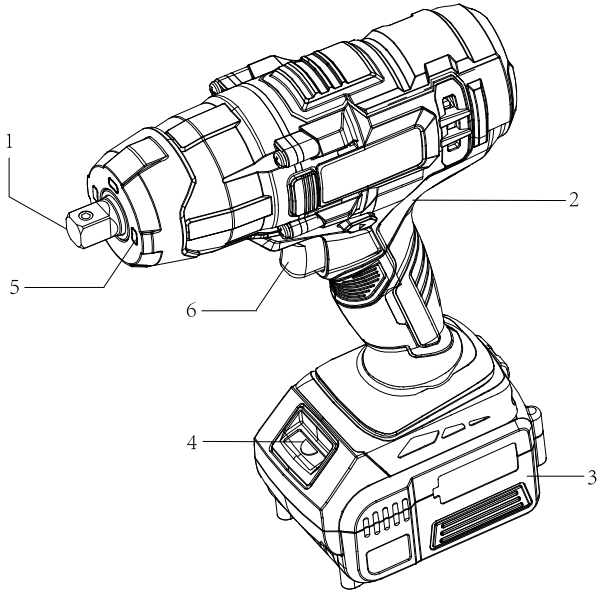

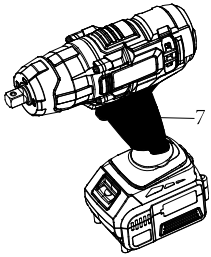


battery not included
baterie není součástí příslušenství
batéria nie je súčasťou príslušenstva
az akkumulátor nem tartozék
bateria nie jest dołączona

A

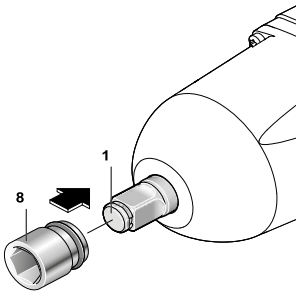

B

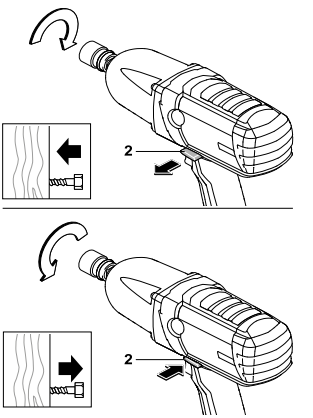

Ütvecsavarozó 20V LI-ION FASTPOWER
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az ütvecsavarozót. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

TARTALOM

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 48
2. IKONOK 49
3. TERMÉKLEÍRÁS ÉS SPECIFIKÁCIÓK 50
4. ÖSSZEÁLLÍTÁS 50
5. KEZELÉS 51
6. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 54
7. MŰSZAKI ADATOK 56
8. HIBAELHÁRÍTÁS 57
9. MEGSEMMISÍTÉS 58
10. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 59

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELEM!
Használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

- Óvatosan csomagolja ki a terméket, és mielőtt kidobná a csomagolóanyagot, ellenőrizze, hogy a termék összes alkatrésze megvan-e.
- A terméket helyezze száraz helyre és gyermekektől távol.
- Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. Az intő figyelmeztetések és utasítások be nem tartása balesetet, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Csomagolás

A termék csomagolásban van, amely védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás újra felhasználható nyersanyag, ezért ajánlatos újrahasznosítani.

Használati utasítás

Mielőtt elkezdené a munkát a szerszámmal, olvassa el az alábbi biztonsági szabályokat és használati utasításokat. Ismerkedjen meg alaposan a szerszám kezelőelemeivel és azok megfelelő használatával.
Az utasításokat tegye el biztos helyre későbbi felhasználás céljából. Javasoljuk, hogy legalább a garancia időtartamára őrizze meg az eredeti csomagolást, beleértve a belső csomagolóanyagokat, a nyugtát és a jótállási lapot.
Ha szállításra van szükség, akkor csomagolja a szerszámot a gyártó által szállított eredeti dobozba, ezáltal garantálja a termék maximális védelmét szállítás során (például szervizbe szállításkor vagy küldéskor).

🕮 Megjegyzés:
Ha továbbítja a berendezést egy másik felhasználónak, mellékelje az utasításokat is. A mellékelt használati utasítás betartása előfeltétele a szerszám helyes használatának. Az üzemeltetési utasításokon kívül a használati utasítások a karbantartási és javítási munkákat is tartalmazzák.

A gyártó nem vállal felelősséget balesetekért vagy károkért, amelyek a kézikönyv utasításainak be nem tartásából erednek.

2. IKONOK

CE	Ez a termék megfelel a hatályos szabványoknak és előírásoknak.
	Használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
	Viseljen védőszemüveget
	Használjon fülvédőt

3. TERMÉKLEÍRÁS ÉS SPECIFIKÁCIÓK



Olvassa el az összes biztonsági előírást és általános utasítást.
A biztonsági és egyéb figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.

Kérjük, nézze meg a képeket az útmutató elején.

Rendeltetése

Ez a készülék a megfelelő méretű csavarok, valamint anyacsavarok be- és kicsavarására szolgál.

Termékleírás

A termék egyes részeinek számozása az elektromos szerszám képes oldalon található ábrájára vonatkozik.

(1) A szerszám tartója
(2) Forgásirányváltó kapcsoló
(3) Akkumulátor (nem tartozék)
(4) Az akkumulátor kioldógombja
(5) „Power light" lámpa
(6) Kapcsoló
(7) Fogantyú (szigetelt fogófelület)
(8) Fej (pl. csavarozó adapter)

A) Az ábrázolt vagy felsorolt tartozékok nem tartoznak a termék alapfelszereltségéhez. A tartozékok teljes választékát ld. a tartozékkínálatunkban.

4. ÖSSZEÁLLÍTÁS

- Mielőtt ezen az elektromos szerszámon munkát végez (pl.karbantartás, tartozékcsere stb.), vegye ki a szerszámból az akkumulátort. Szállítás és elraktározás előtt is érdemes kivenni akkumulátort. A kapcsoló véletlen megnyomása balesetveszélyes.


Az akkumulátor feltöltése

Megjegyzés:

- Az akkumulátor az eladáskor részlegesen fel van töltve. A maximális akkumulátor-kapacitás biztosítása érdekében az elektromos szerszám első használatba vétele előtt teljesen töltse fel a töltőben.
- Ez a Li-Ion akkumulátor bármikor feltölthető anélkül, hogy lerövidülne a működési élettartama. A töltési folyamat megszakítása nem károsítja az akkumulátort.
- A Li-Ion akkumulátor az „Electronic Cell Protection (ECP)" (Elektronikus cellavédelem) technológiának köszönhetően védett a teljes lemerüléstől. Amikor az akkumulátor lemerül, a szerszám a védőáramkör segítségével automatikusan kikapcsol: A fej forgása abbamarad.
- Az elektromos szerszám automatikus kikapcsolása után ne tartsa lenyomva a kapcsolót. Meghibásodhat az akkumulátor.

Az elem eltávolítása

Az akkumulátort (3) két rögzítőkarral forgalmazzák, amelyek megakadályozzák a kiesését, ha az akkumulátor kioldógombját (4) véletlenül megnyomják. Amíg az akkumulátor be van helyezve az elektromos szerszámba, egy rugó tartja a helyén.

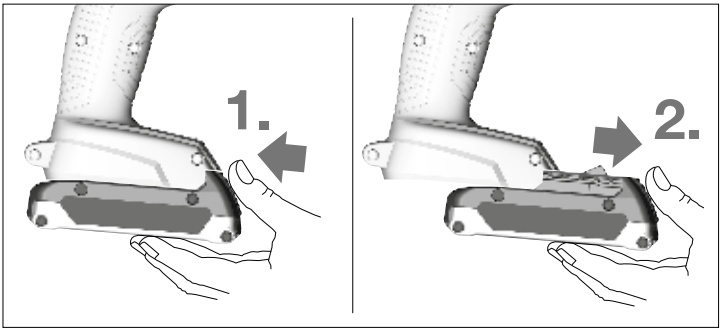

Az akkumulátor (3) eltávolításához nyomja meg a kioldógombot (4), és előre húzva vegye ki az akkumulátort az elektromos szerszámból. Ehhez ne használjon erőt.

A fej cseréje (ld. az ábrát)

- Mielőtt ezen az elektromos szerszámon munkát végez (pl.karbantartás, tartozékcsere stb.), vegye ki a szerszámból az akkumulátort. Szállítás és elraktározás előtt is érdemes kivenni akkumulátort. A kapcsoló véletlen megnyomása balesetveszélyes.
- Rendszeresen tisztítsa meg az elektromos szerszám szellőzőnyílásait. A motor ventilátora beszívhatja a port a burkolat alá, és a fémpor túlzott felhalmozódása elektromos veszélyt okozhat.
- Ha fejet használ, legyen óvatos, hogy biztonságosan rögzítse a fejet a szerszám tartójába. Ha a fej nincs biztonságosan felszerelve a szerszám tartójába, használat közben leválhat.
- Csúsztassa a fejet (7) a szerszám tartójának négyszögletű meghajtóelemére (1).
- A rendszer működéséből adódóan a fej (7) kissé mozogni fog a szerszám tartójában (1); ez azonban nincs hatással a működésre/biztonságra.

5. KEZELÉS

A kezelés módja

- A szerszám tartóját (1) (a fejjel) villanymotor hajtja egy sebesség- és ütőmechanizmuson keresztül.
- A munkafolyamat két fázisra oszlik:
- Becsavarás és meghúzás (aktivált ütőmechanizmus).
- Az ütőmechanizmus aktiválódik, amint a csavarkötés megszorul, és a motor terhelés alá kerül.
- A ütőmechanizmus ezután a motor teljesítményét stabil forgó ütésekké alakítja. A csavar kicsavarásakor ez a folyamat fordított.

A munka megkezdése

Az akkumulátor behelyezése

- Állítsa a forgásirányváltó kapcsolót (2) középső állásba, nehogy az elektromos szerszám véletlenül bekapcsoljon.
- Tegye be a feltöltött akkumulátort (3) elölről az elektromos szerszám alapzatába, és megfelelően illessze be a helyére.
- Állítsa be a forgás irányát.
- A forgásirányváltó kapcsolóval (2) módosíthatja az elektromos szerszám forgásának irányát. Ez azonban nem lehetséges, ha a kapcsoló (5) be van nyomva.
- Forgás jobbra: A csavarok becsavarásához és az anyák meghúzásához nyomja a forgásirányváltó kapcsolót (2) ütközésig balra.
- Forgás jobbra: A csavarok és az anyák kioldásához és kicsavarásához nyomja a forgásirányváltó kapcsolót (2) ütközésig jobbra.

Bekapcsolás/kikapcsolás

- Az elektromos szerszám beindításához tartsa benyomva a kapcsolót (5).
- Ha ki akarja kapcsolni az elektromos szerszámot, engedje el a kapcsolót (6).
- A sebesség beállítása
- A bekapcsolt szerszám sebessége a kapcsoló (5) megnyomásával különböző tartományokban állítható.
- Egy enyhe nyomás a kapcsolóra (5) alacsony sebességet jelent. Egy erősebb nyomás növeli a sebességet.

Praktikus tanácsok

- Ezt az elektromos szerszámot csak kikapcsolt állapotban helyezze a csavarra/anyára. Forgó szerszám behelyezésekor a szerszám kicsúszhat.
- A forgatónyomaték az ütés időtartamától függ. Az elért maximális forgatónyomaték az ütések során elért egyes forgatónyomatékok összege. A maximális nyomatékot 6-10 másodpercig tartó ütés után lehet elérni. Ezt követően a meghúzás forgatónyomatéka csak minimálisan növekszik.
- Az ütés időtartamát minden egyes előírt meghúzási nyomatékhoz meg kell határozni. A meghúzás tényleges forgatónyomatékát mindig ellenőrizni kell egy nyomatékkulccsal.
- Kemény, rugós vagy puha csavarozás. A teszt során elért forgatónyomatékok mérése és egy diagramba való bevitele egy nyomatékjellemző görbét eredményez. A görbe magassága az elérhető maximális forgatónyomatéknak felel meg, a meredeksége pedig az ennek eléréséhez szükséges időt jelzi.

A forgatónyomaték jellemzői a következő tényezőktől függnek:

– A csavarok/anyák szilárdsági tulajdonságai
– Az alapfelület típusa (alátét, tányérrugó, tömítés)
– Az összekötendő csavarok anyagának szilárdsági tulajdonságai
– A csavarcsatlakozások kenési arányai

Következésképpen az egyes esetekben a következők érvényesek:

– A kemény csavarozást fém fémhez való csavarozásához használják, alátétek használata mellett. Aránylag rövid ütésidő után elérhető a maximális forgatónyomaték (meredek jelleggörbe). A feleslegesen hosszú ütésidő csak a készülék meghibásodását okozza.

– A rugós csavarozást fém fémhez való csavarozásához használják, rugós alátétek, tányérrugók, csapok vagy kúpos illesztésű csavarok/anyák használata mellett. A rugós csavarozás megnevezést hosszabbítások használatakor is alkalmazzák.
– A puha csavarozást pl. fém fához való csavarozásához, vagy ólom vagy fíber alátét alapfelülethez használják.

A rugós vagy puha csavarozás esetén a maximális meghúzási nyomaték alacsonyabb, mint a kemény csavarozásnál. Sokkal hosszabb ütési időtartamra is van szükség.

Tulajdonsági osztályok a DIN 267 szerint	Szabványos csavarok					Nagy szilárdságú csavarok		
	3,6	4,6	5,6	5,8	6,8	8,8	10,9	12,9
M12	22,6	30	37,6	50	60	80	113	135
M14	36	48	60	79	95	130	180	215
M16	55	73	92	122	147	196	275	330
M18	81	110	135	180	215	290	405	485
M20	115	155	190	255	305	410	580	690

Tippek

Nagyobb és hosszabb csavarok kemény anyagokba való becsavarozása előtt javasoljuk, hogy fúrjon előbb egy vezető furatot a menetmag átmérőjével a csavar hosszának kb. 2/3-áig.

Megjegyzés:

- Ügyeljen rá, hogy az elektromos szerszámba ne kerüljenek be fémrészecskék.
- Hosszan tartó, alacsony fordulatszámon végzett munka után a szerszámot körülbelül 3 percig terhelés nélkül maximális fordulatszámra kell kapcsolni, hogy lehűljön.
- Javaslat az akkumulátor optimális kezelésére
- Védje az akkumulátort nedvességtől és víztől.
- Az akkumulátort -20 és 50 °C közti hőmérsékleten tárolja. Ne hagyja az akkumulátort pl. nyáron az autóban.
- A töltés utáni jelentősen rövidebb üzemidő azt jelzi, hogy az akkumulátor elhasználódott és ki kell cserélni.
- Kövesse a helyes megsemmisítésre vonatkozó utasításokat.

6. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

Karbantartás

⚠ FIGYELEM!
Húzza ki a töltőt, ha hosszabb ideig nem használja, ha fejet cserél, vagy ha a szerszám karbantartását végzi.

- Ez a szerszám nem igényel semmilyen különleges karbantartást. Ugyanez vonatkozik a szerszám elektromos alkatrészeire is.
- Ellenőrizze, hogy a szerszám nem mutatja-e meghibásodás jelét.
- Ha a töltő sérült (a borítás, a vezetékek vagy a csatlakozó), azonnal cseréltesse ki egy szakszervizben.
- A szerszám rendszeres ápolása nemcsak hosszabb élettartamot biztosít, de megfelelő teljesítményt is.
- Használat előtt vizuálisan mindig ellenőrizze, hogy a szerszámon nincsenek-e elhasználódott vagy sérült alkatrészek.
- A sérült vagy elhasználódott alkatrészeket cserélje ki. Mindig cserélje ki az elhasználódott vagy meghibásodott eszközök egész készletét, hogy a készülék kiegyensúlyozott maradjon.
- A szerszám hibás vagy elhasználódott alkatrészeit szakszervizben vagy az eladóval kell kicseréltetni.
- Tisztítás előtt húzza ki a terméket a tápforrásból.
- A termék műanyag részeinek tisztítására használjon langyos vízben megnedvesített puha rongyot. Ne használjon durva tisztítószereket vagy oldószert, különben sérülhet a termék burkolata.
- Ne tisztítsa a szerszámot folyó vízben, és ne merítse vízbe.
- A munkaeszköz cseréje után ellenőrizze, jól van-e rögzítve a helyén.
- Ne használjon olyan munkaeszközöket, amelyek nem helyezhetők a tár kiszögelléseibe.
- Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. A munkához megfelelő típusú elektromos szerszámot használjon. Ha megfelelő elektromos szerszámot használ, a munka jobb és biztonságosabb lesz.
- Ha nem tudja a fő indítógombbal a szerszámot be- és kikapcsolni, ne dolgozzon vele. Az olyan elektromos szerszám, amelynek a főkapcsolója működésképtelen, veszélyes, és meg kell javítani.
- Ha a szerszámmal nem dolgozik, tárolja gyermekektől távol, és akadályozza meg, hogy olyan személyek dolgozhassanak a szerszámmal, akik nem ismerkedtek meg a szerszám használatával vagy ezzel az útmutatóval. Az elektromos szerszám képzetlen személy kezében veszélyes.
- Tartsa karban a szerszámot. Ellenőrizze, nem hajlanak-e el, vagy nem akadoznak-e a mozgó alkatrészek, nincs-e olyan sérülés az egyes alkatrészeken vagy környezetükben, ami befolyásolhatja a szerszám működését. Ha a szerszám megsérült, a további használat előtt meg kell javítani. Sok balesetet az elhanyagolt karbantartás okoz. A gondosan karbantartott, éles pengéjű vágószerszám kevésbé akadozik és könnyebben kezelhető.
- Tartsa élesen és tisztán a vágóberendezéseket. A gondosan karbantartott, éles pengéjű vágószerszám kevésbé akadozik és könnyebben kezelhető.
- Az elektromos szerszámot, a tartozékokat, munkaeszközöket stb. ezen utasítások szerint használja, az adott elektromos szerszámnak megfelelő módon, és vegye figyelembe a munkakörnyezetet és a végzendő munkát. Az elektromos szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyes lehet.
- A sérült kapcsolókat a szakszervizben vagy az eladónál ki kell cseréltetni. Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amit nem lehet be- vagy kikapcsolni.
- Ne hagyja bekapcsolva az elektromos szerszámot, ha felügyelet nélkül hagyja. Mielőtt a szerszámot elteszi, mindig kapcsolja ki, és várja meg, míg teljesen kihűl.
- Használjon fülvédőt. A túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.

- Ha olyan munkát végez, amelynek során a munkaeszköz rejtett elektromos vezetékekkel kerülhet érintkezésbe, mindig a szerszám szigetelt részét fogja. Az a munkaeszköz, amely áram alatt levő vezetékkel kerül érintkezésbe, vezetővé teszi a szigeteletlen részeket, és áramütést okozhat.
- Ha javításra van szükség, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel vagy eladóval, aki csak eredeti pótalkatrészt használ. Így biztosítható az elektromos szerszám biztonságos működése.

⚠ FIGYELEM!
Bármilyen, ebben a használati útmutatóban nem javasolt tartozék vagy eszköz használata növelheti a sérülés kockázatát. Mindig eredeti pótalkatrészt használjon.

- A szerszámot minden munkatevékenységet követően tisztítsa meg.
- Ne használjon elhasználódott vagy sérült fúrófejet és hosszabbító toldalékot. Az ilyen eszközök túlterhelhetik a motort és csökkenthetik a hatékonyságot.
- Különösen nagy figyelmet szenteljen annak, hogy olaj vagy víz miatt ne hibásodjon meg a motor.
- Normál üzemeltetés mellett rendszeresen ellenőrizze, nem hibásodott-e meg a szerszám. Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően van csatlakoztatva, és ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrész sérült vagy elveszett.
- Amikor az akkumulátort a töltőbe helyezi, figyeljen rá, hogy az akkumulátor megfelelően legyen betéve, és hogy az akkumulátor érintkezői között ne legyen semmilyen tárgy, például föld.
- Az akkumulátort és a töltőt óvni kell a forróságtól és a napsugárzástól. Ezeket a termékeket ne tegye ki szélsőséges hőnek.
- A készüléket ne használja külső környezetben.
- A szerszámhoz kizárólag a mellékelt töltőt használja.
- Ha a termék meghibásodik vagy nem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel vagy az eladóval.

Tárolás

- A szerszámot száraz helyen tárolja, biztonságos távolságban hőforrásoktól vagy veszélyes kipárolgástól.
- A szerszámra ne helyezzen semmilyen tárgyakat.

7. MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	1 × 20 V
Maximális forgatónyomaték	300 Nm
Forgási sebesség	0–2600 RPM
A kimeneti tengely specifikációja	1/2-hüvelykes négyzet alakú fej
Ütési frekvencia	0–3200 IPM
Üresjárati áramerősség	18 V / 5 A
Munkafény	LED-es világító lemez
Terheléses áramerősség	18 V / 31 A
Méret	215,5 mm × 213 mm × 900 mm
Csomagolás	Utasítások Felfújt doboz; címke
A termék tömege	1790 g

Tartozék

A tétel száma	Tartozék
FDUZ 79020	Akkumulátor 2 Ah
FDUZ 79040	Akkumulátor 4 Ah
FDUZ 79100	Gyorstöltő
FDUZ 79110	Dupla gyorstöltő

8. HIBAELHÁRÍTÁS

A gyanús meghibásodásokat gyakran olyasmi okozza, amit a felhasználó maga is el tud hárítani. Ellenőrizze ezért a terméket az ebben a részben található információk segítségével. A legtöbb esetben a probléma gyorsan orvosolható.

⚠ FIGYELEM!
Kizárólag a használati utasításban leírt lépéseket végezze el! Ha a problémát nem tudja saját maga elhárítani, minden további ellenőrzési, karbantartási és javítási munkát csak hivatalos szerviz vagy hasonlóan képzett szakember végezhet!

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
1. A terméket nem lehet beindítani	1.1 Nincs csatlakoztatva a tápforráshoz	1.1 Csatlakoztassa a tápforráshoz
	1.2. A tápkábel vagy a csatlakozódugó megsérült	1.2 Az ellenőrzést bízza szakképzett villanyszerelőre
	1.3 A termék egyéb elektromos meghibásodása	1.3 Az ellenőrzést bízza szakképzett villanyszerelőre
2. A termék nem éri el a maximális teljesítményt	2.1 A hosszabbító kábel nem alkalmas a termékkel való működésre.	2.1 Használjon megfelelő hosszabbító kábelt
	2.2 Az áramforrás (pl. dinamó) túl alacsony feszültséget biztosít	2.2 Csatlakoztassa másik tápforráshoz
	2.3 A szellőzőnyílások elzáródtak	
3. Nem kielégítő eredmények	3.1 A fúrófej tompa/sérült	3.1 Használjon új fúrófejet
	3.2 A fúrófej nem alkalmas a munkadarab anyagához	3.2 Használjon megfelelő fúrófejet
4. Túlzott rezgés vagy zaj	4.1 A fúrófej tompa/sérült	4.1 Cserélje ki egy újra

9. MEGSEMMISÍTÉS

A gépet, az újratölthető akkumulátort, a tartozékokat és a csomagolóanyagokat a környezetkímélő újrahasznosítás érdekében szét kell válogatni.

Az elektromos szerszámokat, akkumulátorokat és újratölthető akkumulátorokat ne dobja a háztartási hulladék közé!

Csak az Európai Unió országai esetében:

A 2012/19/EU európai irányelv és a 2006/66/EK európai irányelv értelmében a már nem használható elektromos szerszámokat, valamint a hibás vagy elhasznált akkumulátorokat szelektíven kell gyűjteni és a környezetet nem veszélyeztető módon kell megsemmisíteni.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Az összes használt csomagolóanyagot a hulladékkezelő hatóság által kijelölt helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Vigye el a termékeket az erre meghatározott gyűjtőudvarokba, ahol gondoskodnak helyes megsemmisítésükről, felújításukról vagy újrahasznosításukról. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Az ilyen típusú hulladék helytelen megsemmisítése esetén a vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően bírságok szabhatók ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt a termék eladójától vagy forgalmazójától. Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban. Ha ezt a terméket likvidálni szeretné, kérje a helyi hatóságoktól vagy a forgalmazótól a megsemmisítéssel kapcsolatos információkat.

CE Ez a termék teljesíti az EU valamennyi vonatkozó irányelvének alapkövetelményeit.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és e változtatások jogát fenntartjuk.

Eredeti nyelvű felhasználói kézikönyv.

10. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product / brand: Cordless Impact Wrench / **FIELDMANN**

Type / model: **FDUR 70315-0** as factory model P0B-WYT01-18Li
DC 20V (battery powered)
L_{PA} = 102,8 dB(A), L_{WA} = 110,8 dB(A)

Manufacturer: FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
VAT no: CZ24777749

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:
Directive MD 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive NEOE 2000/14/EC
Directive RoHS 2011/65/EU

The relevant harmonized standards and the other technical specifications:
EN 62841-1:2015+A11
EN 62841-2-2:2014
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

CE

Place of issuance: Prague
Date of issuance: 05. 02. 2024

Name: Miroslav Vácha - Responsible Person
Signature:

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 204 111
IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749


FIELDMANN®
Home & Garden Performance