



EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

**Wi-Fi Weather Station With
7-in-1 Professional Sensor**

**Wi-Fi meteorologická stanice
s profesionálním snímačem 7v1**

**Wi-Fi meteorologická stanica
s profesionálnym snímačom 7 v 1**

**7 az 1-ben Wi-Fi meteorológiai állomás
professzionális érzékelővel**

**Stacja pogodowa Wi-Fi
z profesjonalnym czujnikiem 7w1**

TARTALOM

1. Bevezető	3
1.1 Gyors használati útmutató	4
2. Telepítés előkészítése.....	4
2.1 Ellenőrzés	4
2.2 A hely kiválasztása.....	4
3. Első lépések.....	5
3.1 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő	5
3.2 A 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelők telepítése	5
3.2.1 Elemek és azok behelyezése	5
3.2.2 Az állvány és a rúd összeszerelése	6
3.2.3 Összeszerelési utasítások	7
3.3 Kiegészítő érzékelő(k) szinkronizálása (opcionális).....	7
3.3.1 Vezeték nélküli hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők	8
3.4 A konzol beállítása	8
3.4.1 A megjelenítő konzol bekapcsolása	8
3.4.2 A megjelenítő konzol beállítása	9
3.4.3 A 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelők mezejének szinkronizálása	9
3.4.4 Adatok törlése	9
4. A megjelenítő konzol funkciói és kezelőszervei	9
4.1 Megjelenés a képernyőn	9
4.2 Megjelenítő konzol gombjai.....	10
4.3 A konzol tulajdonságai.....	11
4.3.1 Időjárás előrejelzés	11
4.3.2 Légnyomás	11
4.3.3 Kültéri értékek megjelenítése.....	12
4.3.4 Kültéri hőmérséklet index.....	12
4.3.5 A belső /választható vezeték nélküli hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők értékeinek megjelenítése.....	13
4.3.6 Szél	13
4.3.7 Eső.....	15
4.3.8 UV index és kitettségi szint	16
4.3.9 Fényintenzitás.....	16
4.3.10 Maximum/minimum adatok	16
4.3.11 Holdfázisok	17
4.3.12 A vezeték nélküli érzékelő jelének vétele.....	17
4.3.13 Az időszinkronizáció állapota.....	17
4.3.14 Wi-Fi kapcsolat állapota	18
4.4 További beállítások.....	18
4.4.1 Idő, dátum, mértékegység és egyéb beállítások.....	18
4.4.2 Az ébresztő óra beállítása, és a magas/alacsony értékre való időjárési figyelmeztetés beállítása.....	19
4.4.3 Háttérvilágítás	21
4.5 Elemcsere	21
4.5.1 Érzékelő mező újbóli kézi párosítása.....	21
4.6 Újraindítás és gyári beállítások visszaállítása.....	21
4.7 A 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelők mezejének karbantartása.....	22
5. Problémamegoldás	23
6. Műszaki adatok	24
6.1 Konzol	24
6.2 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő	25
6.3 Adapter műszaki specifikációi.....	26

A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVRŐL

 Ez a szimbólum figyelmeztetést jelent. A biztonságos használat érdekében mindig kövesse a jelen dokumentumban szereplő utasításokat.

 Ez a szimbólum a felhasználó számára hasznos ötletre hívja fel a figyelmet.



BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK



- Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el ezt a „Felhasználói kézikönyvet”, és tartsa biztonságos helyen. Sem a gyártó, sem a szállító nem vállal felelősséget az esetleges hibás értékekért, az adatok elvesztéséért az exportálás során, valamint az értékek helytelen mérésének esetleges következményeiért.
- A kézikönyvben megjelenített ábrák eltérhetnek a készülék tényleges megjelenésétől.
- A gyártó előzetes beleegyezése nélkül a kézikönyv tartalmát tilos sokszorosítani.
- A felhasználói kézikönyv tartalma és a benne szereplő műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- Ezt a terméket tilos orvosi célokra vagy a nyilvánosság tájékoztatására használni
- A készüléket ne tegye ki túl nagy erő, por, hő vagy nedvesség hatásának.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat újsággal, függőnnyel vagy hasonló tárgyakkal.
- Ne merítse vízbe a készüléket. Ha folyadék ömlik rá, azonnal szárítsa meg egy puha, nem bolyhos ronggyal.
- A készüléket ne tisztítsa dörzsölő vagy korrozív hatású anyagokkal.
- Ne okozzon sérülést a készülék belső alkatrészeiben. Ez a jótállás elvesztését eredményezheti.
- Ha bizonyos faanyagokra helyezi a készüléket, az nyomot hagyhat a felületen. Ezekért a károkért a készülék gyártója nem vállal felelősséget. Lásd a bútorgyártó utasításait a bútorkezeléshez.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- A termék nem játék. Gyermekektől tartsa távol.
- A konzol csak beltéri használatra készült.
- Helyezze a konzolt legalább 20 cm-re a legközelebbi személyektől.
- A konzol üzemi hőmérséklete: -5 °C-50 °C

Figyelmeztetés

- Ne nyelje le az elemet. Vegyi égési sérülések veszélye áll fenn.
- A termékben gombelem van. A gombelem lenyelése esetén már 2 óra alatt súlyos, akár halálos belső égési sérülés keletkezhet.
- Az új és régi elemeket is tartsa gyermekektől távol. Ha az elemtartó rekesz nem zárható le biztonságosan, ne használja tovább a terméket, és tartsa gyermekektől távol.
- Ha arra gyanakszik, hogy az elemet lenyelték, vagy bejutott a test bármely részébe, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ez az készülék csak ≤ 2 m magasságban való felszerelésre alkalmas. (A készülék súlya ≤ 1 kg)
- Ez a termék kizárólag a mellékelt adapterrel használható:
Gyártó: Dong Guan Shi Jie Hua Xu Electronics Factory Modell: HX075-0501000-AG-001
- A termék megsemmisítésekor gondoskodjon a speciális megsemmisítésre való leadásról.
- A leválasztás eszköze a hálózati AC/DC adapter.
- A készülék hálózati AC/DC adapterét nem szabad letakarni, és a készülék használata közben könnyen elérhetőnek kell lennie.
- A tápellátás teljes leválasztásához húzza ki a készülék hálózati AC/DC adapterét a hálózati aljzatból.

Figyelem

- A helytelen elemcsere robbanásveszélyt okozhat. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típust használjon pótlásként.
- Használat, tárolás vagy szállítás során ne tegye ki az elemeket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek és alacsony légnyomásnak nagy tengerszint feletti magasságban.
- Ha az elemet nem megfelelő típusra cseréli, robbanás vagy gyúlékony folyadék- vagy gázszivárgás léphet fel.
- Ha az elemet tűzbe dobja vagy forró sütőbe teszi, vagy mechanikusan szétűzza vagy vágja, robbanást okozhat.
- Ha az elemet szélsőségesen forró környezetben hagyja, robbanás vagy gyúlékony folyadék- vagy gázszivárgás léphet fel.
- A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett elem robbanást vagy gyúlékony folyadék- vagy gázszivárgást okozhat.

1. BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy ezt a professzionális 7 az 1-ben érzékelővel rendelkező Wi-Fi meteorológiai állomást választotta. Ez a rendszer összegyűjti és automatikusan feltölti a pontos és részletes időjárási adatokat a Weather Underground weboldalra, a Weathercloudra, valamint egy harmadik fél időjárási platformjára, amely lehetővé teszi az időjárási adatok szabad elérését és feltöltését. Ez a termék lehetővé teszi a professzionális időjárás megfigyelést, és exkluzív alkalmazást kínál az egyszerű beállításhoz. Saját helyi időjárás-előrejelzést kap, maximum/minimum értékeket, összesített értékeket és átlagot szinte minden időjárási változóhoz, számítógép/Mac-gép használata nélkül. Ez a meteorológiai állomás hőmérséklet-, páratartalom-, szél-, eső-, UV- és fényintenzitás-adatokat továbbít egy sor vezeték nélküli érzékelőről a konzolra. Ez az érzékelőmező teljesen össze van szerelve és kalibrálva van az egyszerű telepítés érdekében. Alacsony teljesítményű rádiófrekvencia segítségével adatokat küldhet a konzolra akár 150 m távolságra (légvonalban).

A konzol beépített nagy sebességű processzort tartalmaz a kapott meteorológiai adatok elemzéséhez, és ezeket az adatokat valós időben közzéteheti otthoni Wi-Fi routeren keresztül a Wunderground.com és a weathercloud.net weboldalon.

Ez a konzol egyidejűleg szinkronizálható egy internetes időszerverrel is, hogy a meteorológiai adatok rendkívül pontos időben és időbéllyegben legyenek. A színes háttérrel rendelkező LCD kijelző informatív időjárási értékeket mutat speciális funkciókkal, például magas/alacsony érték riasztással, más meteorológiai mutatóval és MAX/MIN érték rögzítésével. A kalibrálási és holdfázis-funkcióknak köszönhetően ez a rendszer valóban figyelemre méltó személyes, de ugyanakkor profi meteorológiai állomássá válik otthona számára.



1.1 Gyors használati útmutató

Ez a gyors üzembe helyezési útmutató leírja az időjárás-állomás telepítéséhez és működtetéséhez, valamint az adatok internetre történő feltöltéséhez szükséges lépéseket, valamint a megfelelő részekre mutató hivatkozásokat.

Lépés	Leírás	Rész
1	A 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelősor bekapcsolása	3.2.1
2	A kijelzőkonzol bekapcsolása és párosítása az érzékelő mezővel	3.4
3	A dátum és az idő manuális beállítása (ez a rész nem szükséges, ha ez az időjárás-állomás csatlakozik az internethez, és az időszinkronizálás be van kapcsolva)	4.4.1
4	Eső visszaállítása nullás értékre	4.3.7.3
5	Fiók létrehozása és a meteorológiai állomás regisztrálása a WUunderground és/vagy Weathercloud oldalon	6
6	A meteorológiai állomás csatlakoztatása a Wi-Fi-hez	5.1-től 5.5-ig

2. TELEPÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

2.1 Ellenőrzés

Mielőtt véglegesen telepíti az időjárás-állomást, javasoljuk, hogy először tesztelje egy könnyen hozzáférhető helyen. Ezzel megismerkedhet az időjárás-állomás funkcióival és kalibrálási eljárásaival, és megtanulhatja, hogyan kell megfelelően használni, mielőtt véglegesen telepítené.


2.2 A hely kiválasztása

Az érzékelő mező felszerelése előtt vegye figyelembe a következőket;

1. A csapadékmérőt néhány havonta meg kell tisztítani
2. Az elemeket körülbelül 2-2,5 évente kell cserélni
3. Kerülje a szomszédos épületekről és építményekről visszaverődő hőszugárzást. Ideális esetben az érzékelő mezőt 1,5 m távolságra kell elhelyezni minden épülettől, építménytől, talajtól vagy háztetőtől.
4. Válasszon egy nyílt, közvetlen napfénynek kitett területet, amelyet nem védett az esőtől, szélről és napfénytől.
5. Az átviteli hatótávolság az érzékelő mező és a megjelenítő konzol között akár 150 méter is lehet, feltéve, hogy nincsenek zavaró akadályok, például fák, tornyok vagy elektromos vezetékek közöttük vagy a közelükben. Ellenőrizze a jel vételi minőségét a jó vétel érdekében.
6. A háztartási készülékek, például hűtőszekrények, világítás és fényerő-szabályozók elektromágneses interferenciát (EMI), míg az azonos frekvenciasávban működő eszközök rádiófrekvenciás interferenciája (RFI) jelkiesést okozhat. Az optimális vétel érdekében válasszon egy helyet legalább 1-2 méter távolságra ezektől az interferencia forrásoktól.

3. ELSŐ LÉPÉSEK

3.1 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő

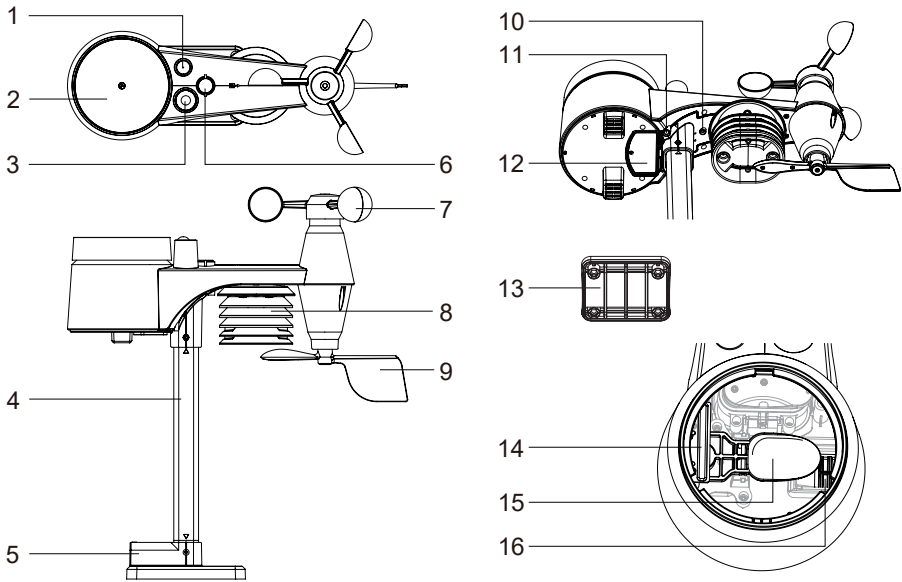

1. Antenna
2. Esőgyűjtő
3. UVI-/fényérzékelő
4. Rögzítő oszlop
5. Szerelő talp
6. Vízszint jelző
7. Szélkanál
8. Sugárzás pajzs

9. Szállapát
10. Piros LED dióda
11. **[RESET]** (Visszaállítás) gomb
12. Az elemtartó rekesz ajtaja
13. Rögzítő bilincs
14. Esőérzékelő
15. Billenő csónak
16. Leengedő nyílások

3.2 A 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelők telepítése

A 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő méri a szél sebességét, a szél irányát, a csapadék mennyiségét, az UV-indexet, a fényerőt, a hőmérsékletet és a páratartalmat. A telepítés megkönnyítése érdekében a készüléket teljesen összeállították és kalibrálták.


3.2.1 Elemek és azok behelyezése

Csavarja le az készülék alján található elemtartó rekesz ajtaját, és helyezze be az elemeket a +/- polaritás szerint. Csavarozza be szorosan az elemtartó rekesz ajtaját.



Megjegyzés:

- A vízállóság biztosítása érdekében gondoskodjon róla, hogy a vízálló tömítőgyűrű megfelelően rögzítve legyen.
- A piros LED jelzőfény 12 másodpercenként elkezd villogni.

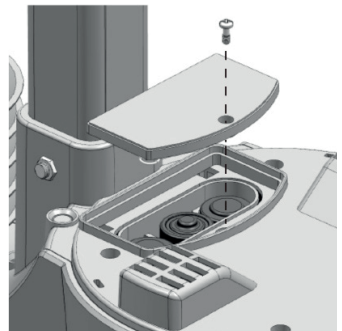

3.2.2 Az állvány és a rúd összeszerelése


1. lépés

Helyezze be a rúd felső oldalát az időjárás-érzékelő négyzet alakú nyílásába.




Megjegyzés:

Győződjön meg arról, hogy a rúd igazodik az érzékelő jelzőjéhez.

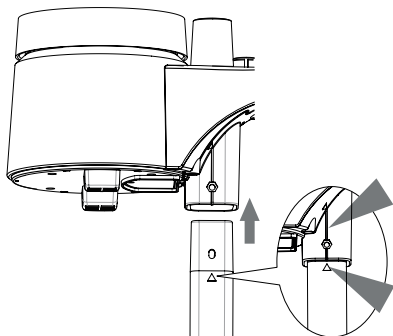

2. lépés

Helyezze be az anyát az érzékelő hatszögletű nyílásába, majd csavarja be a másik oldalán lévő csavart, és csavarhúzóval húzza meg.

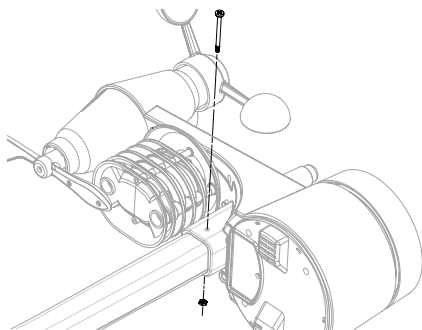


3. lépés

Helyezze be a rúd ellenkező oldalát a műanyag állvány négyzet alakú nyílásába.




Megjegyzés:

Győződjön meg arról, hogy a rúd igazodik az állvány jelzőjéhez.

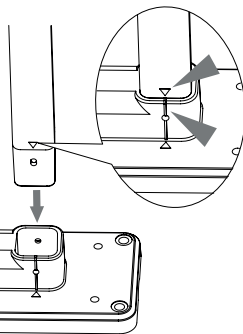


4. lépés

Helyezze be az anyát az állvány hatszögletű nyílásába, majd csavarja be a másik oldalán lévő csavart, és csavarhúzóval húzza meg.

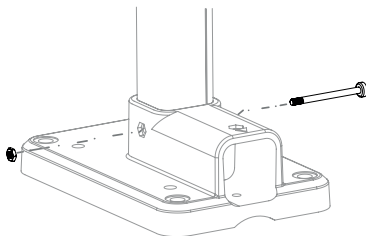


Telepítse a 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelőt egy nyílt területre, hogy az érzékelő felett és környékén ne legyenek akadályok, melyek megakadályoznák az eső és a szél pontos mérését. Szerelje be az érzékelőt úgy, hogy a kisebb vége északi irányba nézzen, hogy biztosítsa a szél irányát meghatározó lapát megfelelő irányát. Rögzítse a szerelőállványt és a bilincseket (tartozék) az oszlophoz vagy a rúdhoz, ügyelve arra, hogy a talaj feletti távolság legalább 1,5 m legyen.

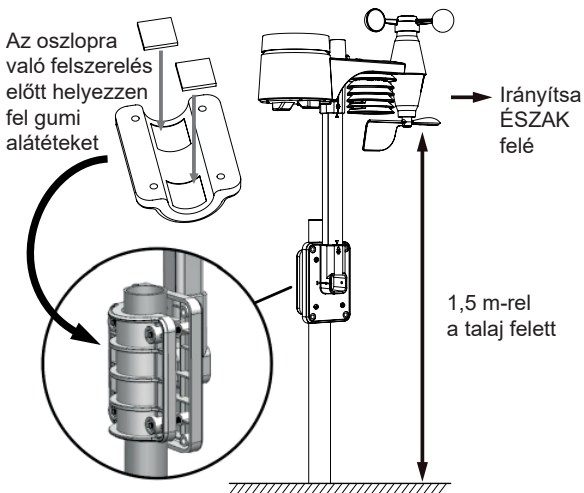


3.2.3 Összeszerelési utasítások

1. A jobb és pontosabb szélmérs érdekében telepítse a 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelőt legalább 1,5 m-re a talaj felett.
2. Válasszon egy nyitott területet az LCD konzol 150 méteres körzetében.
3. A pontos eső- és szélmérs érdekében a 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelőt a lehető legegyszerűbben telepítse.
4. Telepítse a 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelőt úgy, hogy a szélmérő vége északi irányba mutasson, hogy biztosítsa a szélirány helyes irányát

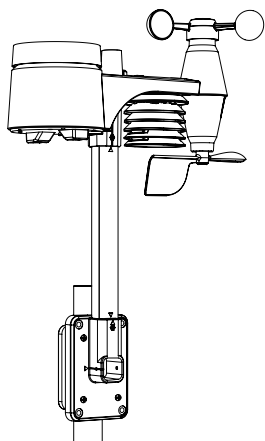

A. Szerelés rúdra (a rúd átmérője 25-33 mm)

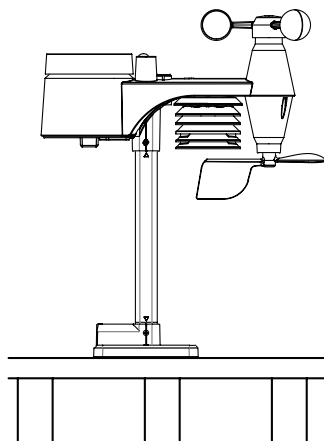


B. Szerelés korlátra

3.3 Kiegészítő érzékelő(k) szinkronizálása (opcionális)

Ez a konzol akár 3 választható vezeték nélküli hőmérséklet és páratartalom érzékelőt is támogat. Az egyes érzékelőkkel kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

3.3.1 Vezeték nélküli hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők



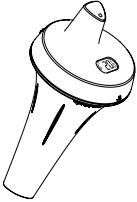
A támogatott érzékelők száma	Leírás	Kép
Akár 7 érzékelő	Precíziós hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő Érzékelő adatai: A hőmérséklet és a páratartalom a CH7-1 csatornán	
	Medence érzékelő Érzékelő adatai: Víz hőmérséklet a CH7-1 csatornán	

3.4 A konzol beállítása


Az alábbi módon állítsa be a konzol összekapcsolását a vezeték nélküli érzékelőssorral és a Wi-Fi-vel.

3.4.1 A megjelenítő konzol bekapcsolása

1. Helyezze be a CR2032 tartalék elemet

1. lépés	2. lépés	3. lépés
		
Egy pénzérme segítségével távolítsa el a konzol elemtartójának fedelét	Tegyen be egy új CR2032 gomelemet	Tegye vissza elemtartó rekesz ajtaját a helyére.

2. Csatlakoztassa a kijelző konzol tápcsatlakozóját a váltóáramhoz a mellékelt adapteren keresztül.

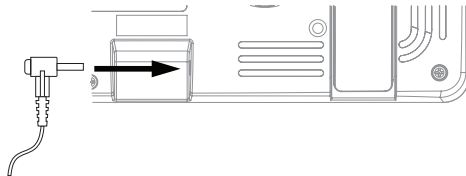


Megjegyzés:

- A tartalék elem lehetővé teszi a következők mentését: Idő, dátum, max./min. időjárási adatok, csapadékadatok és riasztási értékek/állapot.
- A beépített memória lehetővé teszi a következők mentését: WI-FI beállítások, félteke beállítás, kalibrációs értékek és érzékelő azonosító.
- Ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, kérjük, vegye ki belőle mindig a mentési elemeket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy még akkor is, ha nem használja a készüléket, egyes beállítások, például az óra, a figyelmeztetés beállítások és a memóriaplók lemerítik a mentési elemet.

3.4.2 A megjelenítő konzol beállítása

1. A konzol tápellátásának bekapcsolása után az LCD kijelző összes szegmense megjelenik.
2. A konzol automatikusan AP módba lép, és egy „AP” ikont jelenít meg a képernyőn; ezt követően folytathatja az **5. résszel** a Wi-Fi kapcsolat beállításához.

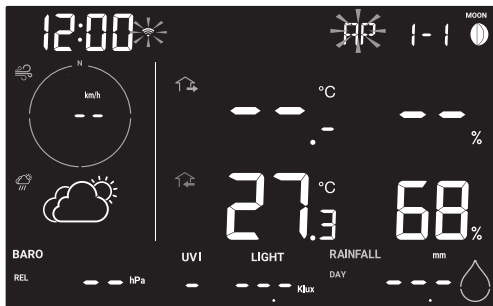

Indító képernyő (csatlakoztatott 7 az 1-ben érzékélővel)



Megjegyzés:

Ha a konzol bekapcsolása után semmi sem jelenik meg, egy hegyes tárggyal megnyomhatja a **[RESET]** gombot. Ha ez nem segít, vegye ki a mentési elemet és húzza ki az adaptert, majd kapcsolja vissza a konzolt.

3.4.3 A 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelők mezejének szinkronizálása


Közvetlenül a konzol bekapcsolása után, még szinkron üzemmódban, a 7 az 1-ben érzékélő automatikusan párosítható a konzollal (ezt egy villogó Υ antenna szimbólum jelzi). A szinkronizálási módot manuálisan is újraindíthatja a **[SENSOR/WI-FI]** gomb megnyomásával. Párosítás után az érzékélő jelerősség-jelzője és meteorológiai értékei megjelennek a konzol kijelzőjén.

3.4.4 Adatok törlése

A 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékélő telepítésekor az érzékelők valószínűleg aktiválódnak, ami téves eső- és szélméréseket eredményezhet. Telepítés után törölheti ezeket a hibás bejegyzéseket a konzol kijelzőjéről. Egyszerűen nyomja meg a **[RESET]** gombot egyszer a konzol újraindításához.

4. A MEGJELENÍTŐ KONZOL FUNKCIÓI ÉS KEZELŐSZERVEI


4.1 Megjelenés a képernyőn

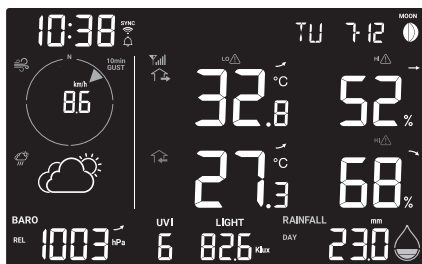

1				
2	5			
3	6			
4	7	8	9	

1. Holdfázisok, idő és dátum
2. Szélesebesség és szélirány
3. Időjárás-előrejelzés
4. Légnyomás
5. Külső hőmérséklet és páratartalom
6. Belső érzékélő és csatlakoztatott 7 az 1-ben érzékélő hőmérséklet és páratartalom
7. UV-index
8. Fényerő
9. Esőintenzitás és csapadék

4.2 Megjelenítő konzol gombjai

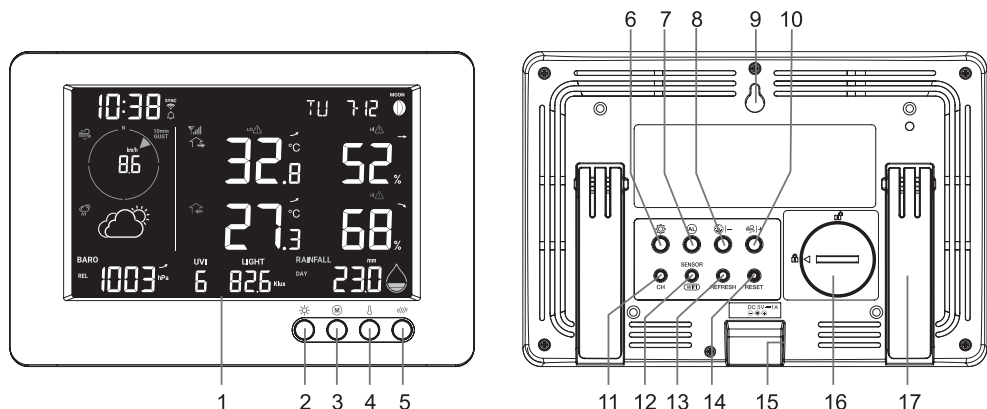

Gomb	Gomb/rész neve	Leírás
1	A kijelző képernyője	
2	BACK LIGHT/SNOOZE (Háttérvilágítás / Ismételt ébresztés) gomb	Nyomja meg a háttérvilágítás erősségének megváltoztatásához vagy a riasztás hangjának leállításához
3	MEMORY (Memória)	Nyomja meg a váltáshoz a maximális és a minimális értékek között az utolsó visszaállítás óta
4	INDEX	Váltás a külső hőmérséklet, a hőérzet és a harmatpont értéke között
5	RAIN (Eső)	Nyomja meg az eső intenzitása és a csapadék közötti váltáshoz
6	SET (Beállítás)	Tartsa lenyomva 2 másodpercig az idő, dátum és egyéb paraméterek beállításainak megnyitásához
7	ALARM (Ébresztés)	Ébresztés közben nyomja meg az ébresztő kikapcsolásához, vagy tartsa lenyomva 2 másodpercig az ismételt ébresztés leállításához
8	-/BARO (-/Légnyomás)	Nyomja meg a gombot az aktuális légnyomás és az elmúlt 3, 6, 12, 24 óra átlagnyomásának megjelenítéséhez. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a relatív és abszolút légnyomás közötti váltáshoz
9	Nyílás a falra szereléshez	
10	+ / WIND (+ / Szél)	Nyomja meg az átlagos szélességség, a széllökések és a Beaufort-skála közötti váltáshoz
11	CHANNEL (Csatorna)	Nyomja meg a belső hőmérséklet és páratartalom, valamint a Ch 1-3 hőmérséklet és páratartalom érték közötti váltáshoz
12	SENSOR / WI-FI (Érzékelő / Wi-Fi)	Nyomja meg az érzékelő szinkronizálásának (párosításának) elindításához Tartsa lenyomva 6 másodpercig az AP mód aktiválásához és fordítva
13	REFRESH (Frissítés)	Nyomja meg a rögzített adatok és az idő szinkronizálásának frissítéséhez
14	RESET (Visszaállítás)	Nyomja meg a konzol alaphelyzetbe állításához Tartsa lenyomva 6 másodpercig a konzol gyári beállításainak visszaállításához
15	Tápcsatlakozó	
16	Elemtartó rekesz	
17	Asztali állvány	

4.3 A konzol tulajdonságai

4.3.1 Időjárás előrejelzés

A beépített barométer folyamatosan figyeli a légköri nyomást. Az összegyűjtött adatok felhasználásával előre jelezheti az időjárási körülményeket a következő 12-24 órára 30-50 km (19-31 mérföld) sugarú körzetben.

					
Napos	Részen felhős	Felhős	Eső	Eső/vihar	Havazás



Megjegyzés:

- A légnyomáson alapuló általános időjárás-előrejelzés pontossága kb. 70-75 %.
- Az időjárás-előrejelzés a következő 12-24 óra időjárási körülményeit tükrözi és nem feltétlenül felel meg az aktuális állapotnak.
- A **HAVAZÁS** előrejelzése nem a légnyomásmérés, hanem a külső hőmérséklet mérése alapján történik. Ha ez a hőmérséklet $-3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($26\text{ }^{\circ}\text{F}$) alá süllyed, az LCD-kijelzőn megjelenik a **HAVAZÁS** időjárás ikon.

4.3.2 Légnyomás

A légköri nyomás a Föld bármely pontján fellépő nyomás, amelyet a fölötte lévő levegőoszlop tömege okoz. Az egy légköri nyomás az átlagos nyomásra vonatkozik, és a magasság növekedésével fokozatosan csökken. A meteorológusok barometereket használnak a légköri nyomás mérésére. Mivel az abszolút légköri nyomás a magassággal csökken, a meteorológusok a tengerszinthez képest korrigálják a nyomást. Ezért az ABS nyomás 1000 hPa-t mutathat 300 m magasságban, de a REL nyomás 1013 hPa.

A pontos REL-nyomás meghatározásához keresse fel a hivatalos helyi obszervatóriumot vagy az internetes időjárás-előrejelzési weboldalt a valós idejű barometrikus viszonyokért, majd állítsa be a relatív nyomást a Kalibrálás (5.6) részben a konfigurációs alkalmazásban.

1. Abszolút/relatív légnyomás kijelzés
2. Az elmúlt 3, 6, 12, 24 óra átlagos nyomás üzemmódjának kijelzője
3. A légköri nyomás tartománya
4. Nyomáscsökkenésre figyelmeztető jelző
5. Légköri nyomás értéke



4.3.2.1 Nyomás előzmények megjelenítése


Normál módban nyomja meg a **[BARO]** gombot az nyomás átlagértékeinek megjelenítéséhez az elmúlt 3, 6, 12, 24 órában.

4.3.2.2 Abszolút vagy relatív légnyomás mód

Normál módban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a **[BARO]** gombot az ABSZOLÚT és a RELATÍV barometrikus nyomás közötti váltáshoz.

4.3.3 Kültéri értékek megjelenítése

1. A kültéri érzékelő lemerült elemének jelzője
2. A külső érzékelő jeljelzője a jel vételi erősségének megjelenítéséhez
3. A külső érzékelő jelzője
4. A külső hőmérséklet értéke
5. Figyelmeztetés magas/alacsony külső hőmérsékletre
6. A külső hőmérséklet tendenciája
7. A külső páratartalom értéke
8. Figyelmeztetés magas/alacsony külső páratartalomra
9. A külső páratartalom tendenciája
10. Hőérzet és harmatpont jelzője

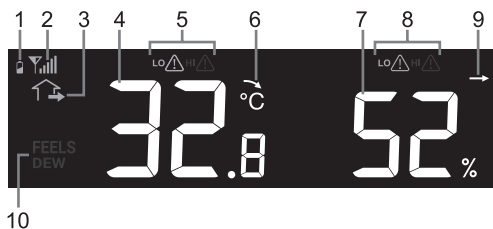


Megjegyzés:

Ha a hőmérséklet/páratartalom a mérési tartomány alatt van, a kijelzőn a „Lo” felirat jelenik meg. Ha a hőmérséklet/páratartalom a mérési tartomány felett van, a kijelzőn a „Hi” felirat jelenik meg.


4.3.4 Kültéri hőmérséklet index

Nyomja meg az [INDEX] gombot a külső hőérzet és a harmatpont közötti váltáshoz.

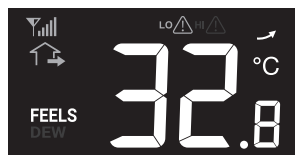

4.3.4.1 Hőérzet

A hőérzet a külső hőmérséklet érzékelését mutatja. A Wind Chill (Effektív hőmérséklet) (18 °C vagy alacsonyabb) és a Heat Index (Hőindex) (26 °C vagy magasabb) tényezők kombinációja határozza meg. A 18,1 °C-25,9 °C közötti hőmérséklet-tartományban, ahol a szél és a páratartalom hőmérsékletre gyakorolt hatása kisebb, a készülék az aktuális kültéri hőmérsékletet fogja mutatni Feels Like (Hőérzet) hőmérsékletként.

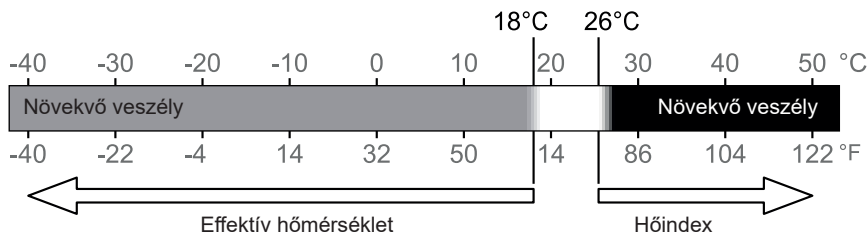

4.3.4.2 Harmatpont


- A harmatpont a levegőnek az a hőmérséklete, amelyen a levegőben lévő vízgőz állandó légköri nyomáson folyadékká kondenzálódik, ugyanolyan sebességgel, mint ahogy párolog. A szilárd felületen kicsapódott vizet harmatnak nevezzük.
- A harmatpont hőmérsékletét a 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő hőmérsékleti és páratartalom adatai határozzák meg.

4.3.5 A belső /választható vezeték nélküli hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők értékeinek megjelenítése

Ez a konzol képes megjeleníteni a belső hőmérséklet és páratartalom értékeit, valamint a CH1-3 csatorna választható hőmérséklet- és páratartalom érzékelőjének leolvasásait. Normál módban megnyomhatja a [CH] gombot a belső érzékelő és a különböző vezeték nélküli csatornák közötti váltáshoz.

Az automatikus ciklikus kijelző funkcióhoz egyszerűen nyomja meg és tartsa lenyomva a [CH] gombot 2 másodpercig az ikon megjelenítéséhez. A konzol 4 másodpercenként továbbítja az összes érzékelő értékeit.

1. Lemerült hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő elem jelzőfénye
2. Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő jeljelzője a jel vételi erősségének megjelenítéséhez
3. A belső érzékelő/hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő hőmérsékleti értéke
4. Magas/alacsony hőmérséklet figyelmeztető jelzés a beltéri érzékelőre/hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőre
5. A belső érzékelő/hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő hőmérsékleti trendje
6. A belső érzékelő/hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő páratartalom értéke
7. Magas/alacsony páratartalom figyelmeztető jelzés a beltéri érzékelőre/hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőre
8. A belső érzékelő/hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő páratartalom trendje
9. Belső értékek jelzője
10. Automatikus ciklikus csatornakijelző ikon
11. Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő csatorna

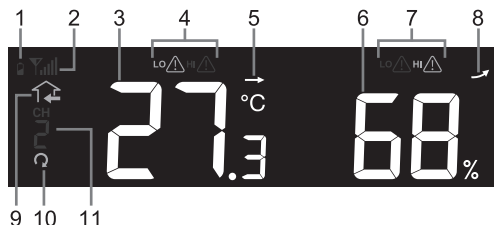


Megjegyzés: A hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő választható.

4.3.6 Szél

4.3.6.1 Szélsebesség és -irány rész áttekintése

1. Nagy szélsebesség figyelmeztető jelző
2. Széllökés/10 perces széllökés jelző
3. Valós idejű szélirányjelző (16 pont)
4. Szél átlagsebesség, széllökések sebessége, 10 perces széllökések vagy Beaufort-skála
5. Beaufort-skála jelző

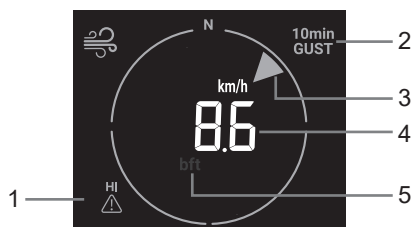

4.3.6.2 A szélsebesség, a széllökések és a Beaufort-skála megjelenítése

A [WIND] gomb megnyomásával válthat a szél átlagsebesség, széllökés, 10 perces széllökés és Beaufort-skála megjelenítése között.



Megjegyzés:

- A szélsebesség az átlagos szélsebesség 12 másodperces frissítési periódussal
- A széllökések a maximális szélsebességet jelentik 12 másodperces frissítési periódussal

4.3.6.3 Beaufort-skála táblázat

A Beaufort-skála a szélsébség nemzetközi skálája, 0-tól (szélsébség) 12-ig (hurrikán) terjedően.

Beaufort-skála	Leírás	Szélsébség	Helyzet a földön
0	Szélsébség	< 1 km/h	Szélsébség. A füst egyenesen száll felfelé.
		< 1 mph	
		< 1 csomó	
		< 0,3 m/s	
1	Gyenge szél	1,1-5 km/h	A füst iránya jelzi a szél irányát. A levelek és a széllapátok nem mozognak.
		1-3 mph	
		1-3 csomó	
		0,3-1,5 m/s	
2	Enyhe szél	6-11 km/h	A nem védett bőrfelületen érezhető a légmozgás. A fák levelei mozognak. A széllapátok elkezdnek mozogni.
		4-7 mph	
		4-6 csomó	
		1,6-3,3 m/s	
3	Gyenge szél	12-19 km/h	A levelek és a kis ágak folyamatosan mozognak, a könnyű zászlók lebegnek.
		8-12 mph	
		7-10 csomó	
		3,4-5,4 m/s	
4	Mérsékelt szél	20-28 km/h	A por és a szabadon levő papírok felemelkednek. A kisebb ágak mozogni kezdenek.
		13-17 mph	
		11-16 csomó	
		5,5-7,9 m/s	
5	Élénk szél	29-38 km/h	A közepes méretű ágak mozognak. A kisebb lombhullató fák elkezdnek lengedezni.
		18-24 mph	
		17-21 csomó	
		8,0-10,7 m/s	
6	Erős szél	39-49 km/h	A nagyobb ágak mozognak. A villanyvezetékek sípolnak. Esernyő megtartása egyre nehezebbé válik. Az üres műanyag kosarak felborulnak.
		25-30 mph	
		22-27 csomó	
		10,8-13,8 m/s	
7	Viharos szél	50-61 km/h	Egész fák mozognak. Széllel szemben erőfeszítést igényel a gyaloglás.
		31-38 mph	
		28-33 csomó	
		13,9-17,1 m/s	
8	Vihar	62-74 km/h	Néhány faág letörik. Az autók irányt változtatnak az úton. A séta nagyon nehéz.
		39-46 mph	
		34-40 csomó	
		17,2-20,7 m/s	
9	Heves vihar	75-88 km/h	Néhány ág letörik a fától, és néhány apró fa a földre esik. A szerkezetek, az ideiglenes jelölések és az útlezárások a földre esnek.
		47-54 mph	
		41-47 csomó	
		20,8-24,4 m/s	
10	Szélsébség	89-102 km/h	A fák kitörnek vagy gyökereitől kifordulnak, a szerkezetek károsodásának valószínűsége.
		55-63 mph	
		48-55 csomó	
		24,5-28,4 m/s	

11	Heves szélvész	103-117 km/h	A növényzet és a szerkezetek általános károsodása valószínű.
		64-73 mph	
		56-63 csomó	
		28,5-32,6 m/s	
12	Orkán	≥ 118 km/h	A növényzet és a szerkezetek súlyosan károsodnak. A töredékek és a nem rögzített tárgyak repülnek a levegőben.
		≥ 74 mph	
		≥ 64 csomó	
		≥ 32,7 m/s	

4.3.7 Eső

A **RAIN** (Eső) rész az esőre vagy az eső intenzitására vonatkozó információkat jeleníti meg.

1. Csapadékos időszak és esőintenzitás
2. A csapadék értéke vagy eső intenzitása
3. Magas esőintenzitás figyelmeztetés
4. Az eső intenzitásának szintje



4.3.7.1 Az eső megjelenítésének módja

Nyomja meg a **[RAIN]** gombot a következők közötti váltáshoz:

- **DAY** (Nap) – az összes csapadékmennyiség éjfél óta (alapértelmezett)
- **WEEK** (Hét) – az összes csapadékmennyiség az aktuális héten
- **MONTH** (Hónap) – az összes csapadékmennyiség az aktuális naptári hónapban
- **TOTAL** (Összesen) – az összes csapadékmennyiség az utolsó visszaállítás óta
- **RATE** (Intenzitás) – a csapadék aktuális intenzitása (10 perces esőadatok alapján)

4.3.7.2 Az eső intenzitásának meghatározása

1. szint: Gyenge eső 0,1-2,5 mm/h	2. szint: Közepes 2,51-10,0 mm/h	3. szint: Erős eső 10,1-50,0 mm/h	4. szint Heves eső: > 50,0 mm/h

4.3.7.3 A teljes csapadékmennyiség értékének visszaállítása

Normál üzemmódban kb. 6 másodpercig tartsa lenyomva a **[RAIN]** gombot az összes csapadékmennyiség érték törléséhez.

Megjegyzés:

A 7 az 1-ben érzékelősor telepítése során helytelen értékek jelenhetnek meg. Miután a telepítés befejeződött, és meggyőződött arról, hogy megfelelően működik, javasoljuk, hogy töröljön minden adatot, és kezdje előlről.

4.3.8 UV index és kitettség szint

Az **UVI** rész megjeleníti az aktuális UV-index értéket a 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelőről.



4.3.8.1 UV-index kontra kitettség táblázat

A kitettség szintje	Alacsony		Közepes			Magas		Nagyon magas			Extrém	
UV-index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-16
Napozási idő	-		45 perc			30 perc		15 perc			10 perc	
Javasolt védelem	-		Mérsékelt vagy magas UV-szint! Ajánlott napszemüveg, széles karimájú kalap és hosszú ujjú ruházat viselése.				Nagyon magas vagy extrém UV-szint! Ajánlott napszemüveg, széles karimájú kalap és hosszú ujjú ruházat viselése. Ha a szabadban kell tartózkodnia, keressen árnyékot.					

-  **Megjegyzés:**
- A napozási idő normál bőrtípusra vonatkozik, és csak az UV-sugárzás erősségétől függ. Általános szabály, hogy minél sötétebb a bőr, annál tovább tart (vagy több sugárzásra van szükség), míg a bőr károsodik.
 - A fényerő funkció a napfény érzékelésére szolgál.


4.3.9 Fényintenzitás

A **LIGHT** rész megjeleníti az aktuális napfény intenzitás értékét a 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelőről.



4.3.10 Maximum/minimum adatok

Ez a konzol lehetővé teszi a MAX/MIN értékek rögzítését az utolsó visszaállítás óta.

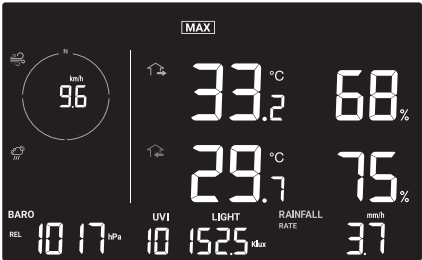

MAX bejegyzés mód a visszaállítás óta

4.3.10.1 MAX/MIN rögzítések

Normál módban nyomja meg a **[MEMORY]** gombot a rögzített értékek ellenőrzéséhez a képernyőn a következő sorrendben: MAX rögzítések visszaállítás óta → MIN rögzítések visszaállítás óta.

MAX/MIN értékek módjában:

1. Az **[INDEX]** gomb megnyomásával átvált a kültéri hőmérséklet, hőérzet és harmatpont MAX/MIN rögzítései között.
2. Nyomja meg a **[CH]** gombot a beltéri érzékelő MAX/MIN rögzítései és az 1-3 csatorna hőmérséklet- és páratartalom-érzékelője közötti váltáshoz.



MAX érték
az utolsó
visszaállítás
óta



MIN érték
az utolsó
visszaállítás
óta

4.3.10.2 MAX/MIN rögzítések törlésének menete

Tartsa lenyomva a **[MAX/MIN]** gombot 2 másodpercig az összes MAX és MIN adat visszaállításához.

4.3.11 Holdfázisok

A Hold fázisát a konzolon látható idő és dátum határozza meg. Az alábbi táblázat bemutatja a holdfázisok ikonjait az északi és a déli féltekén.

A déli félteke beállításának módszere a **4.4.1** részben szerepel a webes felületen.

Északi félteke	Holdfázisok	Déli félteke
	Újhold	
	Növekvő holdsarló	
	Első negyed	
	Növekvő hold	
	Telihold	
	Fogyó hold	
	Harmadik negyed	
	Fogyó holdsarló	

4.3.12 A vezeték nélküli érzékelő jelének vétele

1. A vezeték nélküli érzékelő mező jelének a konzolon megjelenő erősségét a következő táblázat ismerteti:

	Nincs jel	Gyenge jel	Jó jel
7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő mező			

2. Ha a jel megszakad és 15 percen belül nem folytatódik, a jel ikon eltűnik. A hőmérséklet és páratartalom helyett az adott csatornára vonatkozóan „Er” felirat jelenik meg.
3. Ha a jel 48 órán belül áll vissza, az „Er” kijelzés tartósan megmarad. Cserélje ki az elemeket, majd nyomja meg a **[SENSOR/WI-FI]** gombot az érzékelő újrapárosításához.

4.3.13 Az időszinkronizáció állapota

Miután csatlakoztatta a konzolt egy időszolgáltatóhoz, a konzol lekérheti az UTC-időt. Az LCD kijelzőn megjelenik a „SYNC” ikon.



Az idő óránként automatikusan szinkronizálódik. Azonban a **[REFRESH]** gomb megnyomásával manuálisan is megkaphatja az internetes időt 1 percen belül.

4.3.14 Wi-Fi kapcsolat állapota

A konzol kijelzőjén látható Wi-Fi ikon jelzi a konzol és a Wi-Fi router kapcsolatának állapotát.

	
Világít: A konzol csatlakoztatva van a Wi-Fi routerhez	Villog: A készülék csatlakozni próbál a Wi-Fi routerhez

4.4 További beállítások

4.4.1 Idő, dátum, mértékegység és egyéb beállítások

2 másodpercig tartsa lenyomva a **[SET]** gombot a beállítás mód megnyitásához. A **[+/WIND]** vagy a **[-/BARO]** gomb megnyomásával állítsa be az értéket, és nyomja meg a **[SET]** gombot a beállítások további lépésének folytatásához. Kérjük, olvassa el a következő beállítási eljárásokat.

Lépés	Üzem mód	Beállítási eljárás
[SET] +2 mp	DST (Nyári időszámítás)	A [+/WIND] vagy a [-/BARO] gomb megnyomásával válassza ki az AUTO/ON/OFF (Automatikus/Be/Ki) lehetőséget Az AUTO (Automatikus) lehetővé teszi a nyári időszámítás automatikus beállítását a megadott időzóna alapján. Az ON (Be) lehetővé teszi egy óra hozzáadását az aktuális alapértelmezett időhöz. Az OFF (Ki) lehetővé teszi a DST funkció teljes kikapcsolását.
[SET]	Idő	A [+/WIND] vagy a [-/BARO] gomb megnyomásával állítsa be a percet/órát
[SET]	12/24 órás időformátum	A [+/WIND] vagy a [-/BARO] gomb megnyomásával válassza ki a 12 vagy a 24 órás formátumot
[SET]	Év	A [+/WIND] vagy a [-/BARO] gomb megnyomásával állítsa be az évet
[SET]	Dátum	A [+/WIND] vagy a [-/BARO] gomb megnyomásával állítsa be a napot/hónapot
[SET]	HN/NH kijelzési	A [+/WIND] vagy [-/BARO] gomb megnyomásával válassza ki a megjelenítés formátumát: „Month/Day” (Hónap/Nap) vagy „Day/Month” (Nap/Hónap)
[SET]	Az időszinkronizálás be-/kikapcsolása	A [+/WIND] vagy [-/BARO] gomb megnyomásával engedélyezze vagy tiltsa le az időszinkronizálás funkciót. Ha manuálisan szeretné beállítani az időt, kapcsolja az időszinkronizálást OFF (Ki) állásba
[SET]	Félteke	A [+/WIND] vagy [-/BARO] gomb megnyomásával válassza ki a North/South (Északi/Déli) féltekét a hold fázisához és a vezeték nélküli érzékelők mezője irányának pontjához.
[SET]	A hét napjainak nyelve	A [+/WIND] vagy [-/BARO] gomb megnyomásával válassza ki a nyelvet a hét napjainak megjelenítésére
[SET]	A hőmérséklet mértékegysége	A [+/WIND] vagy [-/BARO] gomb megnyomásával válassza ki a °C vagy a °F mértékegységet
[SET]	Légnyomás mértékegysége	A [+/WIND] vagy [-/BARO] gomb megnyomásával válassza ki a hPa, mmHg vagy inHg mértékegységet
[SET]	A szélesség mértékegységei	A [+/WIND] vagy [-/BARO] gomb megnyomásával válassza ki a m/s, csomó, mph vagy km/h mértékegységet
[SET]	Eső egység	A [+/WIND] vagy [-/BARO] gomb megnyomásával válassza ki a mm vagy in mértékegységet

[SET]	A fényerő mértékegysége	A [+WIND] vagy [-BARO] gomb megnyomásával válassza ki a Klux, Kfc vagy W/m2 mértékegységet
[SET]	LCD kijelző kontrasztja	A [+WIND] vagy [-BARO] gomb megnyomásával állítsa be az LCD kijelző kontrasztját
[SET]	A beállítási mód bezárása	



Megjegyzés:

- Normál üzemmódban nyomja meg a [SET] gombot az év és a dátum megjelenítése közötti váltáshoz.
- A beállítás során normál üzemmódba való visszatéréshez 2 másodpercig tartsa lenyomva a [SET] gombot.

4.4.2 Az ébresztő óra beállítása, és a magas/alacsony értékre való időjárási figyelmeztetés beállítása

Az időkijelzés normál üzemmódjában nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az [ALARM] gombot az ébresztő/figyelmeztetés üzemmód beállításának megnyitásához.



Az ébresztési idő beállítása



Magas értékre való figyelmeztetés beállítása



Alacsony értékre való figyelmeztetés beállítása

Majd módban nyomja meg a [SET] gombot a következő beállítási lépéshez való továbblépéshez. Kérjük, olvassa el a következő beállítási eljárásokat.

Lépés	Üzemmód	Beállítási eljárás
[ALARM] +2 mp	Ébresztő idő	A [+WIND] vagy [-BARO] gomb megnyomásával állítsa be az időt. Az [ALARM] gomb megnyomásával kapcsolja ki/be az ébresztést.
[SET]	A magas kültéri (OUT) hőmérsékletre figyelmeztetés	A [+WIND] vagy [-BARO] gomb megnyomásával állíthatja be a magas kültéri (OUT) hőmérsékletre való figyelmeztetés értékét. Az [ALARM] gomb megnyomásával be-/kikapcsolja ezt a figyelmeztetést.
[SET]	Az alacsony kültéri (OUT) hőmérsékletre figyelmeztetés	A [+WIND] vagy [-BARO] gomb megnyomásával állíthatja be az alacsony kültéri (OUT) hőmérsékletre való figyelmeztetés értékét. Az [ALARM] gomb megnyomásával be-/kikapcsolja ezt a figyelmeztetést.
[SET]	A magas kültéri (OUT) páratartalomra figyelmeztetés	A [+WIND] vagy [-BARO] gomb megnyomásával állíthatja be a magas kültéri (OUT) páratartalomra való figyelmeztetés értékét. Az [ALARM] gomb megnyomásával be-/kikapcsolja ezt a figyelmeztetést.
[SET]	Az alacsony kültéri (OUT) páratartalomra figyelmeztetés	A [+WIND] vagy [-BARO] gomb megnyomásával állíthatja be az alacsony kültéri (OUT) páratartalomra való figyelmeztetés értékét. Az [ALARM] gomb megnyomásával be-/kikapcsolja ezt a figyelmeztetést.

[SET]	A magas beltéri (IN) hőmérséklet/a csatornán mért hőmérséklet (CH) figyelmeztetése	A [+WIND] vagy [-BARO] gomb megnyomásával állíthatja be a magas beltéri (IN) hőmérsékletre való figyelmeztetés értékét. Az [ALARM] gomb megnyomásával be-/kikapcsolja ezt a figyelmeztetést. Nyomja meg a [CH] gombot az IN vagy CH 1-3 kiválasztásához.
[SET]	Az alacsony beltéri (IN) hőmérséklet / a csatornán mért hőmérséklet (CH) figyelmeztetése	A [+WIND] vagy [-BARO] gomb megnyomásával állítsa be az alacsony beltéri (IN) hőmérsékletre való figyelmeztetés értékét. Az [ALARM] gomb megnyomásával be-/kikapcsolja ezt a figyelmeztetést. Nyomja meg a [CH] gombot az IN vagy CH 1-3 kiválasztásához.
[SET]	A magas beltéri (IN) páratartalom / a csatornán mért páratartalom (CH) figyelmeztetése	A [+WIND] vagy [-BARO] gomb megnyomásával állíthatja be a magas beltéri (IN) páratartalomra való figyelmeztetés értékét. Az [ALARM] gomb megnyomásával be-/kikapcsolja ezt a figyelmeztetést. Nyomja meg a [CH] gombot az IN vagy CH 1-3 kiválasztásához.
[SET]	Az alacsony beltéri (IN) páratartalom / a csatornán mért páratartalom (CH) figyelmeztetése	A [+WIND] vagy [-BARO] gomb megnyomásával állítsa be az alacsony beltéri (IN) páratartalomra való figyelmeztetés értékét. Az [ALARM] gomb megnyomásával be-/kikapcsolja ezt a figyelmeztetést. Nyomja meg a [CH] gombot az IN vagy CH 1-3 kiválasztásához.
[SET]	Figyelmeztetés magas szélsőségre	A [+WIND] vagy [-BARO] gomb megnyomásával állítsa be a magas szélsőségre való figyelmeztetés értékét. Az [ALARM] gomb megnyomásával be-/kikapcsolja ezt a figyelmeztetést.
[SET]	Magas esőintenzitás figyelmeztetés	A [+WIND] vagy [-BARO] gomb megnyomásával állítsa be a magas csapadékintenzitásra való figyelmeztetés értékét. Az [ALARM] gomb megnyomásával be-/kikapcsolja ezt a figyelmeztetést.
[SET]	Nyomáscsökkenés (30 percen belüli csökkenés)	A [+WIND] vagy [-BARO] gomb megnyomásával állítsa be a nyomáscsökkenésre való figyelmeztetés értékét. Az [ALARM] gomb megnyomásával be-/kikapcsolja ezt a figyelmeztetést.
[SET]	A beállítási mód bezárása	



Megjegyzés:

- Amikor bekapcsolja az ébresztőt, egy „” ikon jelenik meg az idő részben.
- Ha bekapcsolja az időjárási riasztást, egy „” ikon jelenik meg az értékek tetején.
- Beállítás során nyomja meg és tartsa lenyomva a [+WIND] vagy [-BARO] gombot az érték gyors beállításához.
- Az ébresztési idő beállítása után az ébresztő funkció(k) automatikusan bekapcsol(nak).
- A beállítás során normál üzemmódba való visszatéréshez 2 másodpercig tartsa lenyomva a [SET] gombot.

4.4.2.1 A riasztási idő és az időjárási figyelmeztetés értékének megjelenítése

1. Normál módban nyomja meg az [ALARM] gombot az ébresztési idő megjelenítéséhez.
2. Az ébresztési idő megjelenítése után nyomja meg ismét az [ALARM] gombot a magas értékre való figyelmeztetés beállításának megjelenítéséhez.
3. Az [ALARM] gomb újbóli megnyomásával jelenítse meg az alacsony értékre való figyelmeztetés beállítását.

4.4.2.2 Az ébresztőóra kezelése

Ha ébresztőt állít be, az ébresztőhang a beállított időpontban szólal meg.

Az alábbi módon lehet leállítani:

- A hangjelzés automatikusan leáll 2 perc elteltével, ha nem csinál semmit; az ébresztő másnap újra megszólal.
- A **[BACK LIGHT/SNOOZE]** gomb megnyomásával aktiválja az ismételt ébresztés, amikor az ébresztőóra 5 perc elteltével újra megszólal.
- A **[BACK LIGHT/SNOOZE]** gomb 2 másodpercig tartó nyomva tartásával vagy az **[ALARM]** gomb megnyomásával kikapcsolja az ébresztést és a következő napra újra aktiválja.



Megjegyzés:

- Az ismételt ébresztés funkciót folyamatosan 24 órán keresztül használni lehet.
- Ismételt ébresztés üzemmódban az ébresztőóra „” ikon villogni fog.

4.4.2.3 Meteorológiai figyelmeztetés kezelése

Ha időjárási riasztást állít be, és az érték a beállítási tartományon kívül esik, riasztás szólal meg, és a megfelelő időjárási érték villog.

Az alábbi módon lehet leállítani:

- Automatikus leállítás, amikor az érték visszatér a tartományba.
- Nyomja meg a **[BACK LIGHT/SNOOZE]** vagy az **[ALARM]** gombot a hang leállításához.

4.4.3 Háttérvilágítás

A konzol háttérvilágításának fényerejét a **[BACK LIGHT/SNOOZE]** gombbal állíthatja be a Hi (Magas), Lo (Alacsony) vagy Off (Ki) értékre állítva.

4.5 Elemcsere

Ha az alacsony töltöttségi szint jelző „” jelenik meg az érzékelő antenna ikonja közelében, az azt jelenti, hogy a megfelelő érzékelő eleme lemerült. Cserélje ki az elemeket újakra.

4.5.1 Érzékelő mező újbóli kézi párosítása

Amikor kicseréli a 7 az 1-ben időjárásérzékelő mező elemeit vagy más további érzékelők elemeit, manuálisan újra el kell végeznie a szinkronizálást.

1. A vezeték nélküli érzékelő mező minden elemét cseréljen ki újra.
2. A **[SENSOR/WI-FI]** gomb megnyomásával a konzolon lépjen az érzékelő szinkronizálása üzemmódba (egy villogó  antenna jelzi).

4.6 Újraindítás és gyári beállítások visszaállítása

A konzol újraindításához nyomja meg egyszer a **[RESET]** gombot, vagy vegye ki a tartalék elemet, majd húzza ki az adaptert.

A gyári beállítások visszaállításához és az összes adat törléséhez nyomja meg és tartsa 6 másodpercig lenyomva a **[RESET]** gombot.

4.7 A 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelők mezejének karbantartása



A SZÉLKANÁL CSERÉJE


1. Távolítsa el a gumi fedetet és csavarja ki
2. Vegye le a szélkanalat csere céljából

AZ UV-ÉRZÉKELŐ TISZTÍTÁSA ÉS KALIBRÁLÁSA

- A pontos UV-mérés érdekében gondosan tisztítsa meg az UV-érzékelő burkolatát.
- Az UV-érzékelő tulajdonságai idővel természetesen romlanak. Az UV-érzékelőt utility grade UV-mérővel lehet kalibrálni – az UV-érzékelő kalibrálására vonatkozó információkért lásd a Kalibráció részt az előző oldalon.

A SZÉLLAPÁT CSERÉJE

Csavarozza le és vegye le a széllapátot csere céljából

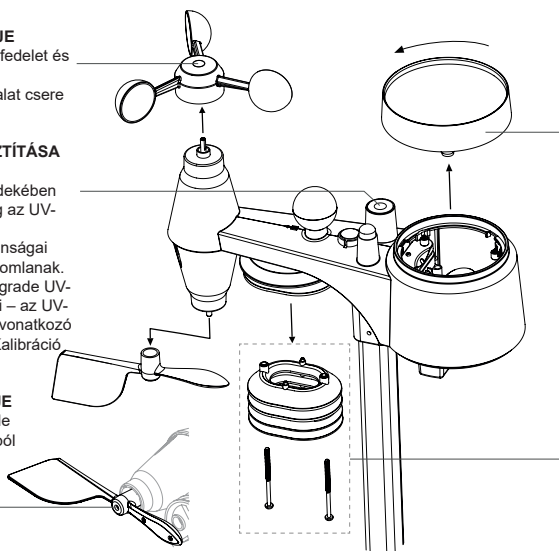

AZ ESŐGYŰJTŐ TISZTÍTÁSA

1. Az óramutató járásával ellentétes irányba 30°-kal elfordítva csavarja ki az esőgyűjtőt.
2. Óvatosan távolítsa el az esőgyűjtőt.
3. Tisztítsa meg és távolítsa el a törmeléket vagy rovarokat.
4. Tisztítás és teljes száradás után telepítse a gyűjtőt.

A PÁRATARTALOM- ÉS HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ TISZTÍTÁSA

1. Távolítsa el a sugárázás pajzs alján lévő 2 csavart.
2. Óvatosan húzza ki a 4 alsó pajzsot.
3. Távolítsa el a szennyeződések vagy rovarokat az érzékelőről (ügyeljen arra, hogy az érzékelők benedvedesedjenek).
4. Tisztítsa meg a pajzsot vízzel, távolítsa el a szennyeződések és rovarokat.
5. Az alapos tisztítás és szárítás után szerelje vissza a helyére.

5. PROBLÉMA MEGOLDÁS

Hiba	Megoldás
A 7 az 1-ben vezetéknélküli érzékelő sor kiesik, vagy nem csatlakozik	1. Biztosítsa, hogy az érzékelő sor az átviteli hatótávolságon belül legyen 2. Ha továbbra sem működik, állítsa be újra az érzékelő párosítását a konzollal
Nincs Wi-Fi kapcsolat	1. Ellenőrizze a Wi-Fi ikont a kijelzőn – sikeres csatlakozás esetén világítania kell 2. Ellenőrizze a helyes Wi-Fi beállításokat (útválasztó neve, biztonsági típusa, jelszava) a konzol SETUP (Beállítás) oldalán 3. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi útválasztó 2,4 GHz-es sávjához csatlakozik (az 5G nem támogatott)
Nem lehet eszközt hozzáadni a WSLink-hez	1. Győződjön meg arról, hogy a WSLink a legújabb verzióval rendelkezik 2. Győződjön meg arról, hogy eszköze AP módban van 3. Győződjön meg arról, hogy nincs más okostelefon csatlakoztatva a készülékhez.
Az első beállítás után nem jelennek meg adatok a WUndergroundban vagy a Weathercloudban	1. Felhívjuk figyelmét, hogy néhány perctől néhány óráig tarthat, amíg a WUnderground vagy a Weathercloud ellenőrzi a feltöltéseit. 2. Próbálja meg frissíteni a WUnderground vagy a Weathercloud weboldalt.
A rendszer nem küldi el az adatokat a WUnderground vagy a Weathercloud részére	1. Győződjön meg arról, hogy a konzol Wi-Fi kapcsolata megfelelően működik. 2. Ellenőrizze a Station ID (Állomás-azonosító) és a Station Key (Állomáskulcs) helyességét a konzol SETUP (Beállítás) oldalán
A csapadékmennyiség mérése nem helyes	1. Ügyeljen arra, hogy az esőgyűjtő tiszta legyen, hogy a billenő csónak simán átbillenhessen 2. Győződjön meg arról, hogy az érzékelő stabilan és egyenesen van felszerelve, hogy biztosítsa a megfelelő billenést
A hőmérséklet értéke nappal túl magas	1. Az érzékelőt nyitott területen, a talajtól legalább 1,5 m-re helyezze el. 2. Biztosítsa, hogy az érzékelő ne legyen túl közel hőforrásokhoz vagy hőt kibocsátó szerkezetekhez, mint pl. épületek, járdák, falak vagy légkondicionáló egységek.
Az UV-érzékelő alatt éjszaka páralecsapódás alakulhat ki	Ha a hőmérséklet napkelte után emelkedik, ez a páralecsapódás eltűnik, és nem befolyásolja a készülék megfelelő működését.

6. MŰSZAKI ADATOK

6.1 Konzol

Általános specifikációk	
Méret (SZ × MA × MÉ)	171 × 116 × 21 mm (6,7 × 4,5 × 0,8 in) rögzített asztali állvány nélkül
Súly	247,5 g (elemmel, adapter nélkül)
Fő tápellátás	DC 5 V, 1 A adapter
Tartalék elem	CR2032
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-5 °C-50 °C
Üzemi páratartalom tartomány	RH 10 és 90 % között, kicsapódás nélkül
Támogatott érzékelő	- 1 db 7 az 1-ben vezeték nélküli időjárás-érzékelő mező - 3 vezeték nélküli hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő (opcionális)
RF frekvencia	868 MHz
Az időfunkciók specifikációja	
Idő megjelenítése	ÓÓ: PP
Óra formátum	12 óra AM/PM vagy 24 óra
Dátum megjelenítés	NN/HH vagy HH/NN
Időszinkronizáció módja	Internetes időkiszolgáló
A hét napjainak nyelve	EN/DE/FR/ES/IT/NL/RU
Beállítási alkalmazások	
Alkalmazás neve	WSLink
Alkalmazás-letöltő platform	Google Play és Apple Store
Támogatott platform	Android okostelefon vagy iPhone
A Wi-Fi kapcsolat specifikációja	
Standard	802.11 b/g/n
Üzemelési frekvencia:	2,4 GHz
Támogatott router biztonsági típus	WPA/WPA2, WPA3, OPEN, WEP (a WEP csak a hexadecimális jelszót támogatja)
Barométer (Megjegyzés: A konzollal észlelt adatok)	
Barométer egysége	hPa, inHg és mmHg
Mérési tartomány	540-1100 hPa
Pontosság	(700-1100 hPa ±5 hPa) / (540-696 hPa ±8 hPa) (20,67-32,48 inHg ±0,15 inHg) / (15,95-20,55 inHg ±0,24 inHg) (525-825 mmHg ±3,8 mmHg) / (405-522 mmHg ±6 mmHg)
	Tipikusan 25 °C-on (77 °F)
Felbontás	1 hPa / 0,01 inHg / 0,1 mmHg
Belső hőmérséklet (Megjegyzés: A konzollal észlelt adatok)	
A hőmérséklet mértékegysége	°C és °F
Pontosság	≤ 0 °C ±2 °C (≤ 32 °F ±3,6 °F) > 0 °C ±1 °C (> 32 °F ±1,8 °F)
Felbontás	°C/°F (1 tizedeshely)
Külső páratartalom (Megjegyzés: A konzollal észlelt adatok)	
A páratartalom mértékegysége	%
Pontosság	1-9 % RH ±8 % RH 25 °C (77 °F) hőmérsékleten 10-90 % RH ±5 % RH 25 °C (77 °F) hőmérsékleten

	90-99 % RH $\pm$ 8 % RH 25 °C (77 °F) hőmérsékleten
Felbontás	1 %
Külső hőmérséklet (Megjegyzés: 7 az 1-ben érzékelővel észlelt adatok)	
A hőmérséklet mértékegysége	°C és °F
A hőérzet megjelenítési tartománya	-65-50 °C
A harmatpont megjelenítési tartománya	-20-80 °C
Pontosság	5,1-60 °C $\pm$ 0,4 °C (41,2-140 °F $\pm$ 0,7 °F)
	-19,9-5 °C $\pm$ 1 °C (-3,8-41 °F $\pm$ 1,8 °F)
	-40--20 °C $\pm$ 1,5 °C (-40--4 °F $\pm$ 2,7 °F)
Felbontás	°C/°F (1 tizedeshely)
Kültéri páratartalom (Megjegyzés: 7 az 1-ben érzékelővel észlelt adatok)	
A páratartalom mértékegysége	%
Pontosság	1-20 % RH $\pm$ 6,5 % RH 25 °C (77 °F) hőmérsékleten
	21-80 % RH $\pm$ 3,5 % RH 25 °C (77 °F) hőmérsékleten
	81-99 % RH $\pm$ 6,5 % RH 25 °C (77 °F) hőmérsékleten
Felbontás	1 %
Szélesebesség és szélirány (Megjegyzés: 7 az 1-ben érzékelővel észlelt adatok)	
A szélesebesség mértékegységei	mph, m/s, km/h és csomó
A szélesebesség megjelenítési tartománya	0-112 mph, 50 m/s, 180 km/h, 97 csomó
Felbontás	mph, m/s, km/h és csomó (1 tizedesjegy)
A sebesség mérésének pontossága	< 5 m/s: $\pm$ 0,8 m/s; > 5 m/s: $\pm$ 10 % (bármilyen nagyobb)
A szélirány megjelenítési módja	16 irány
Eső (Megjegyzés: 7 az 1-ben érzékelővel észlelt adatok)	
A csapadék mértékegysége	mm és hüvelyk
Az eső intenzitásának mértékegysége	mm/h és in/h
Pontosság	$\pm$ 7 % vagy 1 átfordítás
Tartomány	0-19999 mm (0-787,3 in)
Felbontás	0,254 mm (3 tizedeshely mm-ben)
UV-index (Megjegyzés: 7 az 1-ben érzékelővel észlelt adatok)	
Megjelenítési tartomány	0-16
Felbontás	Egész szám
Fényerő (Megjegyzés: 7 az 1-ben érzékelővel észlelt adatok)	
A fényerő mértékegysége	Klux, Kfc és W/m2
Megjelenítési tartomány	0-200 Klux
Felbontás	Klux, Kfc és W/m2 (2 tizedesjegy)

6.2 7 az 1-ben vezeték nélküli érzékelő

Méret (SZ $\times$ MA $\times$ MÉ)	343,5 $\times$ 393,5 $\times$ 136 mm (szereléssel telepítve)
Súly	706,5 g (rúddal és állvánnyal, elem nélkül)
Fő tápellátás	3 $\times$ 1,5V AA típusú elem (javasolt lítium elemek használata)
Meteorológiai adatok	Hőmérséklet, páratartalom, szélesebesség, szélirány, csapadék, UV és fényerő
RF hatótávolság	150 m

RF frekvencia	868 MHz
Átvitel intervallum	12 másodperc
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-40-60 °C (-40-140 °F) Az alacsony hőmérsékletek miatt lítium elemek szükségesek
Üzemi páratartalom tartomány	1-99 % RH

6.3 Adapter műszaki specifikációi

A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszama és címe:	Dongguan Shijie Hua Xu Electronics Factory, No.200, Technology East Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong P.R. China
Modellazonosító:	HX075-0501000-AG-001
Bemenő feszültség:	AC100 - 240V
Bemenő váltóáram frekvenciája:	50/60Hz
Kimenő feszültség:	4,75-5,25V
Kimenő áramerősség:	1,0A
Kimenő teljesítmény:	5,0W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok:	73,62%
Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél:	64,93%
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás:	≤0,1W

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagot vigye hulladékudvarba ártalmatlanításra.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Egyes uniós országokban vagy más európai országokban a régi terméket visszaviheti a helyi kiskereskedőnek, ha új, egyenértékű terméket vásárol. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő megsemmisítése esetén a törvény szerint bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unión kívüli országban

A termék megfelelő megsemmisítésével kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SWS 10500 WIFI rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU iránnyal. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét az alábbi weboldalon találja: www.sencor.cz

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és az ilyen változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió a cseh.

A termék gyártója: FAST ČR a.s., U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, Cseh Köztársaság,
E-mail: info@sencor.com

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

Jótállási jegy

1. A termék gyártója és importőre: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasy 1621, 25101 Říčany, Cseh Köztársaság, info@sencor.com)
2. A jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jogszabály alapján kötelező jótállás, vagy ennek hiányában a FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója által önkéntesen biztosított jótállás vonatkozik a jelen jótállási jegyen feltüntetettek szerint. *A kötelező, illetve az önkéntes jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.* A fogyasztó jogszabályból eredő jogait sem a kötelező, sem az önként vállalt jótállás nem érintik.
3. **Jogszabály alapján kötelező jótállás fogyasztók számára**
 3.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott **új tartós fogyasztási cikkekre** kötelező jótállás vonatkozik. A tartós fogyasztási cikkeket felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkekre kórének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.
 A jótállás **időtartama: a) 10.000,- Ft-ot elérő, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén két év, b) 250.000,- Ft eladási ár felett három év.**
- 3.2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyeztetti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
- 3.3. A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy annak hiánya esetén a lenti 3.5. pont szerinti fizetési bizonylattal érvényesíthető. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
- 3.4. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint az árucikkeket a fogyasztónak értékesítő vállalkozás székhelyén, illetve bármely telephelyén, fióktelepén, továbbá a javítószolgálatként is működő FAST HUNGARY Kft.-nél közvetlenül is bejelentheti.
- 3.5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hittel érdemlően igazoló bizonylatot (az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát). Mindezek érdekében kérjük a tisztelt Vásárlókat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
- 3.6. Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnék másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérlelmet; vagy (ii) a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy aláírhatja a szerződéstől: ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalata, vagy a termék szerződésszerűvé tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással megtagadta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy e kötelezettségének megfelelő észszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérlelmet nélkül nem tud eleget tenni, vagy ismétetlen hiba merült fel, annak ellenére, hogy a kötelezett megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyossága indokolta teszi az árleszállítást vagy az elállást. A fogyasztó akkor is jogosult a jelen 3.6.(ii) alpont szerint megfelelő árleszállítást igényelni, illetve aláírni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészen nem teljesítette a kicserélt árú saját költségére történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a hiba felismerhetővé válása előtt jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezett áru esetén a kötelezett a hibás áru eltávolítására és a csereként szállított vagy javított áru üzembe helyezésére, vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás köteles. A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettségének megfizetni, kivéve, ha az áttérés a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
- 3.7. A fogyasztó jogosult a vételár meg nem fenmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészen visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségének.
- 3.8. Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elállási jog gyakorlásának feltétele fennállnak, a fogyasztó csak a hibás áru tekintetében állhat el a szerződéstől; azonban a hibás áruval együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. A fogyasztó az elállásra vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a fogyasztó az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett áru, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárát, amint az áru vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. Árleszállítás esetén az árleszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott áru értékének különbözetével.
- 3.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dologra vonatkozó szabadsági és jótállási igények intézésének eljárás szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szerinti tartalommal. A vállalkozás, illetve a szerviz (javítószolgálat) a termék javításra vagy a jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében történő átvételekor a hivatkozott NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles, amelynél fel kell tüntetni az NGM rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti adatokat. Ezek a kötelezettségek a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. Ha a fogyasztó jótállási igényének megítéléséhez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a hivatkozott NGM rendelet 1. melléklete tartalmazza. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgáltatónál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a terméket értékesítő vállalkozást

haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat további kötelezettségeit az NGM rendelet 7.§-a tartalmazza.

- 3.10.** Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
- 3.11.** Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, a termék 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
- 3.12.** Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék kijavítására a javítási igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határidő eredménytelen eltelteét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos javítási határidő eredménytelen eltelteét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
- 3.13.** A fenti 3.10.-3.12. pont előírásai elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint motoros vízi járműre nem vonatkoznak.
- 3.14.** Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre.
- 3.15.** A tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a jótállásra kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendelkezésszerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).
- 3.16.** A rögzített beütésű, illetve a 10-kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön közeli csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az értékesítő vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített javítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
- 3.17.** A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A közlés késedelméből eredő kárt a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető, és a jótállási határidő elmulasztása – a fenti 3.2. pont utolsó mondatában foglalt, tartós fogyasztási cikkre vonatkozó kivétellel - jogvesztéssel jár! Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő eltelteétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
- 3.18.** A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjévé terhelik.
- 3.19.** A fogyasztónak a hibás árut a javítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A javítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a javítás vagy kicserélés (a fenti 3.10., 3.11., 3.12. pontokban foglaltak sérelme nélkül) 15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a csere időtartama a 15 naptól meghaladja, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a javítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
- 3.20.** Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hibát • nem rendeltésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen állítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) • fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltéve, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás • fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása • normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemserű kópnaknak tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (fogyasztót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
- 3.21.** Hibás teljesítés esetén a fogyasztót – a jótállástól függetlenül - a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok (Ptk. 6:159. § - 6:167. §; a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéses részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet) gyakorlása térítésmentesen megilleti, a fogyasztót megilletik továbbá termékszavatossági jogosultságok (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§) is. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő jogszabály szerinti kártérítési jogait sem (Ptk. 6:174.§).
- 3.22.** Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek elérhetősége és további tájékoztatás: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek,éshttps://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek_elerhetosegei_2).
- 4. Önkéntes jótállás fogyasztók számára**
- 4.1. A FAST HUNGARY Kft.** (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében újonnan eladott minden termékre (a termék árától függetlenül) önkéntes jótállást vállal 24 hónapig, míg az elemek kivételével a tartozékokra és alkatrészekre (pl. akkumulátor) vonatkozóan 12 hónapig. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezés a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Az elemekre a FAST HUNGARY Kft. által önként vállalt jótállás nem terjed ki.
- Az önkéntes jótállást a FAST HUNGARY Kft. mint forgalmazó a jelen jótállási jegyben foglaltak szerint biztosítja, figyelemmel a 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet 16.§-ának vonatkozó rendelkezéseire is.
- 4.2.** A jótállási igény érvényesítése érdekében kérjük forduljon a FAST HUNGARY Kft.-hez a lent megadott elérhetőségeken.
- 4.3.** Az áru jótállási időn belül meghibásodása esetén a fogyasztó jótállási igényként - választása szerint - a hibás termék kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével

összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. A fogyasztó a választott jogáról másakra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

4.4. Egyebekben az önkéntes jótállásra a jótállási jegy fenti 3.3., 3.5., 3.9., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22. pontjai alkalmazandók.

4.5. Az önkéntes jótállás nem érinti az új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás (kötelező jótállás) keretében érvényesíthető fogyasztói jogokat. Az új tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza.

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

**FAST HUNGARY Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; Fax: 06-23-330-827,
E-mail: szerviz@fasthungary.hu**

A kereskedő tölti ki

Termék megnevezése:..... Vételár:

Típus:..... Gyártási szám:

Vásárlást igazoló bizonylat száma:.....

Szerződéskötés időpontja:

Az átadás időpontja: 20.....hó.....nap. Az üzembe helyezés időpontja: 20.....hó.....nap

Kereskedő bélyegzője:..... Kereskedő aláírása:

Kereskedő címe:

Javítás esetén alkalmazandó

A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

1. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

2. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

3. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Javítás módja:.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

info@sencor.com

2024. július