SENCOR®

SCM 2501GY

HU

MOBIL KOMPRESSZOROS AUTÓHŰTŐ 25 L


Az eredeti útmutató fordítása


SENCOR®

SCM 2501GY




A

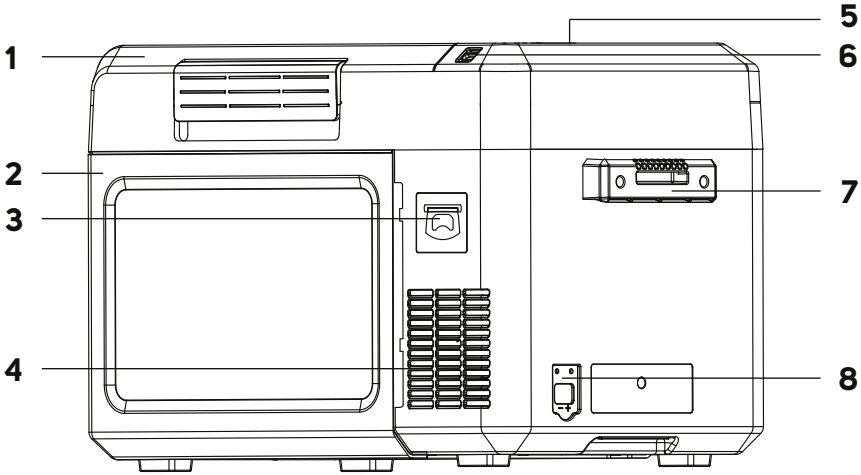

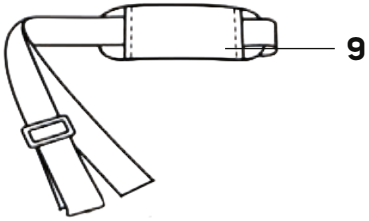

B

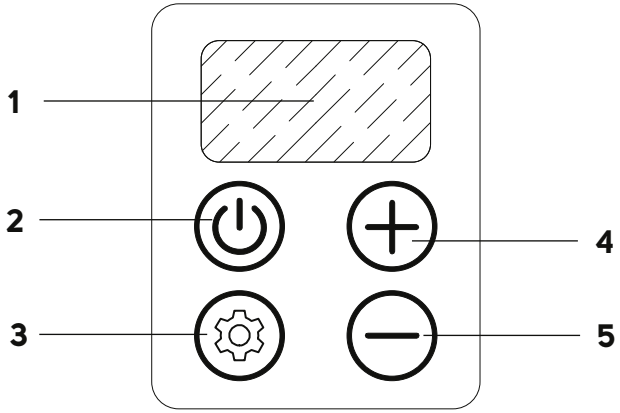

HU Mobil kompresszoros autóhűtő 25 l

Használati útmutató

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- 3 és 8 év közötti gyermekek betehetnek és kivehetnek élelmiszert a hűtőkészülékekből.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- **VIGYÁZAT:** A készülék burkolatán vagy szerkezetén lévő szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni.
- **VIGYÁZAT:** A leolvasztás felgyorsítása érdekében ne használjon mechanikus vagy a gyártó által javasoltaktól eltérő eszközöket.
- **VIGYÁZAT:** Ne okozzon kárt a hűtőkörben.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

- **VIGYÁZAT:** Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszertároló területen, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusok.
- **VIGYÁZAT:** A készülék elhelyezésekor gondoskodni kell róla, hogy a tápkábel ne akadjon be és ne sérüljön.
- **VIGYÁZAT:** Ne helyezzen elosztót vagy hosszabbítót a készülék mögé.
- A készülékben ne tároljon robbanásveszélyes anyagot, például gyúlékony gázt tartalmazó spray-t.
- Ez a készülék háztartási használatra való. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú használatra is alkalmas, például:
  - konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  - szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek, ahol a vendégek használhatják;
  - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek;
  - étkeztető és hasonló nem kereskedelmi környezet.
- Ezt a készüléket szabadon állónak tervezték. Nem alkalmas arra, hogy szekrénybe építsék vagy helyezzék be.
- Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, kövesse az alábbi ajánlásokat:
  - A fedél hosszú időre történő felnyitása esetén a hőmérséklet jelentősen emelkedhet a készülékben.
  - Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek érintkezésbe kerülhetnek az élelmiszerekkel, valamint a hozzáférhető vízelvezető rendszereket, ha a készülék rendelkezik ilyenekkel.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

– A nyers húst és a halat megfelelő csomagolásban tárolja a készülékben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel és ne csepegjenek rájuk.

- Ez a készülék általában nem alkalmas élelmiszerek lefagyasztására. Csak hűtött vagy már lefagyasztott élelmiszerek rövid távú tárolására szolgál.
- Ha a készülék hosszú ideig üresen marad, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki, szárítsa meg, és hagyja nyitva a fedelét, hogy megakadályozza a penészképződést a készülék belsejében.



Figyelem: Tűzveszély/gyúlékony anyagok

- A készülék otthon, autóban, lakókocsiban, hajóban vagy kempingezéskor (táborozáskor) történő használatra való. Tilos azonban esőnek kitenni.
- A készülék csak olyan biztonságosan alacsony feszültségről kaphat tápellátást, ami megfelel a készülék típuscímkéjén feltüntetettnek.
- A készülék több áramforráshoz is csatlakoztatható. A készülék tápkábele közvetlenül csak megfelelő formájú 12 V aljzathoz csatlakoztatható (pl. szivargyújtó az autóban), 220–240 V~ hálózati aljzathoz csak a mellékelt kábelen keresztül. Soha ne csatlakoztassa a készüléket több áramforráshoz. Visszafordíthatatlanul károsodhat.
- Az összes kábelt és azok csatlakozóit tartsa tisztán. A tisztításhoz ne használjon fém vagy más vezető segédeszközöket.
- Az olyan autókban, amelyek lehetővé teszik a készülék 12 V-os aljzatról történő táplálását a motor bekapcsolása nélkül, fontos ellenőrizni az autó akkumulátorát, hogy az ne merüljön le teljesen.



Figyelmeztetés:
Mielőtt készüléket hajóban 220–240 V~ aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy az aljzat el van látva áramvédővel. Ellenkező esetben sérülésveszély fenyeget.

- Ne használja a berendezést poros vagy nedves környezetben, pl. mosókonyhában, fürdőszobában, vegyi anyagok tárolására szolgáló helyiségben, vagy ipari környezetben.
- A készüléket ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek közelébe, ami hőforrás.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A készüléket szilárd, egyenes felületre helyezze.
- Ügyeljen rá, nehogy a készülék felboruljon. A készüléket nem szabad megdönteni. A maximális döntési szög 30°.
- Ha a készülék az oldalára fordul, helyezze üzemi helyzetbe, kapcsolja ki, és húzza ki a tápellátásból. Hagyja kb. 2 órán keresztül állni, hogy a hűtőközeg stabilizálódjon, mielőtt újra bekapcsolná a készüléket.
- Ne tegyen a készülékbe jeget, és ne öntsön bele folyadékot.
- Ne tegyen a készülékbe konzervdobozokat (pl. dobozos italt) vagy szénsavas italokat, ha a melegítés vagy fagyasztás funkciót használja. Robbanásveszélyes.
- A tápkábelt, a csatlakozódugót és a csatlakozót ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van a hálózathoz.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos hálózatból, ha nem használja, mielőtt áthelyezi vagy tisztítja.
- Ne nyúljon az aljzathoz/a kábel csatlakozójához nedves kézzel.
- Az elektromos hálózatból ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket. Megsérülhet a készülék, vagy az aljzat/csatlakozó. A kábelt a csatlakozónál fogva húzza ki.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel, ne gabalyodjon össze, ne legyen meghajlítva, és más módon se sérüljön meg.
- Ne kapcsolja be a készüléket rövid időközökben. Az újabb bekapcsolás előtt várjon kb. 5 percet. Ellenkező esetben a kompresszor meghibásodásodhat.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék szellőzőnyílásaiba. Rövidzárlat és a készülék visszafordíthatatlan meghibásodásának veszélye áll fenn.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

- **Figyelem:** Fulladásveszély. A készüléket gyermekektől és háziállatoktól elzárva tárolja. Ügyeljen rá, hogy a fedelet ne lehessen lezárni, vagy szerelje le, mielőtt a készüléket környezetbarát megsemmisítésre adja át.
- Ne használja a készüléket, ha nem megfelelően működik, megsérült vagy vízbe merült. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- A gyártó nem felel a helytelen használat vagy kezelés miatt keletkező károkért vagy sérülésekért.

A hűtőközeggel kapcsolatos biztonsági utasítások

- A készülék hűtőrendszerében található hűtőközeg (R1234yf) alacsony környezeti hatású földgáz. Ugyan enyhén tűzveszélyes hűtőközegről van szó, de az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani.
- Soha ne sértse meg a hűtőkört.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék ne essen le, ne essenek rá tárgyak, ne tegye ki ütődésnek stb.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket olyan környezetben, ahol gyúlékony, illékony vagy robbanásveszélyes anyagokat használnak vagy tárolnak.
- Tilos nyílt lángot vagy más gyújtóforrást használni vagy kezelni a készülék közelében.
- Ha a hűtőkör megsérül, nyissa ki az ablakot vagy az ajtót, és alaposan szellőztessen ki. Forduljon szakszervizhez. Soha ne próbálja meg bezárni vagy megjavítani a hűtőkört. A hűtőkört és a hűtőközeget csak megfelelő szakértelemmel rendelkező, szakképzett személy kezelheti. Soha ne dohányozzon és ne használjon nyílt lángot vagy más gyújtóforrást, ha a hűtőkör sérült.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Áramütés elleni védelem szintje:
II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.



A készülék csak háztartási használatra készült. A készülék nem való kültéri használatra.



Ez az ikon azt jelzi, hogy a készüléket tilos használni, ha a csatlakozódugó sérült.

HU Mobil kompresszoros autóhűtő 25 l
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

AZ AUTÓS HŰTŐLÁDA LEÍRÁSA

A1 Fedél
A2 Az autós hűtő háza
A3 Üvegnyitó
A4 Légkimenet
A5 Kezelőpanel kijelzővel
A6 USB-A port
A7 Fogantyúk (mindkét oldalon megtalálhatók)
A8 A tápkábel csatlakoztatására szolgáló nyílás
A9 Vállpánt
Illusztráció nélkül: hálózati adapter (100–240 V~), autós csatlakozó adapter (12/24 V ⎓)

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 Kijelző
B2 ⏻ gomb az autós hűtőláda be-/kikapcsolásához
B3 ❄ gomb a hűtési/fagyasztási üzemmód kiválasztásához
B4 + gomb a hőmérséklet növeléséhez
B5 – gomb a hőmérséklet csökkentéséhez

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a hűtőládát és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a hűtőláda vagy valamelyik tartozéka.
- Oldja ki a fedélzárat, nyissa ki a fedelet és törölje át a belső felületet egy enyhén nedves, meleg vízbe mártott puha szivaccsal. Törölje át száraz ronggyal. A külső felületet törölje le kevés mosogatószerrel kevert meleg vízben megnedvesített szivaccsal. Törölje át száraz ronggyal.
- A kezelőpanelt csak száraz törlőronggyal törölje le.

FIGYELEM:
Ha a hűtőláda az oldalára fordul, kapcsolja ki és húzza ki a tápforrásból. Tegye üzemi helyzetbe, és hagyja tétlenül állni legalább 2 órán keresztül.

TÁPELLÁTÁS

- Mielőtt csatlakoztatná a hűtőládát az elektromos hálózathoz, mindig győződjön meg róla, hogy a hűtőláda típuscímkéjén jelzett feszültség megegyezik azzal a tápfeszültséggel, amelyhez a hűtőládát csatlakoztatni szeretné.
- Az autós hűtő két adapterrel rendelkezik:
- hálózati adapter (100–240 V~) egy megfelelően földelt hálózati aljzathoz történő csatlakozáshoz; adapter autós csatlakoztatáshoz (12/24 V ⎓).
- A tervezett felhasználástól függően csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját a hűtőláda oldalán található aljzatba, és csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzatba (a hálózati adapter használatával) vagy autója aljzatába (az autós csatlakozó adapterével).
- Miután csatlakoztatta az autós hűtőládát az áramforráshoz, rövid sípolás hallható.

Figyelmeztetés:
Soha ne csatlakoztassa a hálózati tápegységet az autós csatlakozóba vagy az autóba való adaptert a hálózati aljzatba. Fennáll az áramütés és a termék visszafordíthatatlan meghibásodásának veszélye.

A HŰTŐ HASZNÁLATA

- Nyomja meg a ⏻ gombot a hűtőláda bekapcsolásához.
- Nyomja meg újra a ❄ gombot a hűtési/fagyasztási hőmérséklet közvetlen kiválasztásához a következő sorrendben: 20 °C, 10 °C, 5 °C, 0 °C, –5 °C, –10 °C, –18 °C.
- Állítsa a +/– gombokat a kívánt hőmérsékletre 1 °C-os lépésekben. A kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet.
- Várjon körülbelül 3 másodpercet a beállítás tárolásához, és az autós hűtőláda megkezdi a hűtést/fagyasztást a beállított hőmérsékletre. A kijelzőn megjelenik a belső tér aktuális hőmérséklete.
- Amint a belső hőmérséklet eléri a beállított hőmérsékletet, az autós hűtőláda tartani fogja ezt a hőmérsékletet.
- Ha a hőmérséklet kb. 2 °C-kal emelkedik (hűtés esetén) vagy csökken (fűtés esetén), a hűtőláda újraindul.
- Ha a hűtőládát nem fogja használni, nyomja meg a ⏻ gombot, és a készülék kikapcsol.

A hőmérséklet gyors beállítása

- Ha az autós hűtőláda be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a + vagy – gombot.
- A hőmérséklet 2 °C-kal nő vagy csökken.

Vállpánt

- A hűtőláda praktikus vállszíjjal van felszerelve, amelynek köszönhetően könnyen hordozható. A szíj közvetlenül a fogantyúkhoz van rögzítve.

ÉLELMISZER BEHELYEZÉSE

- Tegye az élelmiszert a belső térbe az eredeti csomagolásában vagy egy megfelelő műanyag vagy üvegedényben. Ellenőrizze, hogy a fedelek megfelelően be vannak-e csukva.
- Az élelmiszerek eltávolításakor vagy betöltésekor ajánlatos a fedelet körülbelül 100°-os szögben kinyitni. A fedél csuklópántja korlátozóval van ellátva, hogy megakadályozza a fedél nagyobb szögben történő kinyitását.
- A fedél csuklópántja olyan mechanizmussal van ellátva, amely biztosítja, hogy a fedél a maximális nyitott helyzetben álljon meg. Csukáskor kissé meg kell nyomni a zsanér ellenállásának leküzdéséhez.
- Mindig győződjön meg róla, hogy a hűtőláda fedele jól le van-e zárva. Ha nem lehet megfelelően lezárni a fedelet, rendezze át az élelmiszert a belső térben. Szükség esetén törölje le a belső tér szélét egy tiszta ruhával, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket, amelyek megakadályozhatják a fedél zárását.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

Revision 01/2026

MEMÓRIA FUNKCIÓ

- A hűtőláda belső memóriával rendelkezik, és az utolsó beállítás elmentve marad a memóriában, ha csak a ⏻ gombbal kapcsolja ki. Amikor újra bekapcsolja, az utolsó üzemmódban és hőmérsékleten indul el.
- A hűtőláda automatikusan kikapcsolhat, ha a feszültség 11,5 V (12 V-os tápegység esetén) vagy 23,5 V (24 V-os tápegység esetén) alá csökken.
- A hűtőláda az utolsó beállításnál automatikusan bekapcsol, ha a feszültség legalább 2 percig eléri a 13 V-ot (12 V-os tápegység esetén) vagy a 25 V-ot (24 V-os tápegység esetén).
- A hűtőláda manuálisan akkor is bekapcsolható, ha a feszültség 11,5 és 13 V (12 V-os tápegység esetén) vagy 23,5 és 25 V (24 V-os tápegység esetén) között van.

VÉDŐFUNKCIÓK

- A hűtőláda rendelkezik néhány funkcióval, amelyek védik a meghibásodástól.
  - **Borulás elleni védelem:** ha a dőlésszög bármely irányban nagyobb, mint 30°, a kompresszor leáll, háromszor sípol, és a kijelzőn az **E0** hibajelentés villog. Kiegyenlítődés után a kijelző visszaállítja az aktuális beltéri hőmérsékletet. A kiegyenlítődés után 3 perccel a kompresszor újraindul.
  - **Túláram elleni védelem:** ha a kimeneti áramerősség túl magas, a túlfeszültség elleni védelem aktiválódik, és az áramellátás megszakad.
  - **Védelem a jármű bemeneténél:** Ha a jármű bemeneti feszültsége alacsonyabb, mint 11,5 V (12 V-os tápegység esetén) vagy 21,5 V (24 V-os tápegység esetén), a védelem aktiválódik, és a kijelzőn megjelenik az **E3** hibaüzenet. Az üzenet 12 másodpercre jelenik meg, majd az áramellátás megszakad.
  - **Túlfeszültség elleni védelem:** Ha a bemeneti feszültség nagyobb, mint 17 V (12 V-os tápegység esetén) vagy 30 V (24 V-os tápegység esetén), a túlfeszültség elleni védelem aktiválódik, és a kijelzőn megjelenik az **E4** üzenet. Az üzenet 12 másodpercre jelenik meg, majd az áramellátás megszakad.
  - **Rövidzárlat elleni védelem:** Rövidzárlat esetén a rövidzárlat elleni védelem aktiválódik, és a tápellátás megszakad.
  - **A hőérzékelő rövidzárlata:** A hőérzékelő rendellenes rövidzárlata esetén a kijelzőn megjelenik az **E1** hibaüzenet, és a tápellátás megszakad.
  - **A hőérzékelő leválasztva:** A hőérzékelő rendellenes leválasztása esetén a kijelzőn megjelenik az **E2** hibaüzenet, és a tápellátás megszakad.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki az autós hűtőládát a tápforrásból.
- Oldja ki a zárat és nyissa ki a fedelet, hogy a beltéri hőmérséklet és a szobahőmérséklet kiegyenlítődjön.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, hígító stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.



Figyelmeztetés:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a kábelt vagy az adaptereket vízbe vagy más folyadékba.

Belső tér

- A hűtőláda belsejét minden használat után tisztítsa meg.
- A belső teret törölje meg enyhén nedves, meleg vízbe mártott puha szivaccsal. Törölje át száraz ronggyal.
- A belső térben képződött esetleges kellemetlen szagok eltávolítása érdekében hozzáadhat egy kis almaecetet a meleg vízhez.

Külső felület

- A külső felületet törölje le kevés mosogatószerrel kevert meleg vízben megnedvesített szivaccsal. Törölje át száraz ronggyal.
- A fedél tömítését törölje le meleg vízben enyhén benedvesített puha szivaccsal. Tartsa tisztán a fedél tömítését.
- A kezelőpanelt csak száraz törlőronggyal törölje le.
- Rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződéseket a levegő kimeneti nyílásain lévő rácsokról. Szükség esetén porszívóval is eltávolíthatja a szennyeződéseket.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a hűtőláda tápkábelét a hálózati aljzatból, majd a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

HIBAÜZENETEK

Hibaüzenet	Leírás	Jelentés	Megoldás
E1	Zárlatos a hőérzékelő	Rendellenes rövidzárlat történt a hőérzékelőben.	Forduljon szakszervizhez, ahol kicserélik.
E2	A hőérzékelő leválasztva	A hőérzékelőt rendellenes módon választották le.	Forduljon szakszervizhez, ahol kicserélik.
E3	Védelem a jármű bemeneténél	A jármű bemeneti feszültsége kisebb, mint 11,5 V (12 V-os tápegység esetén) vagy kisebb, mint 21 V (24 V-os tápegység esetén).	Ellenőrizze a bemeneti feszültséget a járműben, majd csatlakoztassa újra az autós hűtőt.
E4	Túlfeszültség elleni védelem	A jármű bemeneti feszültsége nagyobb, mint 17 V (12 V-os tápegység esetén) vagy nagyobb, mint 30 V (24 V-os tápegység esetén).	Ellenőrizze a bemeneti feszültséget a járműben, majd csatlakoztassa újra az autós hűtőt.
E5	A kompresszor túlfeszültség elleni védelme	A feszültség meghaladta a kompresszor túlfeszültség-védelmében beállított tartományt.	Húzza ki a hűtőt a tápforrásból. Kis idő múlva csatlakoztassa újra.
E6	A ventilátor túláram elleni védelme	A külső ventilátor csúcsáramerőssége magasabb, mint 1 A.	Forduljon szakszervizhez.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

E7	Hiba a kompresszor indításakor	A kompresszor-motor leállt, vagy a hűtőrendszer-ben túl nagy a nyomás.	Kapcsolja ki az autós hűtőládát, és húzza ki a csatlakozót a tápellátásból. Hagyja szabadon állni kb. 30 per-cig. Azután újra kapcsolja be.
E8	Minimális sebesség hiba	A hűtőrendszer túlterhelt, és a motor nem tudja fenntartani a minimális sebességet, ami 1850 ford. /perc	Kapcsolja ki az autós hűtőládát, és húzza ki a csatlakozót a tápellátásból. Hagyja szabadon állni kb. 30 per-cig. Azután újra kapcsolja be.
E9	Hővédelem	A hűtőrendszer túlterhelt, vagy a külső hőmérséklet túlságosan magas.	Kapcsolja ki az autós hűtőládát, és húzza ki a csatlakozót a tápellátásból. Hagyja szabadon állni kb. 30 per-cig. Azután újra kapcsolja be.
E0	Borulás elleni védelem	A dőlésszög nagyobb, mint 30°.	Helyezze vissza az autós hűtőládát működési helyzetbe.

Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, ne használja tovább a készüléket, és forduljon a szakszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK

Autós hűtőláda

Tápellátás.....Hálózati adapter 100–240 V~
Autós aljzatba való 12/24 V-os adapter⎓
Hűtőteljesítmény.....70 W
Belső űrtartalom .....25 l (felhasználható űrtartalom 24 l)
Beállítható hűtési/fagyasztási tartomány..... –18-tól 20 °C-ig
Szigetelés .....Ciklopentán (C_5H_{10})
Hűtőközeg .....R1234yf/27 g
Zajszint .....≤40 dB(A) (háttérzaj ≤25 dB(A))
Méretek .....33 × 35,9 × 56,9 cm (sz × ma × mé)
Tömeg.....10,5 kg

Hálózati adapter

Bemenet .....100–240 V~, 50–60 Hz, 2,5 A
Kimenet.....13,8 V ⎓ 6,5 A, 89,7 W

A készülék deklarált zajszintje 40 dB(A), ami A akusztikai teljesítményszintnek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményhez viszonyítva. A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu