SENCOR®

SES 6000BK

HU

TELJESEN AUTOMATIKUS KÁVÉFŐZŐ ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ


Az eredeti útmutató fordítása

SENCOR®


SES 6000BK




A

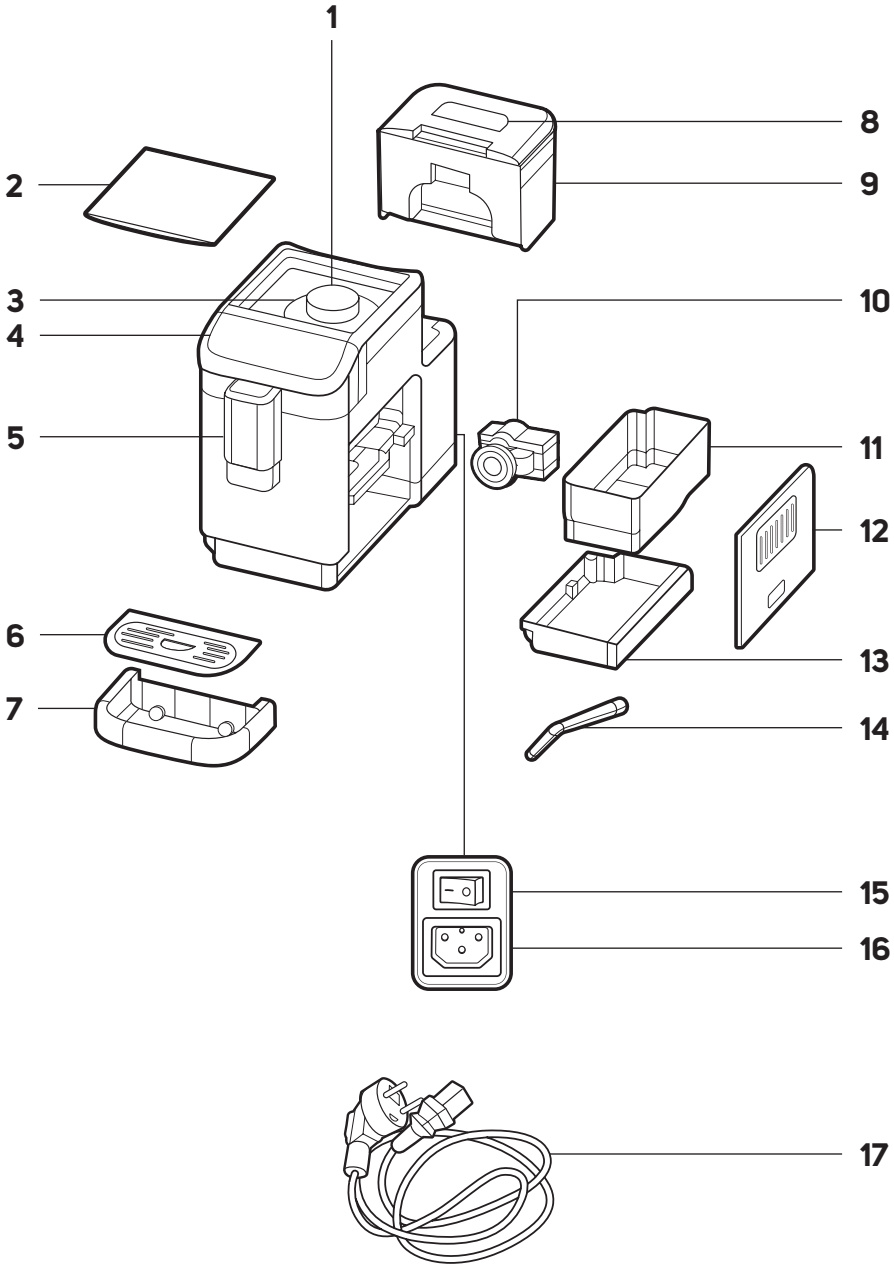


B

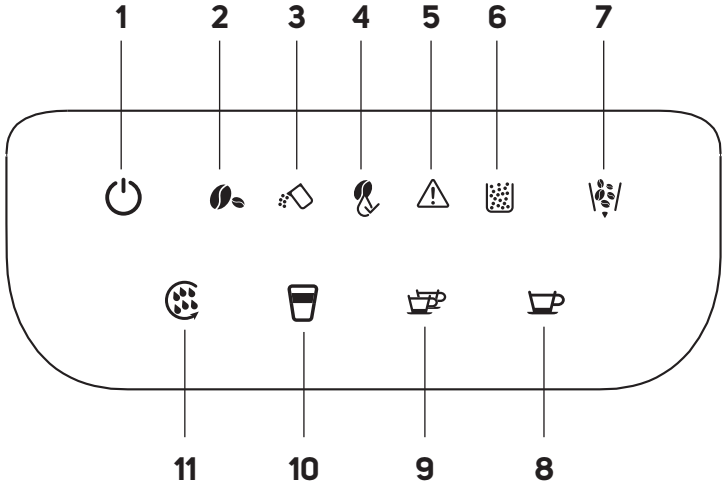


C

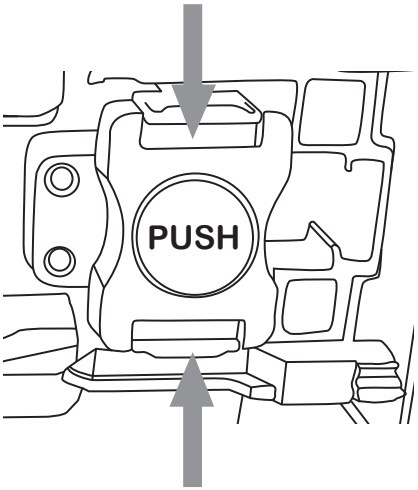

D1

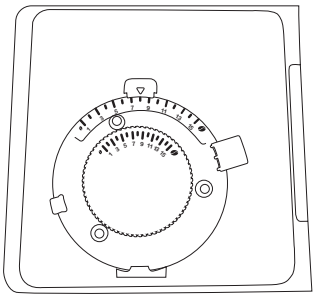

D2

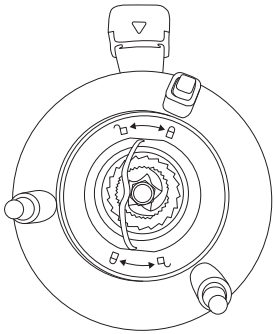

HU **Teljesen automatikus kávéfőző eszpresszó készítéséhez**

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és a tápkábelt gyermekektől távol kell tartani.
- Ezt a készüléket csak olyan csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek használhatják, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- A készülék élelmiszerekkel érintkező részeit mindig tisztítsa meg tiszta meleg vízzel, kevés semleges tisztítószerrel, majd öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.

VIGYÁZAT: A helytelen használat balesetet okozhat.

- A készüléket mindig húzza ki a hálózatból, ha felügyelet nélkül hagyja, és szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2024

- Ez a berendezés háztartási használatra való. Nem alkalmas olyan helyeken történő használatra, mint:
  – konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  – mezőgazdasági területeken;
  – szállodákban, motelekben és más szálláshelyeken a vendégek számára;
  – szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek.

VIGYÁZAT: Vigyázzon, ne öntse le a csatlakozót.



VIGYÁZAT: A készülék külső felülete használat közben felmelegszik, és használat után még egy ideig forró maradhat. Legyen fokozottan óvatos.

- A készüléket használat közben nem szabad szekrényben tartani.

VIGYÁZAT: A töltőnyílást tilos használat közben kinyitni.
A csatlakozót, a tápkábelt és a készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

- Mielőtt a hálózathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén feltüntetett névleges feszültség egyezik-e az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Biztonsági okokból nem javasoljuk elosztó vagy hosszabbító kábel használatát.
- A készüléket ne helyezze ablakpárkányra, a mosogató csepptálcájára vagy instabil felületre. Mindig stabil, sima és száraz felületre helyezze.
- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáz főzőlapra vagy nyílt láng közelébe.
- A készüléket tilos kád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében használni.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja.
- A készüléket az ebben a használati útmutatóban ismertetett utasításoknak megfelelően használja. Ellenkező esetben sérülés történhet, a készülék meghibásodhat vagy veszélyes helyzet alakulhat ki.
- A készüléket csak a mellékelt eredeti tartozékokkal használja.
- Működés közben legalább 15 cm szabad teret kell hagyni a készülék körül és fölötte a levegő megfelelő áramlása érdekében.
- A készülék felső felületét csak csészék melegítésére használja. Ne használja tárgyak tárolására.
- A víztartályt tiszta, hideg vízzel töltse fel. Ne öntsön bele melegített vizet vagy más folyadékot, és ne tegyen bele semmilyen tárgyat.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy:
- a csepptálca a ráccsal megfelelően van elhelyezve;
- a tartályban megfelelő mennyiségű víz van, és megfelelően be van téve a helyére.
- A víz szintje nem haladhatja meg a maximális vonalat.
- A készülék használata közben legyen nagyon óvatos, nehogy megégesse magát a forró vízzel vagy gőzzel.
- A forró víz funkciót csak a teljes víztartály legfeljebb egyszeri kiürítéséig lehet folyamatosan használni.
- A készülék használata közben rendszeresen ellenőrizze a tartály vízszintjét. Ha a vízszint a minimális jel alá csökken, töltse fel. Mielőtt a vizet a készülékbe tölti, kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- A beépített kávédarálóval csak szemes kávét őröljön. Más anyagok őrlésére ne használja.
- Ügyeljen rá, hogy kávéőrlés közben hajszálak vagy más tárgyak ne kerüljenek bele a kávédarálóba. A szemes kávé tartály fedelét csak akkor vegye le, ha a darálóba kávét kíván betölteni, vagy be kívánja állítani az őrlés finomságát.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

- A készülék beépített hőbiztosítékkal van ellátva, amely a károsodás megelőzése érdekében kikapcsolja a készüléket, ha a szivattyú üresjáratban van. Amennyiben ilyen helyzet következik be, húzza ki a hálózati kábelt, és hagyja a készüléket legalább 30 percig hűlni. Ezt követően ismét használhatja.
- Ne mozgassa a készüléket, ha egy csésze kávét a csepptálca rácsára helyez, vagy a csészéket a melegítésre szánt felületre helyezi.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- A készüléket, a tápkábelt és a villásdugót soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Akadályozza meg, hogy a tápkábel és a csatlakozódugók vízzel vagy más folyadékkal érintkezzenek.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne javítsa és semmilyen módon ne módosítsa maga a készüléket. Mindennemű javítást bízzon szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

HU Teljesen automatikus kávéfőző eszpresszó készítéséhez
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A1 Az őrlési finomság szabályozója
A2 A szemeskávé-tartály fedele
A3 Szemeskávé-tartály
A4 Kezelőpanel
A5 Fej a kávékifolyóval (állítható magasságú)
A6 A csepptálca rácsa
A7 Csepptálca
A8 A víztartály fedele
A9 1,4 l-es víztartály
A10 Gőzölőegység
A11 Kávézacc-tartály
A12 Szervizajtó
A13 Belső tálca
A14 Tisztítókefe
A15 Főkapcsoló
A16 A tápkábel csatlakozója
A17 Tápkábel

AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 gomb: a kávéfőző be-/kikapcsolása
B2 jelzőfény: üres szemeskávé-tartály jelzőfény
B3 jelzőfény: üres víztartályra figyelmeztető jelzőfény
B4 jelzőfény: a gőzölőegység tisztítására figyelmeztető jelzőfény
B5 figyelmeztető jelzőfény
B6 jelzőfény: megtelt kávézacc-tartályra figyelmeztető jelzőfény
B7 gomb: a daráló kiürítése
B8 gomb: presszókávé-készítés (1 csésze) elindítása
B9 gomb: presszókávé-készítés (2 csésze) elindítása
B10 gomb: Americano kávé készítésének elindítása
B11 gomb: kézi tisztítás

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékai.
- A készüléket tiszta, száraz és sima felületre állítsa.
- Vegye ki a víztartályt, öblítse ki tiszta vízzel, egy kevés semleges mosogatószerrel. Ezután alaposan öblítse ki tiszta vízzel, szárítsa meg és tegye vissza a helyére.
- A csepptálcát, a rácsot, a belső csepptálcát, a kávédaráló tálcát mossa le meleg vízben egy kevés semleges mosogatószerrel. Ezután alaposan öblítse ki tiszta vízzel, szárítsa meg és tegye vissza a helyére.
- A készülék külső felületét törölje le egy enyhén benedvesített ronggyal, majd törölje szárazra.
- A tápkábelt teljesen tekerje ki, és csatlakoztassa a készülék hátoldalán lévő aljzathoz.

A KÁVÉFŐZŐ ELŐKÉSZÍTÉSE A HASZNÁLATRA

A víztartály megtöltése

1. Tartsa a víztartályt a fedelénél fogva. Ez egyben hordfogantyúként is funkcionál. Emelje meg, és vegye ki a víztartályt a kávéfőzőből.
2. A tartályt töltse meg tiszta vízzel egészen a maximum jelzésig, majd tegye vissza a kávéfőzőbe. Győződjön meg róla, hogy a tartály megfelelően van behelyezve.

Megjegyzés:
A tartályba töltött víz lehetőleg szobahőmérsékletű (kb. 25 °C) legyen. A túl hideg víz negatívan befolyásolhatja a kávéital keletkező ízét.

Figyelmeztetés:
A tartály maximum kapacitása 1,4 l víz. Ne töltse túl. A tartályba soha ne töltsön meleg vizet, szénsavas vizet vagy más folyadékot, pl. tejet. Ez a berendezés meghibásodásához vezethet.
Soha ne töltse úgy a tartályt vízzel, ha a készülékbe van helyezve. Véletlenül leöntheti a készüléket vagy túltöltheti a tartályt.

3. A tartályban ne tárolja egy napnál hosszabb ideig a vizet. A jó minőségű kávé főzéséhez tiszta és friss vizet kell használni. Ellenkező esetben negatívan befolyásolhatja az így kapott ital ízét.

A szemeskávé tartály megtöltése

1. Vegye le a szemeskávé-tartály fedelét.
2. A tartályba töltsön pörkölt szemes kávét, majd tegye vissza a fedelet. A tartály fedelét ne hagyja nyitva, különben a pörkölt kávé gyorsabban elveszíti az aromáját.

Figyelmeztetés:
A tartály maximális kapacitása körülbelül 200 g szemes kávé. Ne töltse túl.
A tartályba soha ne töltsön őrölt vagy instant kávét, karamellizált vagy más módon kezelt kávészemeket, kakaóbabot, vagy más tárgyat, amelyek a készülék meghibásodásához vezethetnek.

Az őrlés finomságának beállítása

Az őrlési finomság szabályozója segítségével beállíthatja az őrölt kávé megfelelő finomságát. Az őrlési finomságot csak akkor lehet beállítani, ha a daráló működésben van. Az újonnan beállított őrlési finomság a módosítás utáni második vagy harmadik főzésnél jelenik meg.

1. A szemeskávé-tartály belsejében található szabályozóval 15 fokozatban állítható be az őrlés finomsága.
2. Az első használatnál javasolt az őrlési finomságot 8-ra állítani, és aztán igény szerint módosítani.
3. A szabályozót a 1 szám felé forgatva finomabb őrlést, az 15 felé forgatva pedig durvább őrlést állít be. Az 1-es szám a legfinomabb, a 15-ös pedig a legdurvább őrlési fokozatot jelöli.
4. A őrlés finomságát akkor állítsa be, ha a készülék éppen működésben van. Ellenkező esetben a daráló meghibásodhat.
5. Amennyiben a kávé nagyon lassan folyik ki, túlságosan finomra őrölte a kávét, és durvábbra kell állítani az őrlést. Amennyiben a kávé túl gyorsan folyik ki, akkor túlságosan durvára őrölte a kávét, és finomabbra kell állítani az őrlést.

Figyelmeztetés:
A daráló károsodásának megelőzése érdekében egyszerre mindig 1 értékkel állítsa arrébb az őrlési finomságot.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2024

A fej magasságának beállítása

A fejet felfelé/lefelé lehet mozgatni a csésze magasságától függően, amelybe a kávét készíti. Először tegye a fej alá a csészét, majd állítsa be a magasságot.

Gőzölőegység

Enyhén nyomja meg a szervizajtó alját, ahol a bevágás van.
A szervizajtó kinyílik. Vegye le, és ellenőrizze, hogy a gőzölőegység megfelelően van-e felszerelve a helyére. Amikor a gőzölőegységet beteszi a kávéfőzőbe, a gőzölőegységen lévő nyílnak illeszkednie kell a gőzölőegység helye feletti nyílhoz. Az ellenőrzést követően illessze fel a szervizajtót.
Ha a gőzölőegységet kiveszi és visszahelyezi, egy kattanás jelzi, hogy a helyére került.

- Ha a ⚠ figyelmeztető jelzőfény folyamatosan világít, a gőzölőegység rosszul van betéve.
- Ha a figyelmeztető kontroll-lámpa ⚠ villog, amikor megnyomja az italkészítés gombját, a szervizajtó nincs megfelelően bezárva.

A kávézacctartály és a belső tálca

- Enyhén nyomja meg a szervizajtó alját, ahol a bevágás van.
  A szervizajtó kinyílik. Vegye le, és ellenőrizze, hogy a kávézacctartály és a belső tálca megfelelően be van-e szerelve a helyére.
- Ha a ⚠ figyelmeztető jelzőfény folyamatosan világít, a belső tálca vagy a kávézacctartály nincs megfelelően betéve.

Csepptálca

- Tegye rá a rácsot a csepptálcára.
- Helyezze az összeállított csepptálcát a gép előoldalának alsó részéhez, és finoman nyomja a gép felé.
- A tálcát stabilan rögzíteni kell a kávéfőzőben, nehogy a csésze a forró itallal főzés közben felboruljon.
- A csepptálcába víz folyik a kifolyócsőből minden egyes öblítéskor, öntisztításkor, valamint a főzés közben esetleg kifolyó kávé is. Ezért a csepptálcát minden nap ürítse ki és tisztítsa meg.

A KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATA

- Állítsa a kávéfőzőt sima, száraz és tiszta felületre, kellő távolságban a hálózati csatlakozótól. Biztosítson körülötte a kezeléshez elég helyet, legalább 15 cm-t minden irányban kávéfőző körül.
- Ellenőrizze, hogy a víztartályban van-e friss víz, a kávétartályban van-e elegendő kávé, és hogy a készülék helyesen van-e összeszerelve.
- A tápkábel csatlakozóját dugja be a kávéfőzőn lévő nyílásba, a hálózati csatlakozóját pedig a hálózati aljzatba.
- A kezelőpanel érintőgombokkal van felszerelve. A gombok megnyomásához az ujjbegyét használja, ne az ujjhegyét. Megnyomáskor fontos, hogy az ujj folyamatosan érintkezzen a gombbal. Ne nyomja meg erővel a gombot.

Megjegyzés:

A vizet és a kávét a „**Víztartály megtöltése**" és a „**Szemeskávé-tartály megtöltése**" c. fejezetekben leírtak alapján töltse a tartályokba.

A tápkábel és az aljzat csatlakoztatása

Helyezze be a tápkábel csatlakozóját a kávéfőző hátulján lévő zárósapkába, és nyomja be erősen, hogy a zárósapka megfelelően be legyen dugva.
A hálózati kábel villáját csatlakoztassa megfelelően földelt hálózati aljzathoz.

A kávéfőző bekapcsolása

1. Állítsa a főkapcsolót I (bekapcsolva) állásba. A kávéfőző röviden sípol, és egy pillanatra a kezelőpanelen lévő összes lámpa kigyullad. Aztán elalszanak.
2. Röviden nyomja megés tartsa lenyomva a ⏻ gombot a kávéfőző bekapcsolásához. A ⏻ gomb villogni kezd, és a kávéfőző megkezdi a belső rendszer ellenőrzését.
3. A vezérlőpanelen kigyullad a gomb. A kávéfőző melegíteni kezd, és megkezdődik a főzési folyamat, amelynek során vizet pumpál a belső körforgásba, ellenőrzi a darálót és átöblíti a kávékifolyó nyílást, miközben egy kis víz a csészébe folyik. Esetleg tehet egy legalább 100 ml-es csészét a fej alá. Ezalatt rövid időre bekapcsol a daráló és a szivattyú is. Ez normális jelenség.
4. A kávéfőző előmelegítése után a kezelőpanelen található , , , , gombok kigyulladnak.

Készenléti mód és a kávéfőző kikapcsolása

- A használat befejezése után röviden nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot a kávéfőző kikapcsolásához, és az készenléti üzemmódba kapcsol. Ebben az üzemmódban a kezelőpanel kialszik és egyik gomb sem működőképes.
- A készenléti módból való kilépéshez nyomja meg és tartsa rövid ideig lenyomva a ⏻ gombot. A kávéfőző elindul és előmelegszik.
- A kávéfőző teljes kikapcsoláshoz állítsa a főkapcsolót „O" (ki) helyzetbe, és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.

Megjegyzés:

A kávéfőző automatikusan kikapcsol és készenléti üzemmódra vált. Ez körülbelül 28 perc tétlenség után következik be. Ez normális jelenség.

Eszpresszó (1 és 2 csésze) és Americano kávé készítése

1. A fej alá tegyen be egy csészét, bögrét vagy poharat. Felfelé vagy lefelé mozgatva állítsa be a fej magasságát a csésze, a bögre vagy a pohár magasságának megfelelően.
2. Nyomja meg és röviden tartsa lenyomva a (1 csésze eszpresszó készítése), (2 csésze eszpresszó készítése) vagy (Americano kávé készítése) gombot. A kiválasztott gomb kigyullad.
3. A kávéfőző megkezdi a kávé őrlését, a szűrőbe adagolja, tömöríti, majd megfőzi a kávét.
4. Amint a művelet befejeződött, a vezérlőgombok kigyulladnak.

Ha meg kell szakítania a kávékészítést, nyomja meg és tartsa lenyomva a kiválasztott gombot.
2 csésze eszpresszó készítése két egymást követő 1 csésze eszpresszó főzését jelenti. Ne vegye ki a csészét a fej alól, amíg a második csésze kávé el nem készült.
Az americano kávé 1 csésze eszpresszóból és forró vízből áll. Ne vegye ki a csészét a fej alól, amíg a forró víz ki nem folyt.
Ha módosítani szeretné a kiadott kávé mennyiségét, kövesse a „**Felhasználói beállítások**" c. fejezet utasításait.

Megjegyzés:

Kávéfőzés közben a daráló és a szivattyú hangja lehet hallható, a kávé elkészítése után pedig az, ahogy a felhasznált őrölt kávé a kávézacctartályba ürül. Ezek normális hangok.

Megjegyzés:

A kávékiadás elején a kávé csepegni kezd (2-3 másodperccel a gőzölés után), majd folyni kezd. Miután a kávé kifolyt, a kifolyóból még 6-8 másodpercig csepeghet. Ez normális jelenség.

FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK

A kifolyó kávé mennyiségének beállítása

A készüléken egyéni ízlés szerint beállítható a kifolyó kávé mennyisége. A beállított mennyiséget a kávéfőző a memóriájában eltárolja.

1. A fej alá tegyen be egy csészét, bögrét vagy poharat.
2. Nyomja meg és röviden tartsa lenyomva annak az italnak a gombját (, vagy), amelyet el akar készíteni. A megnyomott gomb kigyullad.
3. Amikor a gép megkezdi a kávé kiadását, nyomja meg és tartsa lenyomva a kiválasztott ital gombját 2 másodpercig, amíg meg nem szólal egy hangjelzés, és a kiválasztott ital gombja villogni nem kezd.
4. Tartsa lenyomva a kiválasztott ital gombját, amíg a kívánt mennyiségű kávé nem kerül a csészébe. Engedje el a gombot, a kiadott kávé mennyiségét a készülék eltárolja a memóriájában.

A kiadott kávé mennyisége a következő határok között lehet:

- 1 csésze eszpresszó: 30–100 ml
- 2 csésze eszpresszó: 2× (30–100 ml)
- Americano kávé: 110–180 ml

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

A gyári beállítások visszaállítása

Ha vissza akarja állítani az eredeti gyári beállításokat és törölni akarja saját beállításait, végezze el a gyári beállítások visszaállítását.
Nyomja meg egyszerre az ☕ a ☕☕ gombokat 2 másodpercre. Megszólal egy hangjelzés, és a készülék visszatér a gyári beállításokhoz. A kezelőpanel kialszik, majd röviden felvillan a ⏻ gomb. Amint a vezérlőgombok kigyulladnak, a helyreállítás sikeresen megtörtént.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt kapcsolja ki kávéfőzőt, és állítsa a főkapcsolót „0" (ki) helyzetbe. A készülék tápkábelét húzza ki a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék kihűl.

Figyelmeztetés:
A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, hígítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.

Figyelmeztetés:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

Rendszeres tisztítás és karbantartás

- Az időben elvégzett tisztítás és karbantartás a készülék megfelelő működése és hosszú élettartama érdekében nagyon fontos.
- A készüléket tisztítás előtt kapcsolja ki, a tápkábelt húzza ki a hálózati aljzatból, és várja meg, míg teljesen kihűl.
- Az alábbi táblázatban megtalálja a kávéfőző egyes, a felhasználó által tisztítható részeinek ajánlott tisztítási és karbantartási időközét.

Kávéfőző alkatrész	Tisztítási és karbantartási időköz
A kávéfőző átöblítése	Minden használat után
Csepptálca	Minden nap
A kávézacctartály és a belső tálca	Amikor a figyelmeztető jelzőfény kigyullad
Gőzölőegység	A kávézacc-tartállyal egyidejűleg
Víztartály	Hetente egyszer
A szemeskávé-tartály és a daráló	Hetente egyszer
A gőzölőegység tartója	Hetente egyszer
Töltőcső	Hetente egyszer
Kávékiereszető (kávéadagoló fúvókák a fejben)	Minden használat után
A kávéfőző külső felülete	Hetente egyszer

Kézi öblítés

A készülék minden használata után javasoljuk a kávékifolyó átöblítését. Ezt a lépést akkor is érdemes végrehajtani, ha a készüléket sokáig nem használta.

1. Tegyen egy legalább 100 ml-es csészét a fej alá.
2. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a gombot, és megkezdődik a kávéfőző manuális átöblítése.
3. A manuális átöblítés automatikusan véget ér, megszólal egy hangjelzés, a ⏻ gomb röviden villoghat, ami azt jelzi, hogy a kávéfőző üzemi hőmérsékletre melegszik. Amint a kezelőpanel kigyullad, a kávéfőző kész a következő kávé elkészítésére.
4. Öntse ki a vizet a csészéből.
5. A kávéfőző manuális átöblítési folyamatát a gomb megnyomásával és rövid nyomva tartásával meg lehet szakítani.

Csepptálca

- Óvatosan húzza ki a csepptálcát. Vegye le a rácsot.
- Óvatosan helyezze a csepptálcát a mosogató fölé, és öntse ki a tartalmát a mosogatóba.
- A csepptálcát és a rácsot mossa el meleg vízben egy kevés konyhai mosogatószerrel. Öblítse le és törölje szárazra.
- A tálcára tegye rá a rácsot, és tegye be a kávéfőzőbe.

Figyelmeztetés:
A tálca kezelésekor legyen különösen óvatos, hogy ne sérüljön meg. Forró vizet tartalmazhat.

A kávézacctartály és a belső tálca

A kávézacc-tartályt mindig ürítse ki, ha kigyullad a figyelmeztető jelzőfény. A kávézacctartályba 8 adag kávézacc fér. A tartály tisztításakor a kávéfőzőnek bekapcsolt állapotban kell lennie, hogy a számláló lenullázódjon.

1. Enyhén nyomja meg a szervizajtó alját, ahol a bevágás van. A szervizajtó kinyílik. Távolítsa el, és óvatosan csúsztassa ki a belső tálcát a kávézacctartállyal együtt.
2. A kávézacc-tartályt a háztartási hulladék közé vagy a komposztba ürítse ki.
3. A mosogató fölött ürítse ki a belső tálca tartalmát.
4. A belső tálcát és a kávézacctartályt mossa el meleg vízben egy kevés konyhai mosogatószerrel. Öblítse le és törölje szárazra.
5. Tegye be a kávézacctartályt a belső tálcába, és a belső tálcát csúsztassa vissza a kávéfőzőbe. Helyezze fel a szervizajtót.

Megjegyzés:
Akkor ürítse ki a kávézacc-tartályt és tisztítsa meg a gőzölőegységet, amikor a gép be van kapcsolva. Ha a tartályt úgy üríti ki vagy a gőzölőegységet úgy tisztítja, hogy a gép ki van kapcsolva, a számláló nem nullázódik le.

Gőzölőegység

Javasoljuk, hogy a gőzölőegységet a kávézacctartály kiürítésével egyidejűleg tisztítsa meg.
Tisztítsa meg a gőzölőegységet, amikor a kezelőpanelen kigyullad a jelzőfény.

1. Enyhén nyomja meg a szervizajtó alját, ahol a bevágás van. A szervizajtó kinyílik. Távolítsa el.
2. Nyomja meg mindkét reteszt a gőzölőegységen, és vegye ki a gépből (**C** ábra).
3. A gőzölőegységet folyó víz alatt mossa el, majd alaposan szárítsa meg.
4. A gőzölőegységet úgy tegye vissza a kávéfőzőbe, hogy a gőzölőegységen lévő nyíl illeszkedjen a gőzölőegység helye feletti nyílhoz. Egy kattanás jelzi, hogy a gőzölőegység a helyére került.
5. Helyezze fel a szervizajtót.

Megjegyzés:
Ha a figyelmeztető kontroll-lámpa ⚠ folyamatosan világít, a gőzölőegység hibásan van betéve.
Ha a figyelmeztető kontroll-lámpa ⚠ villog, amikor megnyomja az italkészítés gombját, a szervizajtó nincs megfelelően bezárva.

Víztartály

Vegye ki a víztartályt, öblítse ki tiszta vízzel, egy kevés semleges mosogatószerrel. Ezután alaposan öblítse ki tiszta vízzel, szárítsa meg és tegye vissza a helyére.

A szemeskávé-tartály és a daráló

Tisztítsa meg a szemeskávé-tartályt és a darálót legalább hetente egyszer, vagy új szemeskávéval való feltöltéskor.

1. Üríts ki a kávészemeket a tartályból, és tegye őket egy légmentesen záródó edénybe.
2. Indítsa el a daráló kiürítése funkciót.
3. Fordítsa el az őrlési finomság szabályozót az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a szabályozó nyelvei egy vonalba nem kerülnek a darálón lévő kiemelkedésekkel (**D1** ábra).
4. Emelje fel a szabályozót, és vegye le a darálóról.
5. Emelje fel a felső őrlőkő fogantyúját, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a „🔓" ikon felé.
6. Vegye ki a felső őrlőkövet, és a tisztítókefe segítségével tisztítsa meg.
7. Tisztítsa meg az alsó őrlőkövet és a kamrát a tisztítókefe segítségével.
8. A felső őrlőkövet úgy tegye vissza az őrlőkamrába, hogy a „🔒" ikon egy vonalba kerüljön a daráló kiemelkedésén lévő nyíllal (**D2** ábra).

9. Fordítsa el a felső őrlőkő fogantyúját az óramutató járásával megegyező irányba a „🔓" ikon felé. Hajtsa le a fogantyút.
10. Illessze fel az őrlési finomság szabályozóját úgy, hogy a szabályozó nyelvei egy vonalba kerüljenek a darálón lévő kiemelkedésekkel (**D1** ábra), majd fordítsa el a szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba.

A gőzölőegység tartója

1. Amikor a kávéfőző be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa röviden lenyomva egyszerre a ♨ és a ☕ gombot, míg villogni nem kezdenek.
2. A gőzölőegység tartója kávégőzölés pozícióba kerül (előre mozdul).
3. Nyissa ki a szervizajtót, és törölje le a tartót és az alatta lévő helyet.
4. A tisztítás után tegye fel a szervizajtót, és tartsa nyomva 1 másodpercig a ♨ és ☕ gombot. A tartó visszahúzódik az eredeti helyére.

Töltőcső

A töltőcsövet az alábbi módon lehet megtisztítani.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az 💨 és ☕ gombot 1 másodpercig, amíg a gombok villogni nem kezdenek.
2. Kinyílik a töltőcső fedele, ami a lenyomó felett van.
3. Nyissa ki a szervizajtót, és a tisztítókefe segítségével távolítsa el a szennyeződéseket a csőből. Ezek a kávézacctartályba fognak hullani. Azután azt is tisztítsa meg.
4. Ha a töltőcső tiszta, helyezze fel a szervizajtót, és röviden tartsa nyomva 1 másodpercig a ☕ és 💨 gombot. A töltőcső fedele bezáródik.

Megjegyzés:

A töltőcsövet a daráló kiürítése után is tisztíthatja – lásd a „**Szemeskávé-tartály és daráló**" című részt.

Megjegyzés:

Ha azt veszi észre, hogy az őrölt kávé túl finom, vagy a kávészemek kisebbek a szokásosnál, ellenőrizze a töltőcsövet, és tisztítsa meg.

Kávékifolyó

Puha, enyhén nedves szivaccsal törölje le a kávékifolyót, majd törölje szárazra egy tiszta ronggyal.

A kávéfőző külső felülete

A készülék külső felületének tisztításához tiszta, enyhén nedves textíliát használjon. Ezután töröljön mindent megfelelően szárazra.

VÍZKŐMENTESÍTÉS

A kávéfőző használata során a belső körben lerakódhatnak a vízben lévő ásványi anyagok. Ez természetes folyamat. Ezért rendszeresen vízkőmentesíteni kell. A lerakódott ásványi anyagok negatívan befolyásolhatják a kávé ízét. Ezért, amint megjelenik a vízkőmentesítésre való figyelmeztetés, el kell végezni a vízkőmentesítési folyamatot.
Csak Espresso típusú kávéfőzőhöz való vízkőoldót használjon, és kövesse a vízkőoldó kísérő dokumentációjában található utasításokat.
Ne használjon ecetet, citromsavat vagy más anyagot a kávéfőző vízkőmentesítésére.
A kávéfőző fel van szerelve egy számlálóval, amely figyelemmel kíséri a megfőzött kávék számát, és amikor ez a szám eléri az 500-at, el kell végezni a vízkőmentesítési folyamatot. Ilyen esetben a 🫙 és ☕ gomb egyszerre villogni kezd.

1. Töltse meg a víztartályt víz és egy vízkőmentesítő szer oldatával. Eszpresszógépekhez való vízkőoldót használjon, és kövesse a vízkőoldó kísérő dokumentációjában található utasításokat.
2. A fej alá tegyen egy tálat.
3. Nyomja meg és tartsa röviden egyszerre lenyomva a 🫙 és ☕ gombot. A kávéfőző vízkőmentesítő módba kapcsol.
4. A vízkőmentesítő folyamat kb. 10 percig tart. A ♨, 🫙, ☕ és ☕ kezelőgomb balról jobbra lassan villog. Várja meg, míg a kávéfőző befejezi a vízkőmentesítést.
5. Amint a vízkőmentesítési folyamat befejeződik, a gombok kialszanak.
6. Vegye ki a víztartályt, és töltse meg tiszta és hideg vízzel. Tegye vissza a kávéfőzőbe, és indítsa el a kávéfőző manuális öblítését a ♨ gombbal.

Figyelmeztetés:

A kávéfőzőből forró víz folyik. A csepptálca kezelésekor legyen különösen óvatos, nehogy megégesse magát.

Megjegyzés:

Végezze el ugyanezt az eljárást, ha vízkőmentesítést kell végeznie, mielőtt a figyelmeztetés megjelenik.

A DARÁLÓ KIÜRÍTÉSE

Ez a funkció arra szolgál, hogy kiürítse a darálót és eltávolítsa a benne lévő kávészemeket, hogy meg ne romoljanak, ha hosszabb ideig nem használja a gépet.

1. Ürítse ki a szemeskávé-tartályt.
2. Nyomja meg és röviden tartsa lenyomva a 💨 gombot, és elindul a daráló kiürítése funkció. A gomb világítani kezd.
3. A daráló működése kb. 15 másodperc múlva megáll. Ha a daráló még mindig nem üres, indítsa el a funkciót még egyszer.
4. Ürítse ki a kávézacctartályt.

A daráló kiürítése funkciót a 💨 gomb megnyomásával és rövid nyomva tartásával szakíthatja meg.

Tárolás

Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a fent leírt utasítások szerint tisztítsa meg.
Mielőtt elteszi, előtt győződjön meg róla, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A jelzőfény villog.	A víztartályban kevés a víz.	Töltsön vizet a víztartályba.
A ⚠ figyelmeztető jelzőfény villog.	A durva darálás-szabályozó nincs megfelelően felszerelve, a dekorációs ajtó nincs megfelelően behelyezve, vagy a belső tálca nincs a helyén.	Illessze a helyére a durva darálás-szabályozót, illessze be megfelelően a dekorációs ajtót, vagy tegye a belső tálcát a helyére.
A ⚠ figyelmeztető jelzőfény világít.	A gőzölőegység nincs jól behelyezve.	Tegye be a gőzölőegységet helyesen a kávéfőzőbe.
A jelzőfény világít.	A tartályban nincs szemeskávé.	Tegyen szemeskávét a tartályba.
A jelzőfény világít.	A kávézacctartály megtelt.	Ürítse ki a kávézacctartályt és a belső tálcát.
A jelzőfény világít.	Meg kell tisztítani a gőzölőegységet.	Vegye ki a gőzölőegységet, és tisztítsa meg. Azután tegye vissza.
A gomb és a ⚠ figyelmeztető jelzőfény egyszerre villog.	A daráló motorja hibásan működik.	Kapcsolja ki a kávéfőzőt, várjon egy kicsit, majd újra kapcsolja be.
A és a ⚠ jelzőfény egyszerre villog.	A kávéfőző megszakítás nélkül 16 cikluson keresztül őrölt, és minden egyes őrlés időtartama 5 percnél kevesebb volt.	Kapcsolja ki a kávéfőzőt, és húzza ki a csatlakozót a tápellátásból. Hagyja 5 percig hűlni, azután újra használhatja.
A gomb és a ⚠ figyelmeztető jelzőfény egyszerre villog.	Az átfolyásmérő nem kap jelet, és a vízkiadás nem megfelelő.	Töltsön vizet a víztartályba.
A és gomb, illetve a ⚠ figyelmeztető jelzőfény egyszerre villog.	A Hall-szenzor nem kap jelet, és a gőzölőegység nem működik megfelelően.	Kapcsolja ki a kávéfőzőt, várjon egy kicsit, majd újra kapcsolja be.
Gyenge a tejhab	A kávé túl durvára van őrölve.	Fordítsa el az őrlési finomság szabályozóját az óramutató járásával megegyező irányba, és módosítsa a daráló beállításait.
	Nem megfelelő pörkölt kávét használ.	Eszpresszógéphez való pörkölt kávét használjon.
A kávé lassan folyik, vagy csak csepeg.	A kávé túl finomra van őrölve.	Fordítsa el az őrlési finomság szabályozóját az óramutató járásával ellentétes irányba, és módosítsa a daráló beállításait.
A kávéfőzőből nem jön kávé.	A kávékifolyó eltömődött.	Tisztítsa meg a kávékifolyót például egy vékony tárggyal.
A kávéfőzőt nem lehet bekapcsolni.	A csatlakozó nincs megfelelően bedugva a hálózati aljzatba.	Ellenőrizze, hogy a csatlakozó jól be van-e dugva az aljzatba.
	A tápkábel rosszul van betéve a kávéfőző hátoldalán lévő nyílásba.	Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását.
	A főkapcsoló „O" állásban van.	A főkapcsolót kapcsolja „I" állásba.
	Nem nyomta meg a gombot.	Nyomja meg a gombot a kávéfőző bekapcsolásához.
A gőzölőegységet nem lehet kivenni.	A kávéfőző nincs teljesen kikapcsolva.	A gombbal kapcsolja ki a kávéfőzőt a kapcsolóval, majd kapcsolja a főkapcsolót „O" helyzetbe.
	A gőzölőegység beszorult.	Forduljon szakszervizhez.
A és jelzőfények egyszerre világítanak.	Ki kell üríteni a kávézacctartályt, és meg kell tisztítani a gőzölőegységet.	Ürítse ki a kávézacctartályt és a tisztítsa meg gőzölőegységet. A visszaszerelés előtt várjon 3 másodpercet.
A jelzőfény világít, de a kávézacc-tartály üres.	A tartály kiürítése vagy a gőzölőegység megtisztítása után nem nullázódott le a belső számláló.	A kávézacctartály kiürítése vagy a gőzölőegység megtisztítása után várjon kb. 3 másodpercig, hogy a számláló lenullázódjon. Akkor ürítse ki a kávézacc-tartályt és tisztítsa meg a gőzölőegységet, amikor bekapcsolta a kávéfőzőt. Ha az edényt úgy üríti ki vagy a gőzölőegységet úgy tisztítja, hogy a gép ki van kapcsolva, a számláló nem nullázódik le.
A daráló őröl, de nem jön belőle őrölt kávé.	Mélyen pörkölt kávészemek esetében ellenőrizze, nincs-e olaj a felületükön. Ha a kávészemek nedvesek vagy túl sok olaj van a felületükön, a töltőcsatorna eldugul.	Tartsa lenyomva 2 másodpercig egyszerre a és a gombot, és a gombok villogni kezdenek. Nyissa ki az ajtót, és egy kefével távolítsa el az őrölt kávét a töltőcsatornából. Amikor az őrölt kávé már magától hullik, csukja be az ajtót. Tartsa lenyomva egyszerre a és gombot, és a gombok kialszanak.
A kávéfőző túl hangos.	Működés közben normális, hogy a kávéfőző hangos.	Ha a kávéfőző másfajta hangot kezd kiadni, kenje meg a gőzölőegységet.

Ha a probléma nem szerepel a táblázatban, vagy a továbbra is fennáll, kapcsolja ki a gépet, húzza ki az áramforrásból, és forduljon szakszervizhez.

Copyright © 2024, Fast ČR, a.s.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány ..... 220–240 V~
Névleges frekvencia..... 50 Hz
Névleges teljesítmény..... 1350 W
Zajszint ..... ≤65 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje <65 dB(A), ami A akusztikai teljesítményszintnek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményhez viszonyítva.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

CE Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek valamennyi követelményét.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu