FIELDMANN®
Home & Garden Performance



FDR 1920

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

ROBUSZTUS ÁLLVÁNY 5 POLCCAL

A CSOMAG TARTALMA

(A) Függőleges támasz ×8 	**(D)** Műanyag láb ×8 
	(E) MDF lemez ×5 
(B) Hosszú tartó ×10 	**(F)** Középső támasz ×5 
(C) Oldalsó tartó ×10 	**(G)** Függőleges összekötő ×4 

	Az összeszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.
	Ha további információkra van szüksége, lépjen kapcsolatba a szállítóval.
	Ellenőrizze, hogy a csomagok egyike sem sérült-e, és minden tételt megkapott-e.
	Az összeszerelést legalább két embernek kell elvégeznie.
	**Figyelem** Legyen óvatos az összeszerelés során. A szélek élesek lehetnek.
	Viseljen megfelelő ruházatot – védőkesztyűt és munkacipőt ajánlunk.


	A csomagolóanyagot a környezetre való tekintettel semmisítse meg.
	Ellenőrizze, hogy a padló egyenes-e.
	Biztosítson elegendő munkaterületet, és legyen tekintettel a közelben dolgozó többi emberre.
	Legyen óvatos, amikor nehéz tárgyakat kezel, különösen emelés vagy nyújtás közben.
	Nem alkalmas nedves vagy vizes környezetben való használatra.
	Ügyeljen arra, hogy a maximális teherbírást ne lépje túl.
	A polcokat egyenletesen kell terhelni. A nehezebb tárgyakat az aljára helyezze.
	Soha ne másszon fel vagy lépjen rá a polcokra.

Szükséges szerszámok: Gumikalapács (nem tartozék)




1. Helyezze be az első oldalsó tartót a függőleges támaszba. Koppintson rá egy gumikalapáccsal, hogy a kívánt magasságba helyezze.


Kérjük, vegye figyelembe: A szárnyrész nem illeszkedik teljesen a kulcslyuk alakú nyílás aljába. Nyomja a műanyag védőlábakat a függőleges támaszok aljába.

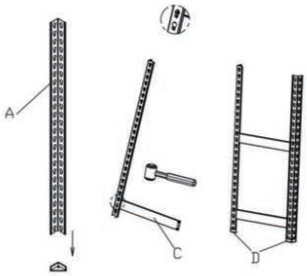


2. Szerelje össze a végkereteket a rövid oldalsó tartókkal, és kösse össze a kereteket a hosszú elülső és hátsó tartók hozzáadásával.

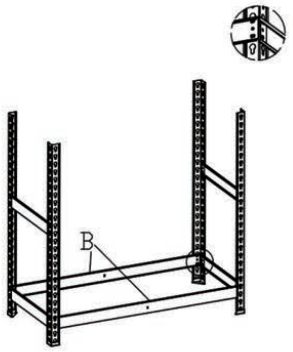


3. Helyezze be a középső tartót az elülső és a hátsó tartóba.

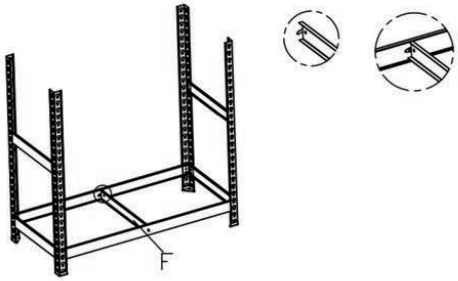


4. Helyezze be a függőleges összekötőket az alsó függőleges támasztékok tetejébe. Tolja a helyére a felső függőleges támaszt, vagy ha szükséges, ütögesse meg gumikalapáccsal.

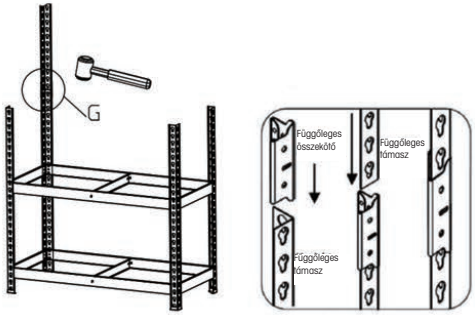

5. A fennmaradó szintek hozzáadásához ismételje meg a 2. és 3. lépést. Helyezze be az MDF lapokat ferdén úgy, hogy a teljes sarok előre nézzen.

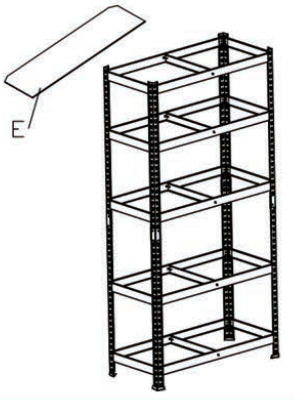

6. Kész

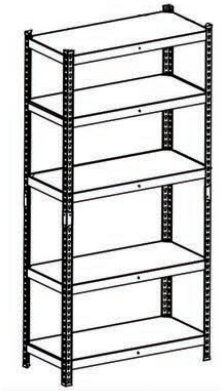



FIELDMANN®
Home & Garden Performance