SENCOR®

SDH 6025WH

HU

INTELLIGENS MOBIL PÁRÁTLANÍTÓ 60L WI-FI


Az eredeti útmutató fordítása

SENCOR®


SDH 6025WH




A

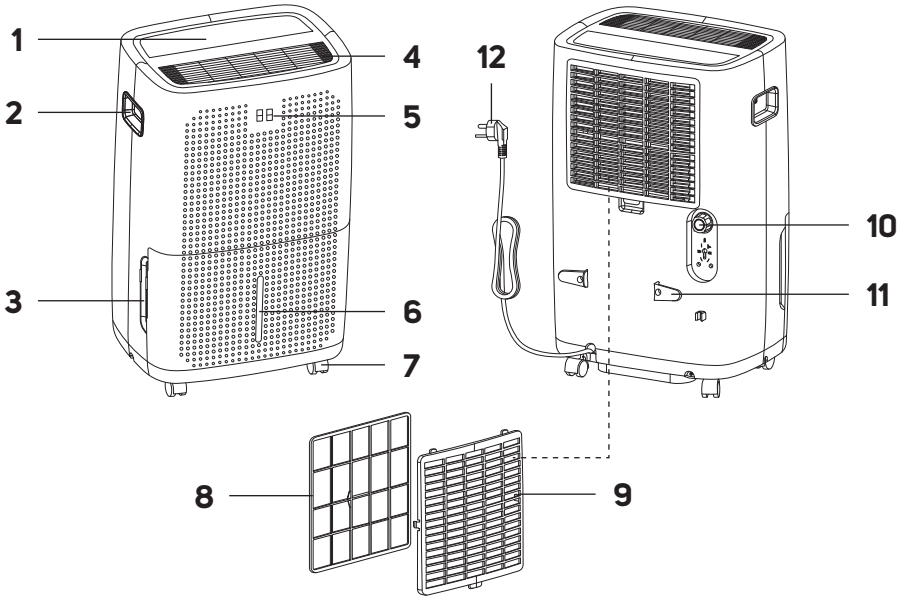
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


B

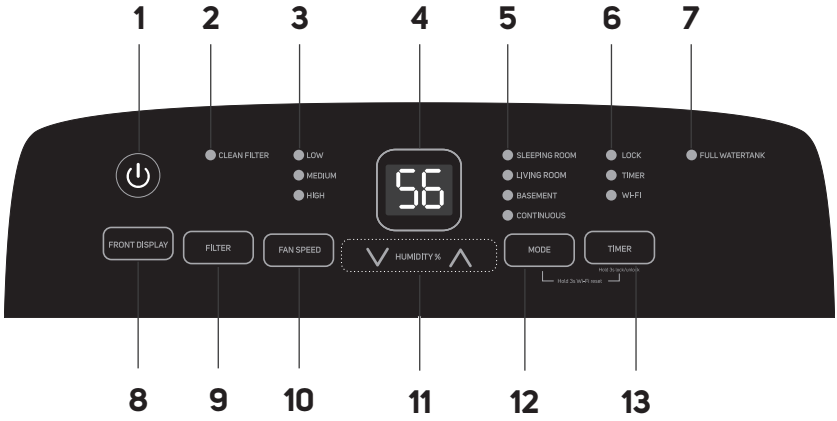
1
2
3
4
5
6
7
CLEAN FILTER
LOW
MEDIUM
HIGH
56
SLEEPING ROOM
LIVING ROOM
BASEMENT
CONTINUOUS
LOCK
TIMER
WI-FI
FULL WATERTANK
FRONT DISPLAY
FILTER
FAN SPEED
HUMIDITY %
MODE
TIMER
8
9
10
11
12
13


C

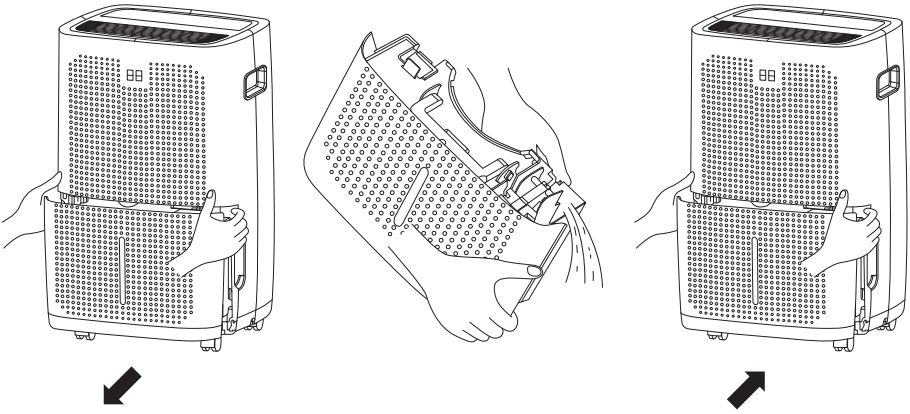


D

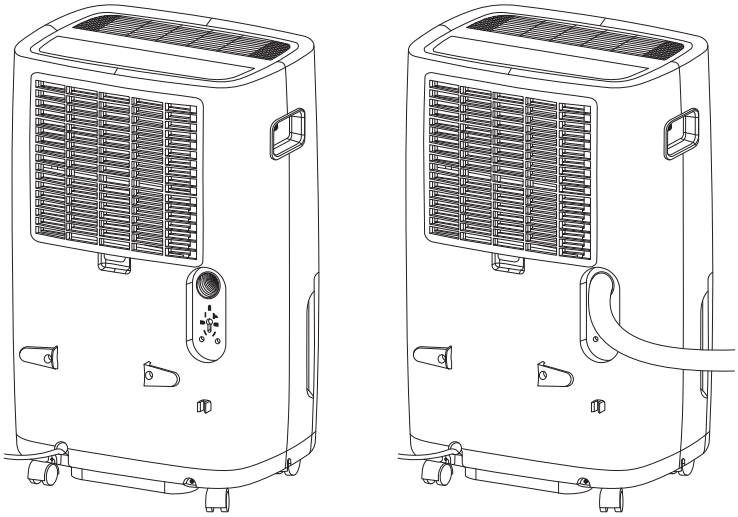

E

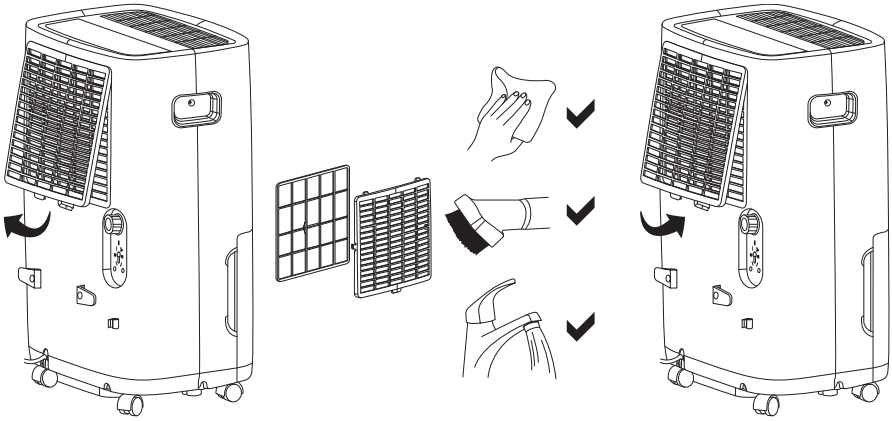

F

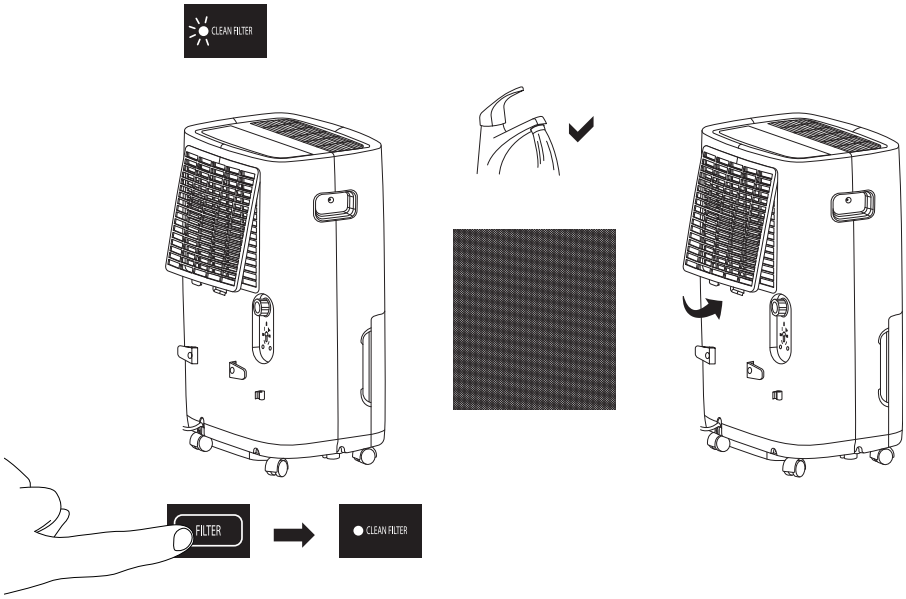

HU Intelligens mobil párátlanító 60l Wi-Fi
Használati útmutató

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A balesetek és áramütések elkerülése érdekében, a készülék hálózati vezetékét csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- A készüléket a felhasználás országában érvényes érintésvédelmi utasítások és előírások szerint kell az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.
- A készüléket mechanikus sérülésektől védve kell tárolni és használni.
- A készüléket jól szellőztethető helyen kell tárolni, illetve a használat esetén figyelembe kell venni a készülék műszaki lehetőségeit és a helyiség térfogatát.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Revision 07/2025

- A készüléket nem szabad olyan helyiségben tárolni és üzemeltetni, ahol nyílt lángot (pl. gáztűzhelyt) használnak, vagy ahol más hőforrás (pl. működő hősugárzó) van.

- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa.
- A készülék csatlakozódugóját olyan fali aljzatba dugja be, amelyik akadálymentesen és könnyen elérhető, hogy szükség esetén a csatlakozódugót azonnal ki lehessen húzni.
- A készülék háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült. A készüléket ipari környezetben, veszélyes vegyi vagy robbanó anyagok közelében, szabadban és napsütötte helyen használni tilos. A készüléket óvja meg folyó- és fröccsenő víztől is. A készüléket ne használja kád, zuhany, úszómedence stb. közelében.
- A készüléket ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek közelébe, ami hőforrás.
- A készüléket ne állítsa nem stabil felületre, mint pl. sürű, hosszú szálú szőnyeg.
- A készüléket vízszintes és sima, száraz és stabil felületre kell felállítani.
- A készülék kerekeken mozgatható. Áthelyezés közben legyen óvatos, nehogy a készülék ferde feleletről, vagy lépcsőről leguruljon. Szükség esetén a kerekeket ékekkel támassza ki.
- A készülékre csak eredeti alkatrészeket szereljen fel. A készülék össze- vagy szétszerelése előtt a készüléket kapcsolja le, és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból.
- Az elektromos aljzathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze le, hogy a készülék a jelen használati útmutató szerint helyesen össze van-e szerelve.
- Ne érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel. Ez különösen fontos utasítás abban az esetben, ha a készülék a hálózathoz van csatlakoztatva.
- A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.
- A levegő bemeneti és kimeneti nyílásokat letakarni, vagy azokba bármilyen tárgyat bedugni tilos. Ellenkező esetben a berendezés károsodhat.
- Használat közben elegendő helyet kell biztosítani a megfelelő szellőzéshez, legalább 30 cm-t minden oldalon.
- Ne irányítsa magára hosszú ideig a hűvös levegőt. Ezzel árthat az egészségének.
- A berendezés be- és kikapcsolására mindig a megfelelő gombot használja a kezelőpanelen. A készüléket ne kapcsolja ki a hálózati csatlakozódugó kihúzásával.
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, azt felügyelet nélkül hagyja, mozgatni, tisztítani vagy szétszerelni szeretné, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból.
- Ne késérelje meg leszedni a berendezés külső burkolatát.
- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Ha a készülék sérült, felborult vagy a hálózati vezetéke hibás, akkor a készüléket ne használja.
- A készüléket függőleges helyzetben tárolja. A készüléket csak függőleges helyzetben mozgassa. A használat után a készülékben összegyűlt kondenzátumot ki kell engedni. Áthelyezés után várjon 1 órát a készülék bekapcsolásával.
- Ne használja a készüléket, ha nem megfelelően működik, megsérült vagy vízbe merült. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. Mindennemű javítást bízzon szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jótálláshoz fűződő törvényes jogát.
- A készüléket csak a használati útmutatót ismerő és kioktatott személyek használhatják vagy telepíthetik. A készülék háztartásokban, üzletekben, műhelyekben, irodákban stb. használható.



A készülék telepítése és használatba vétele előtt a jelen használati útmutatót figyelmesen olvassa végig. Az útmutatót későbbi felhasználásokhoz őrizze meg.



Olvassa el a műszaki dokumentációt.



Olvassa el a használati útmutatót.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.



Tűzveszély.

A készülékben gyúlékony hűtőközeg van. Tartsa be a biztonsági előírásokat.

SZERVIZELÉSI ÚTMUTATÓ

- A szervizelési kézikönyv csak olyan szakképzett személy számára készült, aki jogosult a gyúlékony hűtőközegek kezelésére.

1.1 A terület ellenőrzése

A gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó rendszeren végzett munka megkezdése előtt biztonsági ellenőrzésekre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a gyulladási kockázat a lehető legkisebb legyen. A hűtőrendszer javítása során a következő óvintézkedéseket kell megtenni, mielőtt munkát végezne rajta.

1.2 Munkamenet

A munkát ellenőrzött módon kell végezni, hogy minimálisra csökkentse a gyúlékony gázok vagy gőzök jelenlétét a munka során.

1.3 Teljes munkaterület

Minden karbantartót és más helyszíni dolgozót tájékoztatni kell a végzett munka jellegéről. Kerülni kell a zárt térben végzett munkát. A munkahely körüli területet részekre kell osztani. A gyúlékony anyagok ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a helyiségen belüli körülmények biztonságosak legyenek.

1.4 A hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése

A területet a munka előtt és alatt megfelelő hűtőközeg-detektorral kell ellenőrizni annak biztosítása érdekében, hogy a technikusok tisztában legyenek a potenciálisan gyúlékony környezettel. Biztosítani kell, hogy a használt szivárgásészlelő berendezés alkalmas legyen gyúlékony hűtőközegeken való használatra, azaz szikramentes, megfelelően zárt vagy eredendően biztonságos legyen.

1.5 Tűzoltó készülék jelenléte

Ha bármilyen melegen végzendő munkát kell végezni a hűtőberendezésen vagy a kapcsolódó alkatrészeken, megfelelő tűzoltó készüléknek kell rendelkezésre állnia. Poroltó vagy Co2-s_2-s tűzoltó készüléknek kell lennie a töltési terület közelében.

1.6 Gyújtóforrások hiánya

A tűzveszélyes hűtőközeget tartalmazó csővezetékek eltávolítását magában foglaló, hűtőrendszeren végzett munkát végző személyek nem használhatnak olyan gyújtóforrásokat, amelyek tűz- vagy robbanásveszélyt okozhatnak. Minden lehetséges gyújtóforrást, beleértve a cigarettázást is, megfelelően távol kell tartani a telepítési, javítási, eltávolítási és ártalmatlanítási helyektől, ahol a gyúlékony hűtőközeg a környezetbe kerülhet.
A munka elvégzése előtt meg kell vizsgálni a berendezés körüli területet, hogy meggyőződjön arról, hogy nem áll fenn égés- vagy gyulladásveszély. Ki kell akasztani egy „Tilos a dohányzás" feliratot.

1.7 Szellőztetett tér

A rendszer megzavarása vagy a magas hőmérséklettel járó munka elvégzése előtt biztosítani kell, hogy a tér nyitott vagy megfelelően szellőztetett legyen. A szellőztetés intenzitásának a munka teljes időtartama alatt fenn kell állnia. A szellőztetésnek biztonságosan el kell oszlatnia a kiürített hűtőközeget, és lehetőleg a légkörbe kell juttatnia.

1.8 A hűtőberendezés ellenőrzése

Az elektromos alkatrészek cseréje esetén ezeknek az alkatrészeknek alkalmasnak kell lenniük erre a célra, és meg kell felelniük a vonatkozó specifikációknak. Mindig be kell tartani a gyártó karbantartási és szervizelési utasításait. Ha kétségei vannak, kérjen segítséget a gyártó műszaki osztályától.

Gyúlékony hűtőközeget tartalmazó berendezések esetében a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:

- az utántöltő közeg mérete megfelel annak a helyiségnek, ahol a hűtőközeget tartalmazó részeket elhelyezték;
- a szellőzőegységek és a kimenetek teljes kapacitással működnek, és nincsenek eltömődve;
- közvetett hűtőkör használata esetén a második kört ellenőrizni kell a hűtőközeg jelenlétére vonatkozóan;
- a készülék jelölésének mindig láthatónak és olvashatónak kell lennie; az olvashatatlan jelöléseket és jelzéseket meg kell javítani;
- a hűtőcsöveket vagy alkatrészeket olyan helyeken helyezik el, ahol nem valószínű, hogy olyan anyagoknak vannak kitéve, amelyek korrodálhatják a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket, kivéve, ha ezek az alkatrészek olyan anyagokból készülnek, amelyek belsőleg ellenállnak a korrózionak, vagy megfelelően védettek a korrózió ellen.

1.9. Az elektromos műszerek ellenőrzése

Az elektromos alkatrészek javításának és karbantartásának magában kell foglalnia a biztonsági ellenőrzéseket és az alkatrészek ellenőrzését.
Ha olyan hiba lép fel, amely veszélyeztetheti a biztonságot, akkor a hiba kielégítő megoldásáig nem szabad elektromos áramot csatlakoztatni az áramkörhöz. Ha a hiba nem javítható azonnal, de folytatni kell a működést, megfelelő ideiglenes megoldást kell alkalmazni. Ezt közölni kell az eszköz tulajdonosával, hogy minden fél tisztában legyen vele.

A kezdeti biztonsági ellenőrzéseknek biztosítaniuk kell:

- hogy a kondenzátorok kisülnek: ezt biztonságos módon kell megtenni a szikrák elkerülése érdekében;
- hogy a rendszer feltöltése, helyreállítása és tisztítása során ne legyenek felfedve elektromos alkatrészek és vezetékek;
- hogy a földelés ne szakadjon meg.

2. Tömített alkatrészek javítása

A tömített alkatrészek javítása során minden elektromos áramot le kell választani a berendezésről, mielőtt a tömített fedeleket eltávolítja stb. Ha feltétlenül szükséges, hogy a berendezés üzem közben áram alatt legyen, akkor egy állandóan működő szivárgásérzékelő eszközt kell elhelyezni a legkritikusabb ponton, hogy figyelmeztessen egy potenciálisan veszélyes helyzetre.
Különös figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy az elektromos alkatrészeken végzett munka ne változtassa meg a fedelet olyan mértékben, hogy az befolyásolja a védelem szintjét. Ennek magában kell foglalnia a kábelek károsodását, a csatlakozások és csatlakozók túlzott számát, amelyek nem az eredeti specifikációnak megfelelően készültek, a tömítések károsodását, a tömítések nem megfelelő végrehajtását stb.

Biztosítani kell, hogy a készülék biztonságosan fel legyen szerelve.
Gondoskodni kell arról, hogy a tömítések vagy tömítőanyagok ne károsodjanak annyira, hogy már ne szolgálhassák a gyúlékony környezetek behatolásának megakadályozását. A cserealkatrészeknek meg kell felelniük a gyártó előírásainak.



Megjegyzés:
A szilikontömítés használata gátolhatja bizonyos típusú szivárgásészlelő eszközök hatékonyságát. A belsőleg biztonságos alkatrészeket nem kell leválasztani a munka megkezdése előtt.

3. A belsőleg biztonságos alkatrészek javítása

Az áramkörre nem szabad állandó induktív vagy kapacitív terhelést kifejteni anélkül, hogy biztosítaná, hogy a használt berendezésnél megengedett feszültséget és áramot nem lépi túl.
A belsőleg biztonságos alkatrészek az egyetlen típusok, amelyeken tűzveszélyes környezetben lehet dolgozni, még akkor is, ha azok élők.
A teszteszközt megfelelően kell méretezni.
Az alkatrészeket csak a gyártó által meghatározott alkatrészekre lehet cserélni. Más alkatrészek a hűtőközeg meggyulladását okozhatják a környezetbe történő szivárgás során.

4. Kábelezés

Ellenőrizni kell, hogy a kábelezés nincs-e kitéve kopásnak, korrózionak, túlzott nyomásnak, rezgésnek, éles tárgyaknak vagy bármilyen más káros környezeti hatásnak. Az ellenőrzésnek figyelembe kell vennie az öregedés hatásait vagy az olyan forrásokból származó állandó rezgéseket is, mint a kompresszorok vagy a ventilátorok.

5. Gyúlékony hűtőközegek észlelése

Semmilyen körülmények között ne használjon potenciális gyújtóforrásokat a hűtőközeg szivárgásának keresésére vagy észlelésére.
Halogénégőt (vagy bármely más, nyílt lángot használó érzékelőt) tilos használni.

6. Szivárgás észlelési módszerek

A következő szivárgás észlelési módszerek tekinthetők elfogadhatónak a gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó rendszerek esetében.
Elektronikus szivárgás érzékelőket kell használni a gyúlékony hűtőközegek észlelésére, de előfordulhat, hogy érzékenységük nem megfelelő, vagy újrakalibrálást igényelhetnek. (Az érzékelőt hűtőközegtől mentes térben kell kalibrálni.) Biztosítani kell, hogy az érzékelő ne legyen potenciális gyújtóforrás, és hogy alkalmas legyen a használt hűtőközeghez. A szivárgás érzékelő készüléket a hűtőközeg LFL százalékára kell beállítani, és a használt hűtőközeghez kell kalibrálni, és meg kell erősíteni a gáz megfelelő százalékát (legfeljebb 25%).
A szivárgás érzékelő folyadékok a legtöbb hűtőközeggel használhatók, de a klór tartalmú mosószerek használatát ki kell zárni, mivel a klór reakcióba léphet a hűtőközeggel és korrodálhatja a rézcsöveket.
Ha szivárgás gyanúja merül fel, minden nyílt tüzet el kell távolítani/el kell oltani.
Ha olyan hűtőközeg szivárgást talál, amely keményforrasztást igényel, minden hűtőközeget el kell távolítani a rendszerből, vagy el kell különíteni (a szelepek bezárásával) a rendszer szivárgástól távol eső részén. A rendszert ezután oxigénmentes nitrogénnel (OFN) kell tisztítani a forrasztási folyamat előtt és után is.

7. Eltávolítás és kiszivattyúzás

Hagyományos eljárásokat kell alkalmazni, ha a hűtőkört megbontja javítás céljából – vagy bármilyen más okból. Fontos azonban, hogy a gyúlékonyság miatt a legjobb módszerhez ragaszkodjon. A következő eljárást kell követni:

- távolítsa el a hűtőközeget;
- tisztítsa meg az áramkört inert gázzal;
- szívja el;
- ismét tisztítsa meg inert gázzal;
- nyissa meg az áramkört vágással vagy keményforrasztással.

Az áramkör feltöltését el kell távolítani a megfelelő mintavételi hengerekbe. A rendszert OFN-nel (oxigénmentes nitrogénnel) kell „elárasztani", hogy az egység biztonságos legyen. Az eljárást lehet, hogy többször is meg kell ismételni. Ehhez a feladathoz nem szabad sűrített levegőt vagy oxigént használni.
Az elárasztás a rendszerben lévő vákuum megzavarásával és az üzemi nyomás eléréséig történő folyamatos töltéssel, majd a levegőbe való szellőztetéssel és végül a vákuumra való csökkentéssel érhető el. Ezt a folyamatot mindaddig meg kell ismételni, amíg a hűtőközeg a rendszerben van. Az utolsó OFN töltet használata esetén a rendszert légköri nyomásra kell szellőztetni, hogy a munkát el lehessen végezni. Ez a művelet feltétlenül szükséges, ha a csővezetéken keményforrasztást kell végezni.
Biztosítani kell, hogy a szivattyú kimenetei ne legyenek közel semmilyen gyújtóforráshoz, és hogy a szellőzés biztosított legyen.

8. A töltés menete

A hagyományos töltési eljárások mellett a következő követelményeket kell betartani.

- A töltőberendezés használatakor biztosítani kell, hogy a különböző hűtőközegek ne szennyeződjenek. A tömlőknek vagy csöveknek a lehető legrövidebbnek kell lenniük, hogy minimálisra csökkentsék a bennük lévő hűtőközeg mennyiségét.
- A hengereket függőlegesen kell tartani.
- A rendszer hűtőközeggel való feltöltése előtt gondoskodni kell a hűtőrendszer földeléséről.
- Amikor a töltés befejeződött, a rendszert címkével kell ellátni (ha már nincs ilyen).
- Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a hűtőrendszer ne töltődjön túl.

A rendszer újratöltése előtt az OFN segítségével nyomáspróbát kell végezni. A rendszert szivárgás szempontjából ellenőrizni kell feltöltés után, de még üzembe helyezés előtt. A szerelési hely elhagyása előtt ellenőrző vizsgálatot kell végezni.

9. Használaton kívül helyezés

Az eljárás végrehajtása előtt elengedhetetlen, hogy a technikus teljes mértékben megismerje az eszközt és annak minden részletét. Ajánlott az összes hűtőközeg biztonságos eltávolítása. Olaj- és hűtőközeg mintákat kell venni, ha elemzésre van szükség a visszanyert hűtőközeg új felhasználása előtt, mielőtt ezt a műveletet elvégzi. A tevékenység megkezdése előtt elengedhetetlen a villamos energia rendelkezésre állása.
a) Az eszköz és működésének megismerése.
b) A rendszer elektromos leválasztása.
c) Az eljárás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy:
   – a hűtőközeg hengerek kezeléséhez szükséges mechanikus berendezések rendelkezésre állnak, ha szükséges;
   – minden egyéni védőeszköz rendelkezésre áll és megfelelően használja;

– a mintavételi eljárás folyamatosan hozzáértő személy felügyelete alatt zajlik;
– a mintavételi eszközök és hengerek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak.

d) Szivattyúzza le a hűtőrendszert, ha lehetséges.
e) Ha nem lehet vákuumot elérni, gyűjtőcsövet kell készíteni, hogy a hűtőközeget a rendszer különböző részeiből el lehessen távolítani.
f) Mintavétel előtt győződjön meg arról, hogy a hengert a mérlegre helyezte.
g) A mintavételi eszköz be van kapcsolva, és a munkát a gyártó utasításai szerint végzi.
h) A hengerek nem töltődnek túl. (Legfeljebb 80% folyékony töltettartalom.)
i) A henger maximális üzemi nyomását még ideiglenesen sem szabad túllépni.
j) Amikor a hengerek megfelelően fel vannak töltve, és az eljárás befejeződött, győződjön meg arról, hogy a hengerek és a berendezések azonnal eltávolításra kerülnek a szerelési helyről, és a berendezés összes leválasztószelepe zárva van.
k) Az eltávolított hűtőközeget nem szabad más hűtőrendszerbe tölteni, amíg meg nem tisztította és meg nem vizsgálta.

10. Címkézés

- A berendezést el kell látni egy címkével, amelyen fel van tüntetve, hogy a berendezést kivonták, és az nem tartalmaz hűtőközeget. A címkét dátummal és aláírással kell ellátni. Győződjön meg arról, hogy a berendezésen olyan címkék vannak, amelyek jelzik, hogy a berendezés gyúlékony hűtőközeget tartalmaz.

11. Eltávolítás

- Amikor a hűtőközeget eltávolítja a rendszerből, akár szervizelés, akár leállítás céljából, ajánlott az összes hűtőközeg biztonságos eltávolítása.
- Amikor a hűtőközeget a hengerekbe helyezik, biztosítani kell, hogy csak a megfelelő hengereket használják a hűtőközeg eltávolítására.
- Gondoskodni kell arról, hogy a megfelelő számú henger álljon rendelkezésre a teljes rendszertöltet elhelyezéséhez. Minden használandó hengert úgy kell megtervezni, hogy a hűtőközeget el lehessen távolítani és fel lehessen címkézni ehhez a hűtőközeghez (azaz a hűtőközeg eltávolítására szolgáló speciális hengerekre) használható címkével. A hengereknek jó üzemi állapotban lévő biztonsági szeleppel és kapcsolódó elzárószelepekkel kell rendelkezniük. Az üres mintavételi hengerek kiürültek, és ha lehetséges, levétel előtt lehűltek.
- A mintavételi eszközöknek jó működési állapotban kell lenniük a rendelkezésre álló eszközökre vonatkozó utasításokkal, és alkalmasnak kell lenniük a gyúlékony hűtőközegek gyűjtésére. Ezenkívül rendelkezésre kell állnia egy jó működési állapotú kalibrált mérlegkészletnek. A tömlőnek nem szivárgó levehető csatlakozókkal kell rendelkeznie, és jó állapotban kell lennie. A mintavételi eszköz használata előtt ellenőrizni kell, hogy az megfelelő működési állapotban van-e, megfelelően karbantartották-e, és hogy az összes kapcsolódó elektromos alkatrész le van-e zárva a hűtőközeg kiürülése esetén bekövetkező gyulladás megelőzése érdekében. Kétség esetén konzultálni kell a gyártóval.
- Az összegyűjtött hűtőközeget a megfelelő gyűjtőhengerben és a megfelelő hulladékátadó levéllel kell visszaadni a hűtőközeg szállítójának. A hűtőközegek nem keveredtek a mintavételi egységekben, különösen nem a hengerekben.
- Ha a kompresszorokat vagy a kompresszorolajokat el kell távolítani, győződjön meg arról, hogy azokat elfogadható szintre szivattyúzta ki, hogy a kenőanyagban ne maradjon gyúlékony hűtőközeg. A lemerítési eljárást a kompresszornak a szállítóhoz történő visszajuttatása előtt kell elvégezni. A folyamat felgyorsításához csak a kompresszortest elektromos fűtését szabad használni. Amikor az olaj kiürül a rendszerből, azt biztonságosan el kell távolítani.

R290 HŰTŐGÁZT TARTALMAZÓ KÉSZÜLÉKEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SPECIFIKUS FIGYELMEZTETÉSEK

- Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.
- A készülék leolvasztásához és tisztításához csak a mellékelt (vagy a gyártó által ajánlott) eszközöket használja.
- A készüléket csak olyan helyiségben szabad tárolni, ahol nincs nyílt lánggal működő vagy szikrát képző eszköz (pl. tűzhely, gáztűzhely, elektromos fűtőberendezések stb.).
- A készülék hűtőrendszerét felszúrni vagy hővel kezelni tilos.
- Vegye figyelembe, hogy a hűtőanyag szagtalan.
- A készüléket csak 3 m^2-nél nagyobb területű helyiségben szabad használni és tárolni.
- A készülék 150 g R290 hűtőgázt tartalmaz.
- Az R290 hűtőgáz környezetvédelmi szempontból megfelel a vonatkozó európai előírásoknak. A hűtőkör alkatrészeit felszúrni, megfúrni vagy más módon megbontani tilos.
- A készüléket tároló és működtető helyiségben biztosítani kell a megfelelő szellőztetést. Ellenkező esetben a készülékből véletlenül kiszivárgott hűtőközeg robbanást okozhat (pl. valamilyen elektromos eszköz bekapcsolásakor).
- A készüléket védeni kell a mechanikus sérülésektől.
- A hűtőrendszeren javítást csak olyan személy végezhet, aki rendelkezik megfelelő képesítéssel és bizonyítvánnyal (tanúsítvánnyal) a hasonló hűtőrendszerek javítására.
- A készüléken a felhasználó csak a gyártó által előírt tisztítási és karbantartási feladatokat hajthatja végre. A készülék megbontásával járó javításokat és karbantartásokat csak márkaszerviz, vagy megfelelő (hűtőrendszerek javítására feljogosító) tanúsítvánnyal rendelkező személy végezhet.
- A hűtőközeg anyagára vonatkozó információkat a készülék típuscímkéjén találja meg.
- A készülék szellőztető nyílásait ne takarja le.
- Tartsa be a hűtőgázhoz kapcsolódó nemzeti előírásokat is.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA

CE A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

HU Intelligens mobil párátlanító 60l Wi-Fi
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A1 Kezelőpanel
A2 Fogantyúk (a készülék mindkét oldalán)
A3 Kondenzátum tartály
A4 Légkimenet
A5 Előlapi kijelző
A6 Vízjelzés
A7 Görgők
A8 Mikroszűrő
A9 Légbeszívó rács mikroszűrővel
A10 Vízelvezetőcső csatlakozó
A11 Tartók a tápkábel feltekeréséhez
A12 Tápkábel
Nincs illusztráció: kifolyó tömlő, szénszűrő

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 ⏻ gomb be-/kikapcsolásra szolgál
B2 **CLEAN FILTER** jelzőfény arra szolgál, hogy figyelmeztessen a szénszűrő tisztítására
B3 Sebességjelző lámpák (LOW – MEDIUM – HIGH)
B4 Vezérlőpanel kijelzője
B5 Üzemmód jelzőfények
B6 Gyermekzár (LOCK), időzítő (TIMER) és Wi-Fi jelzőfények
B7 **FULL WATERTANK** jelzőfény arra szolgál, hogy figyelmeztesse Önt a teli kondenzvíz tartályra
B8 **FRONT DISPLAY** gomb a kijelző be-/kikapcsolására szolgál az elülső panelen
B9 **FILTER** gomb
B10 **FAN SPEED** gomb a ventilátor sebességének beállítására szolgál
B11 **HUMIDITY %** gombok a célpáratartalom beállítására szolgálnak
B12 **MODE** gomb az üzemmód kiválasztására szolgál
B13 **TIMER** gomb a kezelőpanel időzítőjének/gyermekzár be-/kikapcsolására szolgál

Megjegyzés:
A Wi-Fi alaphelyzetbe állításához tartsa lenyomva egyszerre a **MODE** és a **TIMER** gombokat 3 másodpercig.

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A levegőpárátlanító a helyiségben lévő levegő páratartalmának csökkentésére szolgál.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékai.
- Húzza ki a kondenzátumtartályt, és vegye ki belőle a párátlanító tartozékait.
- Kicsomagolás után hagyja állni a párátlanítót 2–3 órán keresztül, hogy stabilizálja a hűtőközeget a hűtőkörben.
- A párátlanítót csak függőleges helyzetben szállítsa. Nem ajánlott vízszintes helyzetben szállítani vagy megdönteni.
- A párátlanító külső felületet törölje meg száraz ronggyal.

Megjegyzés:
A készüléket ne tolja küszöbön, vagy más tárgyakon keresztül. Károsodhatnak.
Ha a kondenzátum tartály teli van vízzel, akkor a készüléket ne mozgassa.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

- A készüléket tiszta, száraz, stabil és vízszintes felületre állítsa fel, egy fali aljzat közelébe.
- Ne használja a készüléket szabadban.
- A levegő megfelelő áramlása érdekében hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a készülék körül és fölötte.
- Helyezze a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet nem csökken 5 °C alá. Dér keletkezhet a készülékben, ha a hőmérséklet 5 °C alá esik, és a készüléket ki kell olvasztani.
- A készüléket ne tegye hőforrások (pl. radiátor) és nyílt láng közelébe. Kerülje a közvetlen napfényre való elhelyezését.
- Ne használja a párátlanítót olyan helyen, ahol a nedvesség a könyvek és más tárgyak tönkremenetelét eredményezhetné.
- A készüléket zárt helyiségben használja, csak így biztosítható a hatékony működés. A helyiség ablakait és ajtajait zárja be.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A párátlanítót arra használják, hogy csökkentsék a levegő páratartalmát a helyiségben, pl. szárazon fűtött pincékben, megnövelt páratartalmú helyiségekben stb. Ne használja olyan helyeken, ahol olyan anyagokat vagy tárgyakat tárolnak, amelyek a helyiség hőmérsékletének és páratartalmának pontos szabályozását igénylik.
- A készüléket 7 és 35 °C közötti hőmérsékleten, illetve 30 és 80% közötti páratartalom mellet lehet használni. A készülék az előző paraméterek esetén működik a leghatékonyabb módon.
- Ha a készüléket lekapcsolja, akkor az ismételt bekapcsolással várjon legalább 3 percet.
- A készüléket ne csatlakoztassa olyan aljzathoz, amelyhez másik elektromos fogyasztó is csatlakoztatva van. Ha a lehetséges, akkor a készüléket önálló áramköri ághoz csatlakoztassa.
- Ellenőrizze a tartály behelyezését, ha a tartály rosszul van behelyezve, a készülék nem kapcsol be.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Ellenőrizze a készülék helyes összeállítását és a megfelelő helyre való felállítását. A hálózati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz. Egy hangjelzés hallatszik. A készülék készenléti üzemmódba kapcsol. Csak a ⏻ gomb marad kigyulladva.

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS

- A párátlanító bekapcsolásához nyomja meg a ⏻ gombot. Egy sípszó hallatszik.
- A párátlanító első bekapcsolásakor automatikusan elindul az alapértelmezett párátlanítási mód (alapértelmezett relatív páratartalom 50%, alacsony ventilátor sebesség). A kijelzőn megjelenik a helyiség levegőjének a páratartalma és a ventilátor is bekapcsol.
- A következő bekapcsoláskor a párátlanító elindul abban az üzemmódban és beállításban (az időzítő kivételével), amelyben kikapcsolta.

- Ha ki kell kapcsolnia a készüléket, nyomja meg a ⏻ gombot. A készülék készenléti üzemmódba kapcsol.
- A készülék feszültség-mentesítéséhez még a csatlakozódugót is ki kell húzni a fali aljzatból.
- A készülék automatikusan lekapcsol, ha megtelik a kondenzátum gyűjtő tartály, vagy ha a tartály rosszul van behelyezve.



Megjegyzés:
A párátlanító működése közben meleg levegő távozhat a kimenetből. Ez normális jelenség.

PÁRÁTLANÍTÁS ÜZEMMÓD (CÉLPÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA)

- Ez az üzemmód normál napi használatra alkalmas, ahol a párátlanító megtartja a helyiségben beállított célpáratartalmat.
- Kapcsolja be a párátlanítót.
- A ⋁ HUMIDITY % ⋀ gombokkal állítsa be a célpáratartalmat. Ez röviden megjelenik a kijelzőn. Ezután megjelenik a helyiség aktuális páratartalma. A célpáratartalmat 35 és 80% között állíthatja be 5%-os léptékben.
- Nyomja meg többször a **FAN SPEED** gombot a ventilátor sebességének kiválasztásához: alacsony (a LOW jelzőfény világít) – közepes (a MEDIUM jelzőfény világít) – magas (a HIGH jelzőfény világít).
- Amikor az érzékelő azt észleli, hogy a helyiség páratartalma elérte a beállított páratartalmat, a párátlanító működése megszakad, a kompresszor azonnal leáll, a ventilátor még körülbelül 3 percig működni fog.
- Amint az érzékelő azt észleli, hogy a helyiség páratartalma 5%-kal megnőtt, a párátlanító újraindul.

SLEEPING ROOM ÜZEMMÓD (ALVÁS KÖZBENI PÁRÁTLANÍTÁS)

- Ez az üzemmód alkalmas a párátlanításra hálószobákban vagy más helyeken alvás közben. Csendes működés jellemzi, hogy ne zavarja az alvást, és csökkenti a teljesítményt, ha a párátlanítás lassúbb, de sima. Az energiafogyasztás ebben az üzemmódban is optimalizálva van.
- A ventilátor sebessége és célpáratartalma automatikusan be van állítva, és nem módosítható. A célpáratartalom 55%-ra van állítva.
- Kapcsolja be a párátlanítót.
- Nyomja meg többször a **MODE** gombot, amíg a **SLEEPING ROOM** jelzőfény ki nem gyullad.
- Ha ki kell lépnie ebből az üzemmódból, válasszon egy másik üzemmódot, vagy használja a ⋁ HUMIDITY % ⋀ gombokat a célpáratartalom beállításához.

LIVING ROOM ÜZEMMÓD (PÁRÁTLANÍTÁS LAKÓHELYISÉGEKBEN)

- Ez az üzemmód alkalmas a párátlanításra lakóhelyiségekben, például a nappaliban, a konyhában stb. Mindennapi használatra alkalmas, mivel kényelmes páratartalmat biztosít (45-55% relatív páratartalom között). A ventilátor sebessége az aktuális páratartalomhoz igazodik, azaz minél magasabb a páratartalom, annál nagyobb a párátlanító által beállított páratartalom.
- A ventilátor sebessége és célpáratartalma automatikusan be van állítva, és nem módosítható. A célpáratartalom 50%-ra van állítva.
- Kapcsolja be a párátlanítót.
- Nyomja meg többször a **MODE** gombot, amíg a **LIVING ROOM** jelzőfény ki nem gyullad.
- Ha ki kell lépnie ebből az üzemmódból, válasszon egy másik üzemmódot, vagy használja a ⋁ HUMIDITY % ⋀ gombokat a célpáratartalom beállításához.

BASEMENT ÜZEMMÓD (PINCE PÁRÁTLANÍTÁSA)

- Ez az üzemmód hidegebb és nedvesebb területeken, például pincékben, garázsokban vagy rossz szellőzésű helyiségekben történő párátlanításra alkalmas. A párátlanító automatikusan maximális teljesítményre van állítva, hogy a lehető leggyorsabban csökkentse a páratartalmat.
- A ventilátor sebessége és célpáratartalma automatikusan be van állítva, és nem módosítható. A célpáratartalom 45%-ra van állítva.
- Kapcsolja be a párátlanítót.
- Nyomja meg többször a **MODE** gombot, amíg a **BASEMENT** jelzőfény ki nem gyullad.
- Ha ki kell lépnie ebből az üzemmódból, válasszon egy másik üzemmódot, vagy használja a ⋁ HUMIDITY % ⋀ gombokat a célpáratartalom beállításához.

CONTINUOUS ÜZEMMÓD (FOLYAMATOS PÁRÁTLANÍTÁS)

- Ez az üzemmód alkalmas a levegő páratartalmának folyamatos elvezetésére. Javasoljuk, hogy csatlakoztassa a leeresztő tömlőt a kondenzátum folyamatos leeresztésének biztosítása érdekében – lásd a **„KONDENZÁTUM FOLYAMATOS LEERESZTÉSE A LEERESZTŐ TÖMLŐ SEGÍTSÉGÉVEL**" című fejezetet.
- Kapcsolja be a párátlanítót.
- Nyomja meg többször a **MODE** gombot, amíg a **CONTINUOUS** jelzőfény ki nem gyullad.
- Ha ki kell lépnie ebből az üzemmódból, válasszon egy másik üzemmódot, vagy használja a ⋁ HUMIDITY % ⋀ gombokat a célpáratartalom beállításához.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

- A párátlanító automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik a beállított idő eltelte után.
- Amikor a párátlanító működésben van, nyomja meg a **TIMER** gombot. A kijelző villogni kezd.
- A ⋁ HUMIDITY % ⋀ gombokkal állítsa be az automatikus kikapcsolási időt 0,5 és 24 óra között. 0,5 és 10 óra között 0,5 órás léptékkel, 10 és 24 óra között 1 órás léptékkel állíthatja be az automatikus kikapcsolási időt.
- Várja meg, amíg mentésre kerül a memóriába, és elkezdődik a visszaszámlálás. Kigyullad a Timer jelzőfény.
- A beállított idő eltelte után a párátlanító automatikusan kikapcsol és átkapcsol készenléti üzemmódba.
- A visszaszámlálás törléséhez nyomja meg a **TIMER** gombot, és a Timer jelzőfény kialszik.

AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS

- A párátlanító automatikus bekapcsolási funkcióval rendelkezik a beállított idő eltelte után.
- Ha a párátlanító ki van kapcsolva, nyomja meg a **TIMER** gombot. A kijelző villogni kezd.
- A ⋁ HUMIDITY % ⋀ gombokkal állítsa be az automatikus bekapcsolás idejét 0,5 és 24 óra között. 0,5 és 10 óra között 0,5 órás léptékkel, 10 és 24 óra között 1 órás léptékkel állíthatja be az automatikus bekapcsolási időt.
- Várja meg, amíg mentésre kerül a memóriába, és elkezdődik a visszaszámlálás. Kigyullad a Timer jelzőfény.
- A beállított idő leteltével a párátlanító automatikusan bekapcsol a beállított üzemmódban.
- A visszaszámlálás törléséhez nyomja meg a **TIMER** gombot, és a Timer jelzőfény kialszik.

GYERMEKZÁR

- A gyermekzár lehetővé teszi a kezelőpanel lezárását, hogy megakadályozza a párátlanító beállításainak nem kívánt vagy hirtelen módosítását.
- Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a **TIMER** gombot. A **LOCK** jelzőfény kigyullad. Egyetlen gomb sem lesz aktív.
- A gyermekzár törléséhez ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a **TIMER** gombot 3 másodpercig. A **LOCK** jelzőfény kialszik.

ELŐLAPI KIJELZŐ

- Nyomja meg a **FRONT DISPLAY** gombot a kijelző be-/kikapcsolásához az elülső panelen. Ugyanazokat az adatokat jeleníti meg, mint a kezelőpanelen:
- páratartalom a helyiségben (amikor a párátlanító működik);
- a beállított célpáratartalom;
- az időzítő beállított ideje;
- 20, ha a helyiség relatív páratartalma 20% alá esik;
- 90, ha a helyiség relatív páratartalma meghaladja a 90%-ot.

TELI TARTÁLY JELZŐFÉNY (C ÁBRA)

- Amikor működés közben megtelik a kondenzátumgyűjtő tartály, 3 sípolás hallható, a kompresszor és a ventilátor is leáll (a ventilátor néhány perc elteltével áll le), hangjelzés hallható, és a kezelőpanelen kigyullad a **FULL WATERTANK** jelzőfény.
- A párátlanító elejéből óvatosan húzza ki két kézzel a tartályt, és öntse ki a kondenzátumot. Törölje le a tálcát egy száraz ruhával, és tegye vissza a helyére. Győződjön meg róla, hogy rendesen be van tolva. Ha a tálca nincs megfelelően behelyezve, a párátlanító nem indul el.
- A víztartály visszahelyezése után a készülék automatikusan bekapcsol.

Megjegyzés:
A ventilátor csak néhány perc elteltével áll le, ha teli tartály riasztást ad.

Figyelmeztetés:
A teli tartályt ne tegye instabil vagy ferde felületre. Fennáll a veszélye, hogy a tálca felborul, és a tartalma kiömlik a padlóra.

A KONDENZÁTUM FOLYAMATOS ELVEZETÉSE LEERESZTŐ TÖMLŐN KERESZTÜL (D ábra)

A kondenzvíz folyamatos leeresztéséhez leeresztő tömlőt kell csatlakoztatni. A következőképpen járjon el:

1. Csavarja ki a párátlanító hátulján található kivezető fedelét. A fedelet tartsa biztonságos helyen, hogy használat után visszahelyezhesse.
2. Az elvezető cső végét tegye a kivezető nyílásba. A leeresztő tömlő belső átmérője 10 mm. Győződjön meg arról, hogy a tömlő végei megfelelően vannak behelyezve, hogy megelőzze a kondenzvíz szivárgását.
3. A cső másik végét úgy helyezze el, hogy abból a víz szabadon ki tudjon folyni. A cső alá helyezett edény, vagy a vízelvezető csatorna legyen alacsonyabban, mint a leeresztő nyílás. Ne hajlítsa meg túlságosan a tömlőt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rátaposni vagy megbotlani benne.

Megjegyzés:
Ha már nem kívánja használni a kondenzátum folyamatos elvezetését, akkor a csövet vegye ki és törölje le az esetleges vizet.

Figyelmeztetés:
Ha a párátlanítót nem sima felületre szerelik, vagy a kifolyócsövet nem megfelelően szerelik be, a párátlanító leereszti a kondenzvizet a tartályba.

AUTOMATIKUS KIOLVASZTÁS

- Amikor a fagy felhalmozódik a párologtató tekercsein, a kompresszor leáll, de a ventilátor mindaddig működni fog, amíg a fagyot el nem távolítják.
- A teljes kiolvasztás után a kompresszor automatikusan újraindul, és a párátlanítás folytatódik.

VEZÉRLÉS MOBILALKALMAZÁSSAL

- A készülék a Sencor HOME alkalmazásból is működtethető.
- Az alkalmazást töltse le az okostelefonjára, hajtson végre regisztrációt, és működtesse a készüléket az alkalmazásból.

- Ha az alkalmazást már telepítette az okostelefonjára, akkor csak vegye fel új készülékként a páramentesítőt. A mobiltelefon Bluetooth funkciójához be kell kapcsolni a helymeghatározási szolgáltatásokat.

A páramentesítő felvétele a működtetett készülékek közé, Bluetooth segítségével

A készüléket Bluetooth párosításon keresztül is fel lehet venni a Sencor HOME alkalmazásban működtetett készülékek közé.

1. Mobiltelefonján kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
2. Kapcsolja be a párátlanítót.
3. Állítsa vissza a Wi-Fi-t. Nyomja meg egyszerre a **MODE** és a **TIMER** gombokat 3 másodpercig, amíg a Wi-Fi jelzőfény villogni nem kezd.
4. Nyissa meg az alkalmazást, az alkalmazás kezdőlapján kattintson a „+" ikonra, majd válassza az „Eszköz hozzáadása" lehetőséget.
5. Az alkalmazás maga ajánlja fel a keresett eszközt.
6. Kattintson az „Eszköz hozzáadása" gombra, és az alkalmazás automatikusan végigvezeti Önt a hozzáadás folyamatán.

Megjegyzés:
Ha a Bluetooth-kapcsolat meghiúsul vagy nem lehetséges, győződjön meg róla, hogy a telefon és a párátlanító között nincsenek akadályok, és hogy a két eszköz közel van egymáshoz.

A készülék felvétele a működtetett készülékek közé, QR kód segítségével

A páramentesítőt az alább feltüntetett QR kód segítségével is fel lehet venni a Sencor HOME alkalmazásba.

1. Az alkalmazás kezdőképernyőjén koppintson a „+" ikonra, majd a hozzáadás képernyőn a [–] ikonra a jobb felső sarokban.
2. A rendszer kérni fogja, hogy állítsa vissza a készüléket. Nyomja meg egyszerre a **MODE** és a **TIMER** gombokat 3 másodpercig, amíg a Wi-Fi jelzőfény villogni nem kezd. Ez azt jelenti, hogy a párátlanító készen áll a párosításra. Az utasításokat az alkalmazás képernyőjén is megtalálja.
3. Erősítse meg az alkalmazásban, hogy a jelzőfény (Wi-Fi) villog, majd kattintson a „Tovább" gombra.
4. A következő képernyőn a rendszer kéri, hogy válassza ki a Wi-Fi hálózatot. Válassza ki a hálózatot, adja meg a jelszót, majd kattintson a „Tovább" gombra.
5. Az eszköz hozzáadásának folyamata megkezdődik. Várja meg, amíg a párátlanító párosul.
6. A főképernyő eszközök listájában kattintson a párátlanító ikonra, és a megnyíló képernyő segítségével állítsa be a párátlanító működését.

QR kód a páramentesítő Sencor HOME alkalmazásba való felvételéhez

A párátlanító kézi felvétele a működtetett készülékek közé

1. A főképernyőn kattintson az „Eszköz hozzáadása" gombra vagy a „+"-ra a jobb felső sarokban, majd itt az „Eszköz hozzáadása" opcióra.
2. Megjelenik egy képernyő a készülékek kategóriáival és a készülékek listájával.
3. Kattintson a „Párátlanító" opcióra, és válassza ki a párátlanító modelljét a termékek listájából.
4. A rendszer kérni fogja, hogy állítsa vissza a készüléket. Nyomja meg egyszerre a **MODE** és a **TIMER** gombokat 3 másodpercig, amíg a Wi-Fi jelzőfény villogni nem kezd. Ez azt jelenti, hogy a párátlanító készen áll a párosításra. Az utasításokat az alkalmazás képernyőjén is megtalálja.
5. Erősítse meg az alkalmazásban, hogy a jelzőfény (Wi-Fi) villog, majd kattintson a „Tovább" gombra.
6. A következő képernyőn a rendszer kéri, hogy válassza ki a Wi-Fi hálózatot. Válassza ki a hálózatot, adja meg a jelszót, majd kattintson a „Tovább" gombra.
7. Az eszköz hozzáadásának folyamata megkezdődik. Várja meg, amíg a párátlanító párosul.
8. A főképernyő eszközök listájában kattintson a párátlanító ikonra, és a megnyíló képernyő segítségével állítsa be a párátlanító működését.

A Wi-Fi resetelése

- Nyomja meg egyszerre a **MODE** és a **TIMER** gombokat 3 másodpercig.

Megjegyzés:
A párátlanítót mindig 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakoztassa. Ha 5 GHz-es Wi-Fi hálózatot használ, váltson 2,4 GHz-es hálózatra.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.

Megjegyzés:
A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, hígítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét.

Figyelmeztetés:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

A tartály tisztítása

- Minden használat után ürítse ki a kondenzátum gyűjtő víztartályt, majd törölje szárazra.
- A tartályt rendszeresen tisztítsa meg (legalább havonta egyszer). A tisztításhoz mosogatószeres meleg vízbe mártott ruhát használjon (meg kell előzni a mikroorganizmusok és baktériumokat elszaporodását, valamint a penészgombák kifejlődését). A tartályt alaposan öblítse ki tiszta vízzel, törölje szárazra, majd tegye vissza a készülékbe.
- A víztartályt nem lehet mosogatógépben elmosogatni.

A védőrács tisztítása a mikroszűrővel (E ábra)

- A védőrácsot ellenőrizze és legalább kéthetente egyszer tisztítsa meg, vagy ennél gyakrabban, ha a készüléket naponta használja.
- Távolítsa el a védőrácsot a párátlanítóból.
- A port egy puha ronggyal távolíthatja el. Ha a rács erősen szennyezett, akkor a szűrőt legalacsonyabb teljesítményre állított porszívóval is ki lehet tisztítani kárpitos-bútor szívófejjel. Alternatív megoldásként áztassa a rácsot meleg vízbe (a víz hőmérséklete legfeljebb 40 °C legyen), és tisztítsa meg puha szivaccsal. Száraz, árnyékos és jól szellőző helyen hagyja megszáradni. Ne használjon szárítógépet vagy hajszárítót a szárításhoz. Ne szárítsa közvetlen napfényen. Mielőtt visszateszi a készülékbe, ellenőrizze, hogy a rács teljesen száraz-e.
- Tegye vissza a helyére.

Figyelmeztetés:
A készüléket ne használja rendesen felszerelt védőrács nélkül. A védőrácsot a szűrővel ne mossa mosogatógépben.

A szénszűrő tisztítása (F ábra)

- Körülbelül 250 órányi működés után a **CLEAN FILTER** jelzőfénye kigyullad, jelezve, hogy a szénszűrőt meg kell tisztítani.
- Távolítsa el a védőrácsot a párátlanítóból, és vegye ki a szénszűrőt.
- Ellenőrizze a szénszűrőt, hogy nem sérült vagy kopott-e. Ilyen esetben cserélje ki újra.
- Mossa le a szénszűrőt meleg vízben (a víz hőmérséklete legfeljebb 40 °C legyen), és tisztítsa meg puha szivaccsal. Száraz, árnyékos és jól szellőző helyen hagyja megszáradni. Ne használjon szárítógépet vagy hajszárítót a szárításhoz. Ne szárítsa közvetlen napfényen. Mielőtt visszateszi a készülékbe, ellenőrizze, hogy a szénszűrő teljesen száraz-e.
- Helyezze be a szénszűrőt, és szerelje fel a védőrácsot.
- A szénszűrő számláló visszaállításához nyomja meg a **FILTER** gombot, és a **CLEAN FILTER** jelzőfény kialszik.

Figyelmeztetés:
A párátlanítót ne használja megfelelően behelyezett szénszűrő nélkül, illetve sérült vagy elhasználódott szénszűrővel.

A külső burkolat tisztítása

- A készülék külső felületét langyos, mosogatószeres vízzel enyhén benedvesített puha ruhával törölje meg. Ügyeljen arra, a szellőző nyílásokba ne kerüljön víz. Ha a rácsok porosak, akkor azokat porszívóval tisztítsa meg.

TÁROLÁS

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor azt kapcsolja ki, a hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból, majd a készüléket a fentebb leírtak szerint tisztítsa meg.
- A tartályt csak a használatot követő 24 óra után tisztítsa meg, mivel még ezalatt is összegyűlhet egy kis mennyiségű kondenzátum.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A párátlanítóból meleg levegő áramlik ki.	Ez normális jelenség. A levegő a hűtőrendszer meleg alkatrészei körül áramlik, amivel felmelegszik (hűtési funkció nélkül).	
A párátlanító nem kapcsolt be.	A párátlanító nincs a fali aljzathoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelően földelt hálózati aljzatba.
	A kondenzvíz tartály megtelt.	Öntse ki a kondenzvíz tartály tartalmát.
	A kondenzvíz tartály nincs jól behelyezve.	Megfelelően tegye be a tartályt a párátlanítóba.
	A párátlanító olyan helyiségben található, amelynek hőmérséklete 7 °C alatt vagy 35 °C felett van.	Vigye a párátlanítót egy 7 °C feletti és 35 °C alatti hőmérsékletű helyiségbe.
A párátlanító nem vezeti el a levegőt a helyiségből.	A levegő be- vagy kivezető nyílás eltömődött.	Szüntesse meg a be- vagy kivezető nyílás elzáródásának okát.
	A szénszűrővel ellátott védőrács szennyezett.	Tisztítsa meg a védőrácsot a szénszűrővel.
	Magas célpáratartalom van beállítva.	Csökkentse a beállított páratartalmat.
	Az ajtó vagy ablak nyitva van.	Csukja be annak a helyiségnek az ajtajait és ablakait, ahol a párátlanító van.
	A párátlanító közelében található egy ruhaszárító.	Helyezze a párátlanítót távolabb a ruhaszárítótól.
A párátlanító nem bocsát ki levegőt.	A szénszűrő szennyezett.	Tisztítsa meg a szénszűrőt.
A párátlanító hosszú ideje működik, és a párátlanítás eredménye nem kielégítő.	A helyiség túl nagy.	A párátlanítót az ajánlott méretű helyiségben használja – lásd az alábbi műszaki specifikációkat.
	Az ajtó vagy ablak nyitva van.	Csukja be annak a helyiségnek az ajtajait és ablakait, ahol a párátlanító van.
A párátlanító zajos.	A párátlanítót egyenetlen padlóra, megdöntött vagy instabil felületre lett elhelyezve.	A párátlanítót sima, vízszintes és stabil felületre állítsa.
	A szénszűrővel ellátott védőrács szennyezett.	Tisztítsa meg a védőrácsot a szénszűrővel.
Víz van a padlón.	A kifolyótömlő rosszul van csatlakoztatva.	Ellenőrizze a kifolyótömlő csatlakozását.
	A kifolyótömlő sérült vagy kopott.	Cseréje ki a kifolyótömlőt.

Amennyiben itt nem találta meg a probléma leírását, vagy a leírt elhárítási mód nem szüntette meg a problémát, akkor a készüléket kapcsolja le, majd forduljon a márkaszervizhez.

HIBAÜZENETEK

Hibaüzenet	A hiba leírása	Ok	Megoldás
E1	Légkimeneti hőmérséklet-érzékelő hiba	Az érzékelő sérült.	Forduljon szakszervizhez.
E2	Tekercs hőmérséklet-érzékelő hiba	A hőmérséklet-érzékelő sérült.	
EH	Páratartalom érzékelő hiba	A páratartalom-érzékelő sérült.	

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás ..... 220–240 V~, 50 Hz
Párátlanítási kapacitás ..... 60 l/24 óra (30 °C/80% RH)
Névleges teljesítmény ..... 800 W
Maximális fogyasztás ..... 900 W
Névleges áramerőssége ..... 3,5 A
EEV energiatényező ..... 3,12 l/kWh
Kezdeti áram ..... 3,9 A
Kismegszakító típusa és értéke ..... 250 V, 3,15 A
Tartály kapacitása ..... 8 l
Hűtőközeg típusa és mennyisége ..... R290/150 g
GWP (globális felmelegedési potenciál) 3
CO_2 ekvivalens (t) 0
Áramló levegő mennyisége ..... 270 m^3/h
Max. szívónyomás ..... 0,6 MPa
Max. ürítési nyomás ..... 1,8 MPa
Maximálisan megengedett nyomás ..... 3,0 Mpa.
Zajszint ..... 42,7/44,4/48,7 dB(A) (alacsony/közepes/magas)
Méretek ..... 393 × 297 × 623 mm
Súly ..... 19 kg
Üzemi hőmérséklet ..... 7-35 °C
Javasolt helyiségméret ..... 44-127 m^2

A SENCOR ezúton kijelenti, hogy az SDH 6025WH típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a www.sencor.eu weboldalon.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz