


SENCOR®

SKS 8200



AKKUS KONYHAI MÉRLEG 20 KG

Az eredeti útmutató fordítása

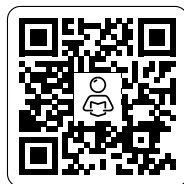


SENCOR®


SKS 8200



A

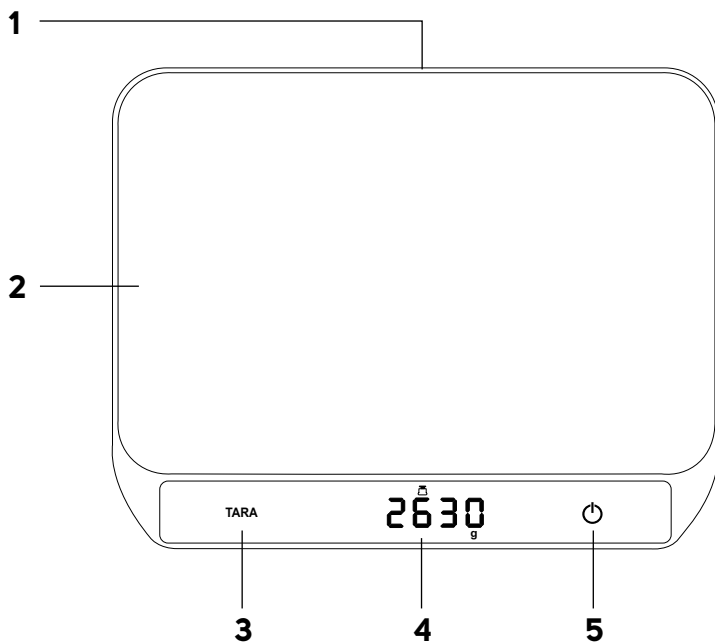

B

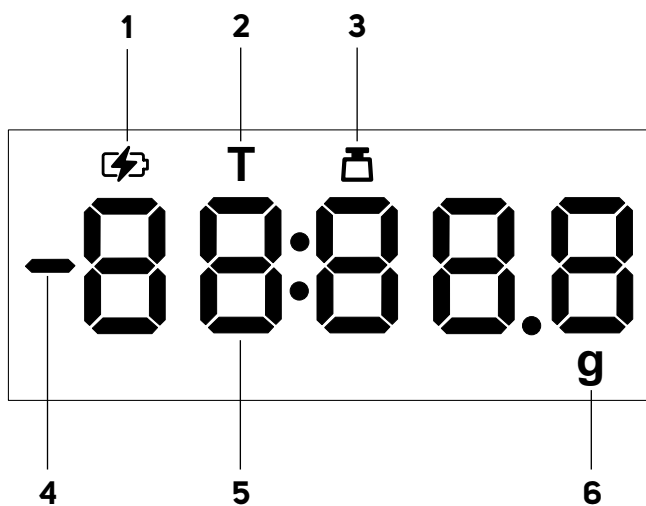

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A készüléket gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják. Ügyeljen a biztonságukra.
- A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük annak biztosítására, hogy a berendezéssel nem fognak játszani.
- Ha a töltőkábel sérült, a cserét bízva szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Tilos a készüléket sérült töltőkábellet tölteni.
- A töltőkábelt tartsa gyermekektől távol. Folytásveszély áll fenn.
- Ezt a készüléket nyersanyagok és kisebb háztartási cikkek mérésére tervezték. A készüléket ne használja más célra, mint amire tervezték. Ne használja kereskedelmi célokra, ipari környezetben vagy állatok mérésére.
- A készüléket gondosan csomagolja ki és ügyeljen rá, hogy ne dobjon ki semmit, amíg nem talált meg minden készülék alkatrészét.
- A használat során ügyeljen arra, hogy a készüléket sima, egyenes, kemény és stabil felületre helyezze. Ellenkező esetben a készülék pontatlanul mérhet.
- A maximális mérési kapacitás túllépése esetén távolítsa el a nyersanyagot vagy a túlzott tömegű tárgyat a mérési területről, hogy elkerülje a készülék esetleges károsodását.
- A készüléket ne használja tárgyak tárolására. Tároláskor ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön semmilyen tárgy a készülékre.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napsütésnek, túlzott nedvességnek és ne tegye azt túlzottan poros környezetbe!
- A készüléket ne tegye fűtőtestek, nyílt láng vagy más készülékek és berendezések közelébe, amelyek hőforrások. A készüléket ne használja és ne tárolja gyúlékony vagy illékony anyagok közelében.
- A gyártó nem felel a készülék olyan esetleges meghibásodásáért, amely helytelen használatból ered.
- Ne hagyja, hogy a készülék leessen vagy bármilyen más tárgy ráessen. Ne tegye ki a készüléket túlzott ütéseknek.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy deformálódott.
- A készüléket tartsa tisztán. Tisztításkor tartsa be a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezet utasításait.
- A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.
- A gyártó nem felel a készülék olyan esetleges meghibásodásáért, amely helytelen használatból ered.
- Személyes se javítsa a készüléket maga, és ne végezzen rajta semmilyen módosítást! A készülék mindennemű javítását és beállítását bízva szakirányú vállalkozásra vagy szakszervizre.
- A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.

Biztonsági utasítások a készülék töltéséhez

- A készülék töltéséhez csak a mellékelt töltőkábelt használja.
- Mielőtt a töltőkábelt a töltőforráshoz csatlakoztatja (USB töltőadapter, nincs mellékelve), győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett bemeneti feszültség megegyezik az adapter adattábláján feltüntetett feszültséggel.
- Ügyeljen arra, hogy a töltőkábel ne lógjon az asztal szélén, és ne érintkezzen forró felületekkel vagy éles tárgyakkal.
- A csatlakozónál fogva válassza le a töltőkábelt a készülékről. Ne a tápkábelnél húzza.
- A töltőkábellet vagy adaptert csak száraz és tiszta kézzel érintse meg.
- Töltés közben ne takarja le a készüléket vagy a töltőkábelt.
- Töltés közben a készülék, a töltőkábel vagy az adapter felmelegedhet. Ez normális jelenség. Biztosítson szabad helyet a készülék körül, hogy a felesleges hő megfelelően távozhasson. Ne töltsa a készüléket, ha zárt térben van.
- A készülék feltöltése után húzza ki a töltőkábelt a készülék csatlakozójából és a töltőforrásból. Tárolás előtt hagyja a készüléket kihűlni. Mindig száraz és jól szellőző helyen tárolja.
- Ha a készüléket hosszabb ideig (3 hónapnál tovább) nem használja, javasoljuk, hogy rendszeresen töltsa fel, hogy meghosszabbítsa a beépített akkumulátor élettartamát.

Speciális biztonsági utasítások a Li-ion akkumulátorhoz

- A Li-ion akkumulátor be van építve a készülékbe és annak szerves részét képezi, amelyet a felhasználó nem távolíthat el.
- Tartsa be az ebben az útmutatóban található utasításokat.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket olyan környezetben, ahol gyúlékony, illékony vagy robbanásveszélyes anyagokat használnak vagy tárolnak.
- Ha folyadék (elektrolit) szivárog az akkumulátorból, ne érintse meg puszta kézzel. Viseljen védőfelszerelést (kesztyű, védőmaszk, védőszemüveg stb.). Az akkumulátor belsejében lévő folyadék mérgező, és egészségügyi problémát okozhat még akkor is, ha enyhén érintkezik a csupasz bőrrel.
- Javasoljuk, hogy nyissa ki az ablakokat vagy az ajtókat, hogy biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését.

- Vegye fel a kapcsolatot egy veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozó vállalattal, vagy használjon veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló berendezést. A sérült elemet vagy akkumulátort ne dobja a szokásos vegyes hulladékba.
- Bőrre vagy szembe jutás esetén mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén haladéktalanul forduljon szakorvoshoz.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Ez a szimbólum az akkumulátoron vagy az elemen azt jelzi, hogy a használt akkumulátort vagy elemet nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

Akkus konyhai mérleg 20 kg

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A MÉRLEG LEÍRÁSA

- A1** USB-C töltőcsatlakozó
A2 Mérési felület
A3 **TARA** gomb a mérlegre helyezett termék súlyának nullázásához és az összetevők méréséhez

- A4** Kijelző
A5  gomb a mérleg be-/kikapcsolásához
Kép nélkül: töltőkábel (USB-A/USB-C)

A KIJELEZŐ LEÍRÁSA

- B1** Akkumulátor töltési ikon 
B2 Tara ikon 
B3 Mérési mód ikonja 
B4 Negatív érték
B5 Szám érték
B6 Súly mértékegység

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A mérleg legfeljebb 20 kg-os ételek és apró tárgyak mérésére szolgál.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A mérleget és a töltőkábelt vegye ki a csomagolásból. Ellenőrizze a mérleget vagy a töltőkábelt, hogy nem sérült-e.
- Távolítsa el a védőfóliát vagy a címkéket a mérlegről.
- Törölje le a mérleget puha, száraz ruhával, és töltsse fel. Kövesse a **TÖLTÉS** rész utasításait.

FELTÖLTÉS

- A mérleg első használata előtt töltsse fel teljesen a beépített akkumulátort.
- Csatlakoztassa a töltőkábel USB-C végét a mérleg tetején található USB-C csatlakozóhoz (A1). Dugja be a töltőkábel másik végét (USB-A 2.0 típus) a hálózati adapter csatlakozójába (nem a csomag része). A hálózati adapter ajánlott feszültsége 5 V/1-2 A.
- Az  ikon kigyullad és a  villog.
- A **FULL** felírat megjelenése esetén a mérleg fel van töltve. Húzza ki a töltőkábelt a mérlegből és a hálózati adapterből.
- A feltöltési idő általában 2-3 óra.
- Ha a kijelzőn megjelenik a **Lo** felírat, a mérleget fel kell tölteni.



Megjegyzés:

A mérleg töltés közben is használható. A csatlakoztatott kábel miatt azonban a mérés kevésbé pontos lehet. Ilyen esetben javasolt a töltőkábelt stabilan tartani.



Megjegyzés:

Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a **Lo**. Ne töltsse a mérleget minden használat után.



Megjegyzés:

Ha hosszú ideig nem használja a mérleget, javasoljuk, hogy rendszeresen töltsse fel (legalább háromhavonta), hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.

A MÉRLEG HASZNÁLATA

- A mérleget mindig egyenes és stabil felületre helyezze.
- Nyomja meg a  gombot a mérleg bekapcsolásához.
- Amikor a kijelzőn megjelenik a „0”, a mérleg készen áll a használatra.
- A mérni kívánt alanyokat helyezze a mérési terület középre. A kijelzőn megjelenik a lemért alanyok súlya.
- Ha egymás után több nyersanyagot kell mérlegetnie, és mindig nulláról kell kezdenie, egy nyersanyag mérlegelése után nyomja meg a **TARA** gombot az érték nullázásához a kijelzőn, és további nyersanyagok mérlegeléséhez.
- A mérés befejezése után nyomja meg röviden a  gombot a mérleg kikapcsolásához.

Automatikus kikapcsolás

- A mérleg automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik. 2 percnél hosszabb inaktivitás esetén automatikusan kikapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a mérleg ki van kapcsolva és nem töltődik.
- A mérleg tisztításához csak meleg vízben kissé megnedvesített tiszta, puha szivacsot használjon. Törölje szárazra egy tiszta törlerönggyel.



Figyelmeztetés:

A mérleget ne mérítse vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.



Figyelmeztetés:

Ne használjon drótkéfét, súroló hatású tisztítószert, higítót stb. a tisztításhoz. Ellenkező esetben megsérülhet a felülete.

Tárolás

- A tiszta és száraz mérleget helyezze a töltőkábellel együtt az eredeti csomagolásába vagy más megfelelő csomagolóanyagba, és száraz és jól szellőző helyen, gyermekek vagy háziállatok elől elzárva tárolja.

.....

HIBAÜZENETEK

Kijelző	Mi a teendő
Lo	Az akkumulátor szinte teljesen lemerült. Töltse fel.
Err	Túllépte a maximális mérlegkapacitást. Távolítsa el a nyersanyagokat, hogy ne sérüljön meg.

.....

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor	Li-Ion, 3,7 V, 400 mAh
Töltési idő	2,5 óra
Üzemidő (teljes feltöltés)	akár 4 hónap
Mérési kapacitás	20 kg
Mérési pontosság	1 g
A mérleg méretei	24 × 19,5 × 2,5 cm
Súly	530 g
Tápkábel hossza	1 m

.....

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

.....

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

.....

AZ AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az akkumulátor visszavételre és környezetbarát ártalmatlanításra szolgál. Adja át a terméket az akkumulátorral együtt a kijelölt gyűjtőhelynek. Itt gondoskodnak a környezetbarát ártalmatlanításáról. Az akkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz.

.....

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

