
SENCOR®

SCOOTER S80

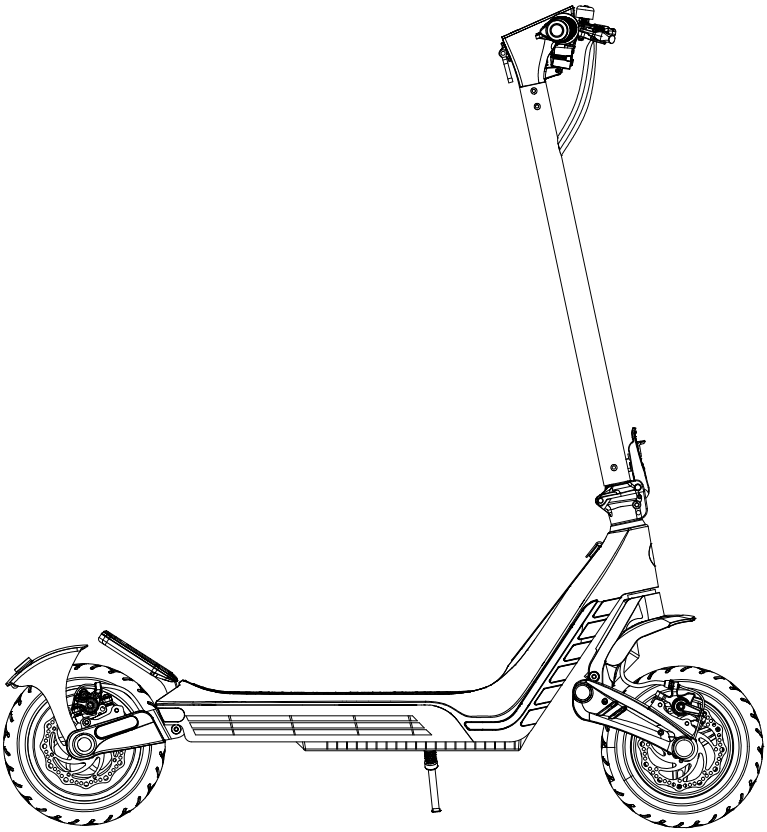

EN	**User Manual**	**Electric scooter**
CZ	**Uživatelská příručka**	**Elektrická koloběžka**
SK	**Používateľská príručka**	**Elektrická kolobežka**
HU	**Felhasználói kézikönyv**	**Elektromos roller**
PL	**Podręcznik użytkownika**	**Hulajnoga elektryczna**

Tartalom

1. A csomag tartalma 64
2. A SENCOR SCOOTER S80 elektromos roller leírása 65
3. Beállítás mobilalkalmazással 66
4. Vezérlés 67
   4.1. Funkcióvezérlő 67
   4.2. Kijelző 67
   4.3. Üzemmódok 67
5. A működési üzemmód indítása 68
6. Az első indítás előtt 68
7. A SCOOTER S80 összeszerelése 68
8. A kormány lehajtása 69
9. Feltöltés 70
10. Irányítás 71
11. Biztonsági utasítások 72
12. Karbantartás és beállítás 73
13. Műszaki paraméterek 78


Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

1. A csomag tartalma

1x SENCOR SCOOTER S80 elektromos roller
1x töltőadapter
1x imbuszkulcs
1x speciális kulcs az első rögzítés meghúzásához
4x M5x25 imbuszcsavar
1x felhasználói kézikönyv

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

2. A SENCOR SCOOTER S80 elektromos roller leírása

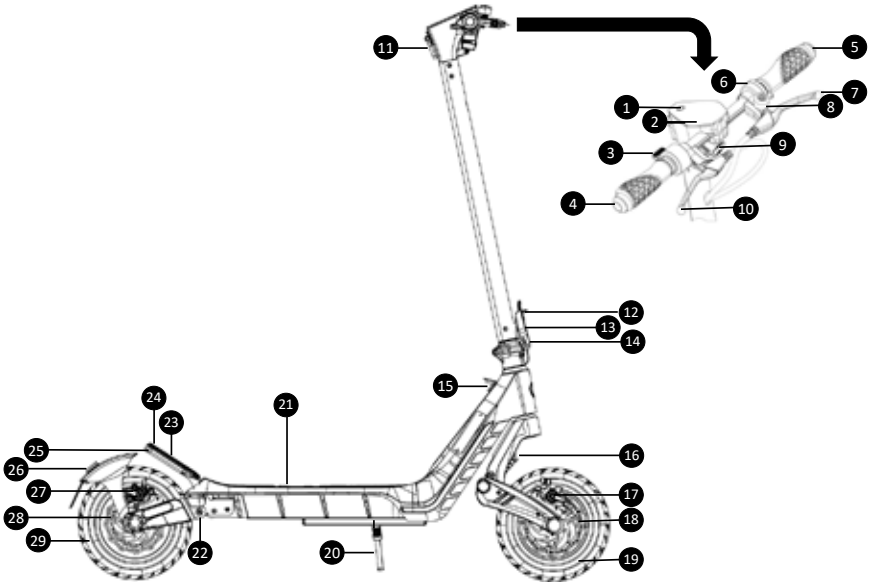

1. Többfunkciós gomb
2. Kijelző
3. Sebességszabályzó
4. Jobb irányjelző lámpa
5. Bal irányjelző lámpa
6. Irányjelző lámpák vezérlése
7. Első mechanikus fék
8. Csengő
9. Első lámpa
10. Hátsó mechanikus és elektromos fék
11. Kampó a szállítás közbeni rögzítéshez
12. Az összecsukó mechanizmus nagy karjának biztosítéka
13. Biztonsági „kis kar"
14. Az összecsukó mechanizmus „nagy karja"
15. Töltőcsatlakozó
16. Első felfüggesztés
17. Első mechanikus fékpofa
18. Első féktárcsa
19. Első kerék felfújható gumiabronccsal
20. Felhajtható állvány
21. Akkumulátorrekesz és lábtartó
22. Hátsó felfüggesztés
23. Nyílás a kampó rögzítéséhez szállításkor
24. Hátsó lábtartó
25. Hátsó világítás
26. Hátsó kombinált lámpa, féklámpa, bal és jobb irányjelző
27. Hátsó mechanikus fékpofa
28. Hátsó tárcsafék
29. Hátsó kerék elektromos motorral és felfújható gumiabronccsal

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

3. Beállítás mobilalkalmazással

Ez az elektromos roller a Sencor HOME alkalmazással beállítható.

- Töltse le az alkalmazást okostelefonjára, regisztráljon, és állítsa be az elektromos rollert. Ha már telepítve van a SENCOR HOME, adja hozzá az elektromos rollert.

- Az alkalmazás használatára vonatkozó útmutatót a https://www.sencor.com/ weboldalon a ROLLEREK részből töltheti le
- A SENCOR HOME-mal való párosítás resetelése úgy történik, hogy az elektromos roller bekapcsolt állapotában 8x egymás után megnyomja a bekapcsoló gombot. A sikeres resetelést hangjelzés jelzi.


Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

4. Vezérlés

4.1. Funkcióvezérlő

Többfunkciós gomb	Az elektromos roller be-/kikapcsoló gombja (hosszan tartsa lenyomva)
	A világítás be-/kikapcsoló gombja (1x nyomja meg)
	Az utazási mód megváltoztatásának gombja (2x nyomja meg)
Az irányjelzők vezérlése	Bal gomb – a bal irányjelző bekapcsolása
	Jobb gomb – a jobb irányjelző bekapcsolása
	(az irányjelző néhány másodperc múlva magától kikapcsol, de a gomb ismételt megnyomásával ki is kapcsolhatja)
Tempomat	A tempomat funkció be-/kikapcsolása csak az alkalmazásban hajtható végre

4.2. Kijelző

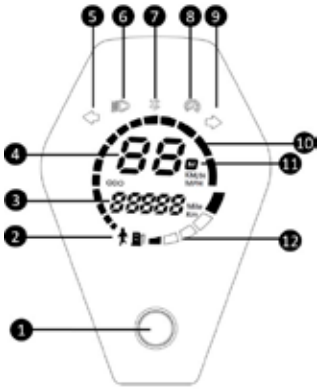

1. Többfunkciós gomb
2. Az aktív üzemmód kontroll-lámpája (Walk)
3. Teljes megtett távolság számláló
4. Aktuálisan elért sebesség (MPH; km/h)
5. Aktív bal irányjelző kontroll-lámpája
6. Bekapcsolt világítás kontroll-lámpája
7. Bluetooth üzemmód kontroll-lámpája
8. Bekapcsolt „tempomat" funkció kontroll-lámpája
9. Aktív jobb irányjelző kontroll-lámpája
10. Az aktuális sebesség grafikus ábrázolása
11. Aktív utazási mód (Eco, STD, Sport)
12. Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése

4.3. Üzemmódok

Az utazási módok közt a bekapcsoló gomb dupla kattintásával lehet váltani. A sikeres üzemmódváltást hangjelzés kíséri, és megjelenik a kijelzőn.

Zöld „gyaloglás" ikon	Walk	Max. 6 km/óra
Fehér „M" ikon	Eco	Max. 10 km/óra
Zöld „M" ikon	STD	Max. 20 km/óra
Piros „M" ikon	Sport	Max. 25 km/óra

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

5. A működési üzemmód indítása

1) Kapcsolja be az elektromos rollert.
2) Tartsa teljesen lenyomva a sebességszabályozót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 16-os érték.
3) Tartsa folyamatosan lenyomva a sebességszabályozót, közben nyomja meg a fékkart.
4) Engedje el a fékkart.
5) Az elektromos roller az utoljára beállított utazási módra kapcsol.

FIGYELMEZTETÉS:
Mindig akkor állítsa működési módba, amikor a SCOOTER S80 nincs mozgásban. Fokozatosan és lassan indítsa el a működési üzemmódot az utasításoknak megfelelően.

6. Az első indítás előtt


Az elektromos roller első indítása előtt kövesse az alábbi lépéseket:
- Szerelje össze az elektromos rollert „A SCOOTER S80 összeszerelése" c. fejezet szerint
- Ellenőrizze, hogy az összes csavar és anya megfelelően meg van-e húzva.

Minden használat előtt ellenőrizze az összes eltávolítható alkatrész feszességét és rögzítését. Ha valamelyik csavar, anya vagy imbuszcsavar meglazult, egy megfelelő szerszámmal húzza meg.
- Töltse fel teljesen az akkumulátort

7. A SCOOTER S80 összeszerelése

a) Csomagolja ki az elektromos rollert a dobozból, és távolítsa el az összes védőfóliát.
b) Egyenesítse ki az „A" kormányrudat, és a karral rögzítse a „B" összecsukó csuklót üzemi helyzetbe (ld „A kormány lehajtása" című fejezetet).
c) Helyezze az „A" kormánycsőbe a „C" kormányt. Kézzel csavarja be a „D" csavarokat a menetekbe, és alaposan húzza meg egy megfelelő kulccsal.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

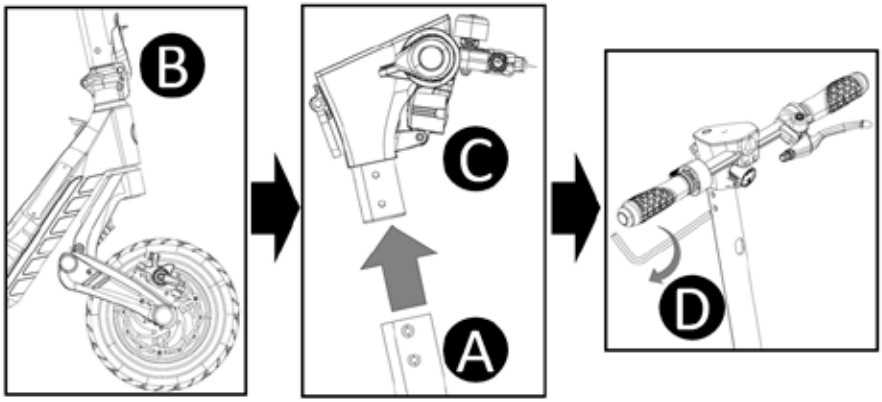


8. A kormány lehajtása

a) Mielőtt összecsukja/lehajtja a kormányt, győződjön meg róla, hogy az elektromos roller ki van kapcsolva. A lehajtás közben legyen nagyon óvatos, nehogy az elektromos roller bekapcsolódjon.
b) Először a menetirány felé oldja ki a biztonsági „kis kart", amely a kihajtó „nagy kar" mellett van.
c) A kihajtó „nagy karon" biztonsági kapcsoló van elhelyezve. A biztonsági kapcsoló felfelé történő elmozdításával teszi a „nagy kart" mozgathatóvá.
d) Mindkét biztonsági kapcsoló kioldása után hajtsa ki a „nagy kart" a menetirányba.

A kormány lehajtása (szállítási állapot):
Oldja ki mindkét biztonsági kapcsolót, és hajtsa ki a „nagy kart" („**B**" az alábbi ábrán) a menetirány felé úgy, hogy a kormányrudat szállítási állapotba lehessen csukni.
A kormány felső részén lévő kampót akassza be a hátsó lábtartón lévő nyílásba.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

A kormány összerakása (üzemi állapot):
A kormánycsövet igazítsa függőleges helyzetbe úgy, hogy a „nagy kar" pontosan illeszkedjen a kormánycső és a roller váza között található zárba (az „**A**" és a „**C**" között az alábbi ábrán). Az összerakást követően rögzítse a mechanizmust a „kis karral", és győződjön meg róla, hogy a kormányt nem lehet szállítási állapotba hajtani.

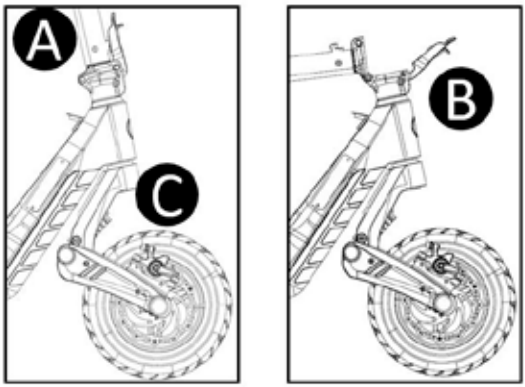

Az elektromos roller szállítása:
Amikor az elektromos rollert szállítja (vagy beteszi az autóba), kérjen segítséget egy másik személytől.

9. Feltöltés

A töltés a mellékelt töltőadapterrel történik. Először nyissa fel a töltőcsatlakozó gumifedelét az elektromos roller elején (15. sz. a fő ábrán), és csatlakoztassa a töltőadaptert. Ezután dugja be a töltőadaptert a hálózati aljzatba. A töltési folyamat befejezése és a töltőadapter kihúzása után zárja le ismét a töltőcsatlakozó aljzatát a gumifedéllel. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a védőkupak fedi-e a töltő csatlakozóját mindig, amikor a töltés nincs folyamatban. A töltési folyamat közben az elektromos rollert nem lehet bekapcsolni.

A töltőadapteren lévő két LED-dióda 2 állapotot jelez:
- piros – a töltés folyamatban van
- zöld – az akkumulátor teljesen fel van töltve, vagy a töltőadapter nincs csatlakoztatva az elektromos rollerhez

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

FIGYELMEZTETÉS:
A töltéshez csak a készülékhez mellékelt eredeti tartozékokat vagy a megvásárolt eredeti töltőadaptert használja. Ha az akkumulátor működési ideje már nagyon rövid, az akkumulátor élettartama a végéhez közeledik, javasoljuk, hogy cseréltesse ki szakszervizben.
Az elektromos rollert ne töltse zárt helyen és felügyelet nélkül.

Javaslat:
Ha hosszabb ideig nem használja az elektromos rollert, javasoljuk, hogy az akkumulátort két-háromhavonta teljesen töltse fel. Nem javasoljuk, hogy az elektromos rollert lemerült akkumulátorral tárolja, nehogy az akkumulátor visszafordíthatatlan kárt (kapacitásvesztés) szenvedjen.

10. Irányítás

FIGYELMEZTETÉS:
- **Minden használat előtt vegyen fel sisakot és védőeszközöket, hogy esés esetén elkerülje a sérüléseket.**
- **Minden használat előtt ellenőrizze az elektromos roller műszaki állapotát.**
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy mindkét mechanikus fék (7. és 10. sz. a fő ábrán) teljesen működőképes-e.

- Helyezze az egyik lábát a roller lábtartójára, nyomja meg a sebességkapcsolót (3. sz. a fő ábrán), és a másik lábával enyhén rugaszkodjon el a talajtól.
- Miután mozgásba hozta a rollert, nyomja meg a sebességszabályozó kart a motor beindításához. Amint a roller saját erőből elindul, helyezze a másik lábát is a roller lábtartójára.
- A megállás az elektromos roller biztonságos vezetésének alapja. A megálláshoz mindig egyszerre használja mindkét mechanikus féket.
- A kanyarodást először sík felületen és lassú sebességgel próbálja ki. Kanyarodáskor a súlypontját kissé áthelyezve, óvatosan dőljön a kívánt haladási irányba, és lassan fordítsa el a kormányt.
- Az utazás befejezése után az elektromos rollert helyezze az állványra. Ügyeljen rá, hogy az elektromos roller ne induljon el magától. Ne támassza üvegfelületekhez, ajtókhoz, tolókapukhoz és mozgó tárgyakhoz. Rögzítse az elektromos rollert úgy, hogy emberek vagy állatok ne sérülhessenek meg.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

FIGYELMEZTETÉS:
Soha ne terhelje túl a SCOOTER S80 elektromos rollert, nehogy megsérüljenek, elferdüljenek vagy megrepedjenek egyes alkatrészei. A mechanikus sérülés a garanciális javítás keretein belül nem szervizelhető.

11. Biztonsági utasítások

Minden használat során viseljen sisakot és védőeszközöket, hogy esés esetén elkerülje a sérüléseket.

Ez az elektromos roller szórakozásra és szabadidős használatra való. Nem közlekedési eszköz. A magán- és a nyilvános térben figyeljen mindenki biztonságára, tartsa be az alábbi utasításokat, valamint a helyi közlekedési szabályokat.

Gyalogosokkal való találkozáskor fokozottan figyeljen az útra, és győződjön meg róla, hogy a gyalogosok tisztában vannak a jelenlétével.

A nagyobb sebesség automatikusan hosszabb féktávolságot jelent. Tartsa meg a biztonságos sebességet és távolságot arra az esetre, ha váratlanul meg kell állni. Sima felületen is találkozhat olyan helyzetekkel vagy terepekkel, amelyek miatt elveszítheti egyensúlyát, megcsúszhatnak a kerekek, vagy más váratlan helyzetek állhatnak elő, amelyek miatt eleshet. Mindig teljes mértékben figyeljen a vezetésre.

Minden indulás előtt ellenőrizze a mechanikus fékeket, az akkumulátor töltöttségi állapotát, az alkatrészek és a kerekek kopását. Meglazult alkatrész vagy szokatlan zaj esetén végezzen alapos vizsgálatot, és ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.

Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő anyagi károkért, sérülésekért, balesetekért, jogi vitákért vagy konfliktusokért.

- Ne közlekedjen esőben, és kerülje a csúszós felületeket.
- Ne haladjon át tócsákon, vízen, és ne használja a rollert esőben.
- Ha akadályba ütközik, állítsa meg és emelje át a rollert az akadály fölött.
- Fokozottan ügyeljen, ha szűk tereken halad át.
- Ne gyorsítson dombról lefelé haladás közben, és mindig jó előre fékezzen. Ha meredek emelkedővel találkozik (pl. meredek domb), álljon meg és tolja a rollert.
- A roller tolása közben ne indítsa el az elektromos motort.
- Mindig kerülje az akadályokat.
- Ne szállítson csomagot az első kormányon, a lábtartón vagy az elektromos roller egyéb részein.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

- Menet közben mindig tartsa mindkét lábát a roller lábtartóján.
- Az elektromos rollert az erre kijelölt helyeken használja. Tartsa be az egyes régiók, parkok, városok és államok helyi előírásait, ahol a rollert használni szeretné.
- Nagy sebességnél ne kanyarodjon élesen.
- Egynél több személy ne közlekedjen egy elektromos robogóval, gyermekek esetében sem.
- Mindig fogja a kormányt.
- Ne próbáljon a rollerrel lépcsőre, lépcsőről haladni vagy ugratni. Az elektromos roller kerekeinek folyamatosan érintkezniük kell a útfelülettel.
- Az elektromos rollert mindig emelje fel járdaszegélyek, magas akadályok és egyenetlen terepviszonyok esetén, hogy elkerülje a roller alsó burkolatának sérülését.

12. Karbantartás és beállítás

Az elektromos roller minden alkatrészének rendszeres karbantartása és megfelelő beállítása meghosszabbítja élettartamát.
Minden használat előtt ellenőrizze az összes eltávolítható alkatrész feszességét és rögzítését.
Ha valamelyik csavar, imbuszcsavar vagy anya meglazult,egy megfelelő szerszámmal húzza meg.
Az első használat előtt be kell állítani a fékmechanizmust. A helyes beállítás érdekében forduljon szakszolgáltatóhoz (pl. kerékpárszerviz). A beállítás nem végezhető a gyártó vagy a forgalmazó garanciális vagy garancián túli szervize keretében.


Tisztítás – Célszerű folyamatosan tisztán tartani az egyes alkatrészeket, hogy az elektromos roller mások számára jól látható legyen, és esetleg fény derüljön az egyes alkatrészek mechanikai sérüléseire. A roller egyes részeit egy nedves ronggyal tisztítsa meg, majd használjon konzerváló olajat (a féktárcsa, a fékpofák és a gumialkatrészek kivételével).

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:**
Az elektromos roller tisztításához soha ne használjon nagynyomású vizes mosóberendezést. Ne használjon agresszív tisztítószereket, amelyek sérülést okozhatnak az elektromos roller alkatrészeiben.

A fékek beállítása – Az első és a hátsó kerekeken lévő mechanikus fékeket ellenőrizni kell, és rendszeresen be kell állítani. A fékek beállítása több lépésben történik.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

A) a fékek finom utánigazítását a fékkaron lehet végrehajtani. A kisebb anya óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatása meghúzza a féket. A kisebb anya óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatása lazítja a féket. A sikeres beállítást követően ne felejtse el a nagyobb anyával a beállítást rögzíteni. A nagyobb anyát húzza meg az óramutató járásával ellentétes irányba a fékkar felé.
B) a fékek meghúzása a fékzsinórokkal. Először készítse elő a fékkarok anyáit olyan helyzetbe, amikor a kis anya a fékkar testébe van csavarozva. A következő lépésben használjon egy 5 mm-es imbuszkulcsot, és lazítsa meg a fékpofa karjának imbuszcsavarját („A"). A fékpofa karját húzza kézzel a rugó ellenében („B"), és egy fogóval húzza el a zsinórt a fékpofától („C"). Húzza meg alaposan az imbuszcsavart („A") a megfelelő kulccsal.

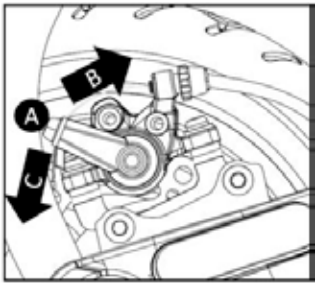


A fék megfelelő beállítását arról ismeri fel, hogy az elektromos roller tolása közben a fékpofák nem dörzsölik a féktárcsát, és amikor megnyomja a kart a felső szinten, a fékhatás érezhető.

FIGYELMEZTETÉS:
Minden fékkel végzett tevékenység után tesztelje a helyes beállításokat kikapcsolt villanymotorral gyaloglás közben. Csak akkor indulhat útnak, ha megbizonyosodott róla, hogy a mechanikus fékek teljesen működőképesek, és a fékhatás a lehetséges maximális. Javasoljuk, hogy a fékbeállításokat szakszervizben vagy kerékpárszervizben ellenőriztesse.

Az első rögzítés csuklójának beállítása - rendszeresen ellenőrizze az első rögzítés meghúzását. Szállítási állapotban a kormánycső csuklójában egy speciális csavar („F" az alábbi ábrán) érhető el a rögzítés meghúzásához. Mielőtt meghúzná a kormánycső csuklójának speciális csavarját, meg kell lazítani a csukló foglalatán található 6 mm imbuszcsavarokat („E") (a csukló mindkét oldalán egy). Óvatosan húzza meg a csuklócsapágyat, hogy a kormány forgatása ne legyen merev, és egyúttal a csuklócsapágy holtjátéka a lehető legkisebb legyen. A csuklócsapágy


Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

beállítása után állítsa be a kormányt és húzza meg erősen a csavarokat („E"). Amikor az elektromos roller használata közben megnő a kormány holtjátéka, mindig húzza meg a leírtak szerint.

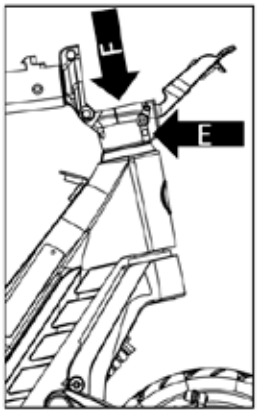

Az összecsukó mechanizmus nagy karjának beállítása – Ha az összecsukó mechanizmus holtjátékot mutat, be kell állítani. A beállítócsavar az összecsukó mechanizmus „nagy karjába" illeszkedik, és a kormánycső alsó részén található. Hajtsa le a kormányt szállítási helyzetbe, és a 3 mm-es imbuszcsavar meglazításával (az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva) korlátozza a holtjátékot. A csavart fokozatosan lazítsa meg, és próbálja meg az elektromos rollert üzemi állapotba hajtani, amíg a „nagy kar" a helyére nem pattan, és észrevehető merevséget nem mutat. Soha ne lazítsa meg a csavart úgy, hogy az összecsukó mechanizmus „nagy karját" csak nagy erővel lehessen bekattintani.

Abroncsok - Minden elindulás előtt ellenőrizze a nyomást az abroncsokban. A légnyomást a **2,2–2,4 bar** tartományon belül kell tartani. Ha az abroncsban alacsonyabb a nyomás, használjon egy autós szeleppel ellátott pumpát, és fújja fel a kívánt értékre. Ha a nyomás magasabb, engedje ki belőle a kívánt érték feletti felesleget.

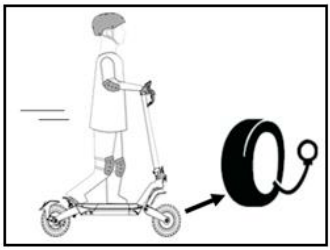


Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

Rendszeresen ellenőrizze az abroncsok és a mintázat állapotát mindkét keréken. Ha az abroncsok kopottak, haladéktalanul ki kell őket cserélni.

Abroncscsere – ha az abroncs túl kopott vagy defektes, ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba szervizpartnerével az abroncs kicserélése ügyében. Mindig be kell tartani az abroncsok gyártó által előírt megfelelő méretét és mintázatát. Ne próbálja szakszerűtlen módon kicserélni az abroncsot.


Az első kerék levétele – csavarozza le az oldalsó villa elülső borítását mindkét oldalon egy 3 mm-es imbuszkulcs segítségével („A" és „B" az alábbi ábrán). Csavarja ki az első kerékben lévő anyát („C") egy 17 mm-es csavarkulccsal és egy 8 mm-es imbuszkulccsal. Óvatosan ütögesse ki a keréktengelyt a féktárcsa felőli oldalról. Vegye le az első kereket az alábbi rajzon látható nyilak szerint. Visszaszereléskor ügyeljen arra, hogy a távtartó csöveket mindkét oldalon visszahelyezze a kerék és az első villa oldala közé. Aztán tegye be a kerék tengelyét, és alaposan húzza meg.

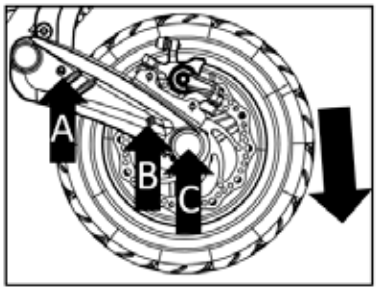

FIGYELMEZTETÉS:
Az első kerékanya („C") műanyag csúszásgátló béléssel van ellátva. Javasoljuk, hogy az anyát („C") minden kerék eltávolításakor és felszerelésekor cserélje ki, nehogy menet közben meglazuljon.

A hátsó kerék levétele – Melegítse fel a hátsó narancssárga macskaszemeket egy hajszárítóval, és dugjon egy tompa kést a macskaszem (fekete rész) és a villa hátsó burkolata közé. A macskaszem két részből áll – egy narancssárga fényvisszaverő és egy fekete hátlapi részből. Óvatosan vegye le mindkét oldalon a macskaszemet. Alattuk talál két 3 mm-es imbuszcsavart („A" és „B" a lenti ábrán), amelyeket ki kell oldani, hogy levegye a hátsó villa borítását. Ezután egy 21 mm-es csavarkulccsal lazítsa meg és csavarja ki a hátsó kerék anyáit („C"), és távolítsa el a rögzítő alátéteket. Lazítsa meg a motorvezetéket, és húzza ki a hátsó kereket. Visszarakáskor ne felejtse el helyesen összeszerelni a hátsó kerék részeit (távtartó alátét, rögzítő alátét és anya).

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

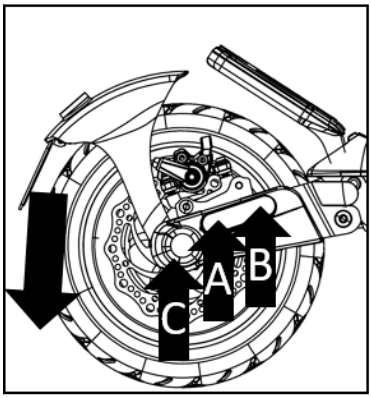

FIGYELMEZTETÉS:
A hátsó kereket a villanymotor vezetéke tartja. A villanymotort csak szakszervizben szabad leválasztani.

Az irányjelzők cseréje – Legyen különösen óvatos az elektromos robogó tárolásakor, elrakásakor és ha olyan tárgyra esik rá, amely kárt okozhat a kormány végén található irányjelzőkben. Ha az irányjelzőt mechanikus sérülés éri, új irányjelzőt külön is lehet vásárolni. Az irányjelző cseréjéhez lazítsa meg a kormány alatt található 1,5 mm-es imbuszcsavart. Vegye ki az irányjelzőt, és húzza ki a csatlakozónál. Csatlakoztassa az új irányjelzőt, és húzza be a csatlakozót új védőszalaggal. Helyezze be az irányjelzőt a kormánycsőbe, és enyhén húzza meg az 1,5 mm-es imbuszcsavart.

FIGYELMEZTETÉS:
Az irányjelzők mechanikai sérüléseire a jótállás nem vonatkozik. Óvatosan húzza meg az 1,5 mm-es imbuszcsavart, hogy elkerülje a menetes illesztés és az irányjelző környékének sérülését.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

13. Műszaki paraméterek

Főbb tulajdonságok
Maximális sebesség 25 km/h
Maximálisan megtehető távolság 60 km
Az első és hátsó kerék felfüggesztése
Alumínium szerkezet
A SENCOR HOME alkalmazás elérhető a Google Playen és az APP Store-ban
LED-világítás elöl és hátul
LED-kijelző (üzemmód, sebesség, akkumulátor, világítás, bluetooth)
Irányjelző lámpák a kanyarodás jelzésére
Meghajtás
A motor teljesítménye: 500 W
Sebesség:
- SPORT üzemmód, max. 25 km/h
- STD üzemmód, max. 20 km/h
- ECO üzemmód, max. 10 km/h
- WALK üzemmód, max. 6 km/h
Hatótávolság akár 60 km 80 kg súly esetén
Tempomat
Max. emelkedő szöge 15°
Kerekek
10 hüvelykes elülső és hátsó tömlő nélküli abroncsok
Átszúródás ellen védő gél a gumiabroncsokban
Kettős fékrendszer - elektromos és mechanikus
Tárcsafékek
Az első és hátsó kerék felfüggesztése
SENCOR HOME alkalmazás
Elérhető az Apple App Store-ban és a Google Playen
A roller zárolása alkalmazás segítségével
Bluetooth 5.0
Műszaki paraméterek
Maximális teherbírás 120 kg
Méretek: 120 × 52 × 127 cm (szétnyitva)
120 × 52 × 58 cm (összecsukva)
Tömeg: 24 kg
Üzemi hőmérséklet: 0–40° C
Tárolási hőmérséklet: 0–45° C

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

Zajszint <70 dB(A)
Adapter
Bemeneti feszültség: 100–240 V AC 50/60 Hz
Bemeneti áram: 2 A
Kimeneti feszültség: 54,6 V
Csatlakozó: Φ 12.3 x 10 mm
Akkumulátor
Kapacitás: 720 W – 15 Ah/48 V Li-ion
Töltési idő: max. 8 óra
Védelem rövidzárlat, túlfeszültség, túltöltés, túlmelegedés ellen
Akkumulátorvédelem a túlzott kisülés ellen

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

Töltőadapter	Érték és pontosság	Mértékegység
A gyártó neve vagy védjegye, az üzem azonosítószáma és címe	A gyártó neve: Jin Xin Yu Power(Shenzhen) Supply Co., Ltd. Add: 3-4F,No.38, Yuanxinlu, Tongle, Longgang Shenzhen, Guangdong,China	
Commercial registration number: 91440300360108074W	-	
A modell azonosítókódja	XVE126-5460200	-
Bemeneti feszültség	100–240	V
Bemeneti frekvencia	60/50	Hz
Kimeneti feszültség	54,6	V
Kimeneti áram	2	A
Kimeneti teljesítmény	109,2	W
Átlagos hatékonyság aktív üzemmódban	89	%
Teljesítmény alacsony megterhelés mellett (10 %)	88	%
Terhelés nélküli energiafogyasztás	0,16	W
Bluetooth	Verzió	5.0
	Az adó maximális teljesítménye	100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz mellett

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot adja le a helyi hulladékgyűjtő helyen.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE A FAST CR a.s. ezúton kijelenti, hogy a SCOOTER S80 rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek,
és fenntartjuk a változtatás jogát.

Az utasítások eredeti változata cseh nyelvű, a többi nyelvi változat ennek megfelelő fordítása.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

Jótállási jegy

1. A termék *gyártója és importőre*: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, Cseh Köztársaság)

2. A jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jogszabály alapján kötelező jótállás, vagy ennek hiányában a FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Sáméhegyi út 1.) mint a termék magyarországi forgalmazója által önkéntesen biztosított jótállás vonatkozik a jelen jótállási jegyen feltüntetettek szerint. *A kötelező, illetve az önkéntes jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül*. A fogyasztó jogszabályból eredő jogait sem a kötelező, sem az önként vállalt jótállás nem érintik.

3. Jogszabály alapján kötelező jótállás fogyasztók számára

3.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott **új tartós fogyasztási cikkekre** kötelező jótállás vonatkozik. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

A jótállás **időtartama**: **a)** 10.000,- Ft-ot elérő, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén **két év**,
b) 250.000,- Ft eladási ár felett **három év.**

3.2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

3.3. A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy annak hiánya esetén a lenti 3.5. pont szerinti fizetési bizonylattal érvényesíthető. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

3.4. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint az árucikket a fogyasztónak értékesítő vállalkozás székhelyén, illetve bármely telephelyén, fióktelepén, továbbá a javítószolgálatként is működő FAST HUNGARY Kft.-nél közvetlenül is bejelentheti.

3.5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot (az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát). Mindezek érdekében kérjük a tisztelt Vásárlókat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.

3.6. Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdekserelmet; vagy (ii) a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől ha: a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalata, vagy a termék szerződésszerűvé tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással megtagadta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy e kötelezettségének megfelelő észszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdekserelem nélkül nem tud eleget tenni, vagy ismételten hiba merült fel, annak ellenére, hogy a kötelezett megkíséreIte a termék szerződésszerűvé tételét, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyossága indokolttá teszi az árleszállítást vagy az elállást. A fogyasztó akkor is jogosult a jelen 3.6.(ii) alpont szerint megfelelő árleszállítást igényelni, illetve elállni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészben nem teljesítette a kicserélt áru saját költségére történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a hiba felismerhetővé válása előtt jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezett áru esetén a kötelezett a hibás áru eltávolítására és a csereként szállított vagy javított áru üzembe helyezésére, vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás köteles. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

3.7. A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

3.8. Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elállási jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó csak a hibás áru tekintetében állhat el a szerződéstől; azonban a hibás áruval együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. A fogyasztó az elállásra vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a fogyasztónak az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett árut, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. Árleszállítás esetén az árleszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott áru értékének különbözetével.

3.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti tartalommal. A vállalkozás, illetve a szerviz (javítószolgálat) a termék javításra vagy a jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében történő átvételekor a hivatkozott NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles, amelyen fel kell tüntetni az NGM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti adatokat. Ezek a kötelezettségek a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. Ha a fogyasztó jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a hivatkozott NGM rendelet 1. melléklete tartalmazza. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a terméket értékesítő vállalkozást

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat további kötelezettségeit az NGM rendelet 7.§-a tartalmazza.

3.10. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.11. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, a termék 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.12. Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.13. A fenti 3.10.-3.12. pont előírásai elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint motoros vízi járműre nem vonatkoznak.
3.14. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
3.15. A tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a jótállásra kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).
3.16. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról az értékesítő vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
3.17. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető, és a jótállási határidő elmulasztása – a fenti 3.2. pont utolsó mondatában foglalt, tartós fogyasztási cikkre vonatkozó kivétellel - jogvesztéssel jár! Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
3.18. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.
3.19. A fogyasztónak a hibás árut a kijavítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés (a fenti 3.10., 3.11., 3.12. pontokban foglaltak sérelme nélkül) 15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
3.20. Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hibát ▪ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ▪ fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltéve, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) ▪ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ▪ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ▪ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (fogyasztót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
3.21. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót – a jótállástól függetlenül - a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok (Ptk. 6:159. § - 6:167.§; a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet) gyakorlása térítésmentesen megilleti, a fogyasztót megilletik továbbá termékszavatossági jogosultságok (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§) is. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő jogszabály szerinti kártérítési jogait sem (Ptk. 6:174.§).
3.22. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek elérhetősége és további tájékoztatás: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek,és https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek_elerhetosegei_2).

4. Önkéntes jótállás fogyasztók számára
4.1. A FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Sáméhegyi út 1.) mint a termék magyarországi forgalmazója a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében újonnan eladott minden termékre (a termék árától függetlenül) önkéntes jótállást vállal 24 hónapig, míg az elemek kivételével a tartozékokra és alkatrészekre (pl. akkumulátor) vonatkozóan 12 hónapig. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Az elemekre a FAST HUNGARY Kft. által önként vállalt jótállás nem terjed ki.
Az önkéntes jótállást a FAST HUNGARY Kft. mint forgalmazó a jelen jótállási jegyben foglaltak szerint biztosítja, figyelemmel a 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet 16.§-ának vonatkozó rendelkezéseire is.
4.2. A jótállási igény érvényesítése érdekében kérjük forduljon a FAST HUNGARY Kft.-hez a lent megadott elérhetőségeken.
4.3. Az áru jótállási időn belüli meghibásodása esetén a fogyasztó jótállási igényként - választása szerint - a hibás termék kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

4.4. Egyebekben az önkéntes jótállásra a jótállási jegy fenti 3.3., 3.5., 3.9., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22. pontjai alkalmazandók.

4.5. Az önkéntes jótállás nem érinti az új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás (kötelező jótállás) keretében érvényesíthető fogyasztói jogokat. Az új tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza.

Tisztelt Fogyasztó!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST HUNGARY Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Sáméhegyi út 1. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

A kereskedő tölti ki

Termék megnevezése:..... Vételár: …….

Típus:..... Gyártási szám: …….

Vásárlást igazoló bizonylat száma:…….

Szerződéskötés időpontja: ……

Az átadás időpontja: 20..... .....hó.....nap. Az üzembe helyezés időpontja: 20..... .....hó.....nap

Kereskedő bélyegzője: Kereskedő aláírása: ……

Kereskedő címe: ……

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

1. kijavítási igény
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……..

Javításra átvétel időpontja:……

Hiba oka:……

Javítás módja:……

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……....

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

2. kijavítási igény
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……..

Javításra átvétel időpontja:……

Hiba oka:……

Javítás módja:……

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……....

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

3. kijavítási igény
A jótállási igény bejelentésének időpontja: …….

Javításra átvétel időpontja:……

Hiba oka:……

Javítás módja:……

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……....

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: ……

Kereskedő bélyegzője: Szerviz bélyegzője:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: ……

Kereskedő bélyegzője: Szerviz bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Sáméhegyi út 1. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

E-mail: info@sencor.com

2024. július

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product/ brand: ELECTRIC SCOOTER/ **SENCOR**

Type/ model: **SCOOTER S80** as factory model T10
Battery DC 48.0V; 15Ah; 72Wh; IP54; Class III; L_{WA} = 65 dB(A); Class III; IP54
Freq.: 2402-2480MHz; Max. output power 0,64mW
Adapter (XVE126-5460200)
Input: AC 100-240V; 50/60Hz; 2,5A max; IP20; Class II
Output: DC 54.6 V; 2.0A; 109.2W

Manufacturer: FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
VAT no: CZ24777749

Person in charge of completing the technical documentation: FAST ČR, a.s.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directive MD 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive RoHS 2011/65/EU + (EU)2015/863
Directive ErP 2009/125/EC
Directive RED 2014/53/EU
Directive NEOE 2000/14/EC
Directive LVD 2014/35/EU

The relevant harmonised standards and the other technical specifications:

EN ISO 12100:2010
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 300 328 V2.2.2
EN IEC 62368-1:2020+A11
EN 55032:2015+A1+A11
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN 60204-1:2018
EN 60335-2-29:2021+A1
EN 62233:2008+AC
EN 301 489-17 V3.2.6
EN 17128:2020
EN 50665:2017
EN 55035:2017+A11
EN 61000-3-3:2013+A1+A2

CE

Place of issuance: Říčany
Date of issuance: 15. 04. 2024
Name: Miroslav Vácha - responsible person
Signature:

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 204 111
IČO: 247 77 749; DIČ: CZ247 77 749

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.