SENCOR®

SCM 5501BL

HU

MOBIL KOMPRESSZOROS AUTÓHŰTŐ


Az eredeti útmutató fordítása

SENCOR®


SCM 5501BL



A

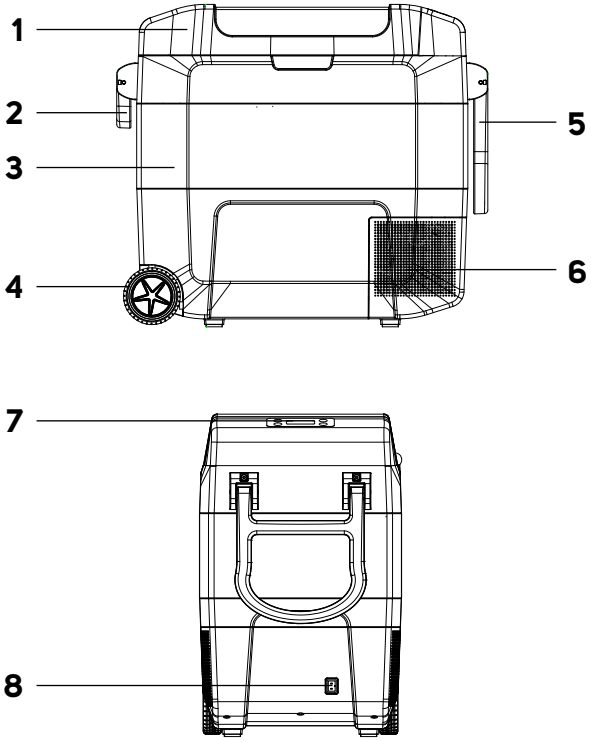

B

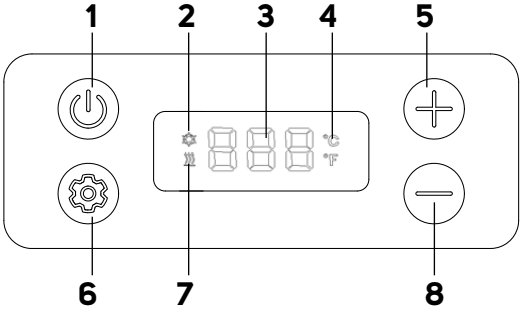

HU Mobil kompresszoros autóhűtő
Használati útmutató

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- 3 és 8 év közötti gyermekek betehetnek és kivehetnek élelmiszert a hűtőkészülékekből.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- **VIGYÁZAT:** A készülék burkolatán vagy szerkezetén lévő szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni.
- **VIGYÁZAT:** A leolvasztás felgyorsítása érdekében ne használjon mechanikus vagy a gyártó által javasoltaktól eltérő eszközöket.
- **VIGYÁZAT:** Ne okozzon kárt a hűtőkörben.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

Revision 04/2026

- **VIGYÁZAT:** Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszertároló területen, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusok.
- **VIGYÁZAT:** A készülék elhelyezésekor gondoskodni kell róla, hogy a tápkábel ne akadjon be és ne sérüljön.
- **VIGYÁZAT:** Ne helyezzen többszörös hordozható aljzatot vagy hordozható hosszabbítót a készülék mögé.
- A készülékben ne tároljon robbanásveszélyes anyagot, például gyúlékony gázt tartalmazó spray-t.
- Ez a berendezés háztartási használatra való. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú használatra is alkalmas, például:
  - konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
  - szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek, ahol a vendégek használhatják;
  - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek;
  - étkeztető és hasonló kereskedelmi környezet.
- Ezt a készüléket szabadon állónak tervezték. Nem alkalmas arra, hogy szekrénybe építsék vagy helyezzék be.
- Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, kövesse az alábbi ajánlásokat:
  - A fedél hosszú időre történő felnyitása esetén a hőmérséklet jelentősen emelkedhet a készülékben.
  - Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek érintkezésbe kerülhetnek az élelmiszerekkel, valamint a hozzáférhető vízelvezető rendszereket, ha a készülék rendelkezik ilyenekkel.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

– A nyers húst és a halat megfelelő csomagolásban tárolja a készülékben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel és ne csepegjenek rájuk.

- Ez a készülék általában nem alkalmas élelmiszerek lefagyasztására. Csak hűtött vagy már lefagyasztott élelmiszerek rövid távú tárolására szolgál.
- Ha a készülék hosszú ideig üresen marad, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki, szárítsa meg, és hagyja nyitva a fedelét, hogy megakadályozza a penészképződést a készülék belsejében.



Figyelem: Tűzveszély / gyúlékony anyagok

- A készülék otthon, autóban, lakókocsiban, hajóban vagy kempingezéskor (táborozáskor) történő használatra való. Tilos azonban esőnek kitenni.
- A készülék csak olyan biztonságosan alacsony feszültségről kaphat tápellátást, ami megfelel a készülék típuscímkéjén feltüntetettnek.
- A készülék több áramforráshoz is csatlakoztatható. A készülék tápkábele közvetlenül csak megfelelő formájú 12 V aljzathoz csatlakoztatható (pl. szivargyújtó az autóban), 220–240 V~ hálózati aljzathoz csak a mellékelt kábelen keresztül. Soha ne csatlakoztassa a készüléket több áramforráshoz. Visszafordíthatatlanul károsodhat.
- Az összes kábelt és azok csatlakozóit tartsa tisztán. A tisztításhoz ne használjon fém vagy más vezető segédeszközöket.
- Az olyan autókban, amelyek lehetővé teszik a készülék 12V-os aljzatról történő táplálását a motor bekapcsolása nélkül, fontos ellenőrizni az autó akkumulátorát, hogy az ne merüljön le teljesen.



Figyelmeztetés:
Mielőtt készüléket hajóban 220–240 V~ aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy az aljzat el van látva áramvédővel. Ellenkező esetben sérülésveszély fenyeget.

- Ne használja a berendezést poros vagy nedves környezetben, pl. mosókonyhában, fürdőszobában, vegyi anyagok tárolására szolgáló helyiségben, vagy ipari környezetben.
- A készüléket ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek közelébe, ami hőforrás.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A készüléket szilárd, egyenes felületre helyezze.
- Ügyeljen rá, nehogy a készülék felboruljon. A készüléket nem szabad megdönteni. A maximális döntési szög 30°.
- Ha a készülék az oldalára fordul, helyezze üzemi helyzetbe, kapcsolja ki, és húzza ki a tápellátásból. Hagyja kb. 2 órán keresztül állni, hogy a hűtőközeg stabilizálódjon, mielőtt újra bekapcsolná a készüléket.
- Ne tegyen a készülékbe jeget, és ne öntsön bele folyadékot.
- Ne tegyen a készülékbe konzervdobozokat (pl. dobozos italt) vagy szénsavas italokat, ha a melegítés vagy fagyasztás funkciót használja. Robbanásveszélyes.
- A tápkábelt, a csatlakozódugót és a csatlakozót ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van a hálózathoz.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos hálózatból, ha nem használja, mielőtt áthelyezi vagy tisztítja.
- Ne nyúljon az aljzathoz / a kábel csatlakozójához nedves kézzel.
- Az elektromos hálózatból ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket. Megsérülhet a készülék, vagy az aljzat/csatlakozó. A kábelt a csatlakozónál fogva húzza ki.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel, ne gabalyodjon össze, ne legyen meghajlítva, és más módon se sérüljön meg.
- Ne kapcsolja be a készüléket rövid időközökben. Az újabb bekapcsolás előtt várjon kb. 5 percet. Ellenkező esetben a kompresszor meghibásodásodhat.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék szellőzőnyílásaiba. Rövidzárlat és a készülék visszafordíthatatlan meghibásodásának veszélye áll fenn.

- **Figyelem:** Fulladásveszély. A készüléket gyermekektől és háziállatoktól elzárva tárolja. Ügyeljen rá, hogy a fedelet ne lehessen lezárni, vagy szerelje le, mielőtt a készüléket környezetbarát megsemmisítésre adja át.
- Ne használja a készüléket, ha nem megfelelően működik, megsérült vagy vízbe merült. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
- A gyártó nem felel a helytelen használat vagy kezelés miatt keletkező károkért vagy sérülésekért.

A hűtőközeggel kapcsolatos biztonsági utasítások

- A készülék hűtőrendszerében található hűtőközeg (R1234yf) alacsony környezeti hatású földgáz. Ugyan enyhén tűzveszélyes hűtőközegről van szó, de az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani.
- Soha ne sértse meg a hűtőkört.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék ne essen le, ne essenek rá tárgyak, ne tegye ki ütődésnek stb.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket olyan környezetben, ahol gyúlékony, illékony vagy robbanásveszélyes anyagokat használnak vagy tárolnak.
- Tilos nyílt lángot vagy más gyújtóforrást használni vagy kezelni a készülék közelében.
- Ha a hűtőkör megsérül, nyissa ki az ablakot vagy az ajtót, és alaposan szellőztessen ki. Forduljon szakszervizhez. Soha ne próbálja meg bezárni vagy megjavítani a hűtőkört. A hűtőkört és a hűtőközeget csak megfelelő szakértelemmel rendelkező, szakképzett személy kezelheti. Soha ne dohányozzon és ne használjon nyílt lángot vagy más gyújtóforrást, ha a hűtőkör sérült.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni.



Áramütés ellen védelem szintje:
II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.

HU Mobil kompresszoros autóhűtő
Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet.

AZ AUTÓS HŰTŐLÁDA LEÍRÁSA

A1 Fedél
A2 Rövid fogantyú
A3 A hűtőláda háza
A4 Görgők
A5 Hosszú fogantyú
A6 Légkímenet
A7 Kezelőpanel kijelzővel
A8 A tápkábel csatlakoztatására szolgáló nyílás

Illusztráció nélkül: hálózati adapter (100–240 V~), autós csatlakozó adapter (12/24 V⎓), belső hűtő- és fagyasztórekesz (két szektorra osztva: 14 l és 41 l)

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 ⏻ a hűtőláda be-/kikapcsoló gombja
B2 Hűtés ikon ❄
B3 Numerikus kijelző
B4 Hőmérsékleti egység ikon
B5 + gomb a hőmérséklet növelésére
B6 ❄ gomb a hűtési/melegítési üzemmód kiválasztására
B7 Melegítés ikon ≋
B8 – gomb a hőmérséklet csökkentésére

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a hűtőládát és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a hűtőláda vagy valamelyik tartozéka.
- Nyissa ki a fedelet és törölje át a belső felületet egy enyhén nedves, meleg vízbe mártott puha szivaccsal. Törölje meg egy száraz törlőronggyal. A külső felületet törölje le kevés mosogatószerrel kevert meleg vízben megnedvesített szivaccsal. Törölje meg egy száraz törlőronggyal.
- A kezelőpanelt csak száraz törlőronggyal törölje le.



FIGYELEM:
Ha a hűtőláda az oldalára fordul, kapcsolja ki és húzza ki a tápforrásból. Tegye üzemi helyzetbe, és hagyja tétlenül állni legalább 2 órán keresztül.

TÁPELLÁTÁS

- Mielőtt csatlakoztatná a hűtőládát az elektromos hálózathoz, mindig győződjön meg róla, hogy a hűtőláda típuscímkéjén jelzett feszültség megegyezik azzal a tápfeszültséggel, amelyhez a hűtőládát csatlakoztatni szeretné.

Az autós hűtő két adapterrel rendelkezik:

1. hálózati adapter (100–240 V~) egy megfelelően földelt hálózati aljzathoz történő csatlakozáshoz;
2. autós csatlakozóba való adapter (12/24 V⎓).

- A tervezett felhasználástól függően csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját a hűtőláda oldalán található aljzatba, és csatlakoztassa az adaptert vagy a hálózati aljzatba (a hálózati adapter használatával), vagy autója aljzatába (az autós csatlakozó adapterével).



Figyelmeztetés:
Soha ne csatlakoztassa a hálózati tápegységet az autós csatlakozóba vagy az autóba való adaptert a hálózati aljzatba. Fennáll az áramütés és a termék visszafordíthatatlan meghibásodásának veszélye.

A HŰTŐ HASZNÁLATA

1. Nyomja meg a ⏻ gombot a hűtőláda bekapcsolásához.
2. Nyomja meg ismételten a ❄ gombot, és válassza ki a hűtés üzemmódot (kigyullad a ❄ ikon) vagy a fűtést (kigyullad a ≋ ikon).
3. A + / – gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Hűtési üzemmódban a hőmérsékletet -18 és 20 °C között, fűtési üzemmódban 30 és 50 °C között állíthatja be. A kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet.
4. Ezután az autós hűtő bekapcsol, és elkezdi lehűteni/melegíteni a belső teret a beállított hőmérsékletre. A kijelzőn megjelenik a belső tér aktuális hőmérséklete.
5. Amint a belső hőmérséklet eléri a beállított hőmérsékletet, az autós hűtőláda leállítja a hűtést/fűtést.
6. Ha a hőmérséklet kb. 2 °C-kal emelkedik (hűtés esetén) vagy csökken (fűtés esetén), a hűtőláda újraindul.
7. Ha a hűtőládát nem fogja használni, nyomja meg a ⏻ gombot, és a készülék kikapcsol.

ÉLELMISZER BEHELYEZÉSE

- Tegye az élelmiszert a belső térbe az eredeti csomagolásában vagy egy megfelelő műanyag vagy üvegedényben. Ellenőrizze, hogy a fedelek megfelelően be vannak-e csukva.
- A fedél reteszzel van ellátva. A fedél kinyitásakor a retesz biztosítja, hogy a fedél nyitva maradjon. A fedél kinyitásakor a kijelző kigyullad, ha az autós hűtő csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- Ha le kell zárnia a fedelet, enyhén felfelé húzva oldja ki a reteszt. A retesz kiold, és le tudja zárni a fedelet.
- Mindig győződjön meg róla, hogy a hűtőláda fedele jól le van-e zárva. Ha nem lehet megfelelően lezárni a fedelet, rendezze át az élelmiszert a belső térben. Szükség esetén törölje le a belső tér szélét egy tiszta ruhával, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket, amelyek megakadályozhatják a fedél zárását.

MEMÓRIA FUNKCIÓ

- Ha a felhasználó a hőmérséklet beállítása után 5 másodpercen belül nem hajt végre semmilyen műveletet, az aktuális beállítás mentésre kerül, és a készülék következő bekapcsoláskor a beállított mód aktiválódik.
- Ha a készüléket 180 fokkal elforgatja, a kompresszort 2 órán át nem lehet elindítani.

VÉDŐFUNKCIÓK

1. **Túláram elleni védelem:** A kimenet túl magas kimeneti áram esetén kikapcsol, így biztosítva a túláram elleni védelmet.
2. **Védelem a jármű bemeneténél:** Alacsony feszültség elleni védelem a jármű bemeneténél: 12 V-os bemenet esetén: Ha a jármű

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

Revision 04/2026

bemeneti feszültsége a hűtőszekrény működése közben 11 V (+0,3 V/–0,7 V) alá esik, vagy ha indításkor a feszültség alacsonyabb, mint 11 V (±0,3 V), a terhelés leáll, és az E3 riasztás aktiválódik. Ha a 12 V-os alacsony feszültség riasztás (E3) aktiválódik és a feszültség visszatér 13 V-ra vagy magasabbra, és 2 percig ezen a szinten marad, az egység automatikusan újraindul. 24 V-os bemenet esetén: Ha a jármű bemeneti feszültsége a hűtőszekrény működése közben 21,0 V alá esik, a terhelés leáll, és az E3 riasztás aktiválódik. Ha a 24 V-os alacsony feszültség riasztás (E3) aktiválódik, és a feszültség visszatér 24 V-ra és 2 percig ezen a szinten marad, az egység automatikusan újraindul.

3. **Jármű bemeneti túlfeszültség-védelme:** Ha a jármű bemeneti feszültsége meghaladja a 17 V-ot (12 V-os bemenet esetén) vagy a 30 V-ot (24 V-os bemenet esetén), a védelem aktiválódik; ha a hiba 12 másodpercig fennáll, az egység leáll.
4. **Rövidzárlat elleni védelem:** Az áramkör rövidzárlat elleni védelmi funkcióval rendelkezik.
5. **A hőérzékelő rövidzárlata:** Ha a hőmérséklet-érzékelő rendellenesen rövidzárlatos, a védelem aktiválódik, a terhelés kikapcsol és bekapcsol az E1 riasztás.
6. **A hőérzékelő leválasztva:** Ha a hőmérséklet-érzékelő rendellenesen le van választva, a védelem aktiválódik, a terhelés kikapcsol és bekapcsol az E2 riasztás.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki az autós hűtőládát a tápforrásból. Nyissa ki a fedelet, hogy a beltéri hőmérséklet és a szobahőmérséklet kiegyenlítődjön.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, hígítót stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.



Figyelmeztetés:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a kábelt vagy az adaptereket vízbe vagy más folyadékba.

Belső tér

- A hűtőláda belsejét minden használat után tisztítsa meg.
- A belső teret törölje meg enyhén nedves, meleg vízbe mártott puha szivaccsal. Törölje meg egy száraz törlőronggyal.
- A belső térben képződött esetleges kellemetlen szagok eltávolítása érdekében hozzáadhat egy kis almaecetet a meleg vízhez.

Külső felület

- A külső felületet törölje le kevés mosogatószerrel kevert meleg vízben megnedvesített szivaccsal. Törölje meg egy száraz törlőronggyal.
- A fedél tömítését törölje le meleg vízben enyhén benedvesített puha szivaccsal. Tartsa tisztán a fedél tömítését.
- A kezelőpanelt csak száraz törlőronggyal törölje le.
- Rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződéseket a levegő kimeneti nyílásain lévő rácsokról. Szükség esetén porszívóval is eltávolíthatja a szennyeződéseket.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a hűtőláda tápkábelét a hálózati aljzatból, majd a „Tisztítás és karbantartás" fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, előtt győződjön meg róla, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

HIBAÜZENETEK

Hiba-üzenet	Leírás	Jelentés	Megoldás
E1	Zárlatos a hőérzékelő	Rendellenes rövidzárlat történt a hőérzékelőben.	Forduljon szakszervizhez, ahol kicserélik.
E2	A hőérzékelő leválasztva	A hőérzékelőt rendellenes módon választották le.	Forduljon szakszervizhez, ahol kicserélik.
E3	Védelem a jármű bemeneténél	Jármű alacsony bemeneti feszültség elleni védelme: Amikor a jármű bemeneti feszültsége 11 V (+0,3 V/–0,7 V) alá esik (12 V-os bemenet esetén, amikor az egység működik), vagy 11 V (±0,3 V) vagy 21 V (24 V-os bemenet esetén) alá esik indítás közben, a védőáramkör kikapcsolja a terhelést, bekapcsol az E3 riasztást, és megszólal a berregő.	Ellenőrizze a bemeneti feszültséget a járműben, majd csatlakoztassa újra az autós hűtőt.
E4	Túlfeszültség elleni védelem	Jármű bemeneti túlfeszültség-védelme: Amikor a jármű bemeneti feszültsége meghaladja a 17,0 V-ot (12 V-os bemenet esetén) vagy a 30,0 V-ot (24 V-os bemenet esetén), a védőáramkör aktiválódik, ami kikapcsolja a terhelést, és a berregő mellett kiváltja az E4 hibakódot. Ha a hiba 12 másodpercnél tovább fennáll, az egység leáll.	Ellenőrizze a bemeneti feszültséget a járműben, majd csatlakoztassa újra az autós hűtőt.
E5	A kompresszor túlfeszültség elleni védelme	A feszültség meghaladta a kompresszor túlfeszültség-védelmében beállított tartományt.	Húzza ki a hűtőt a tápforrásból. Kis idő múlva csatlakoztassa újra.
E6	A ventilátor túláram elleni védelme	A külső ventilátor csúcsáramerőssége magasabb, mint 1 A.	Forduljon szakszervizhez.
E7	Hiba a kompresszor indításakor	A kompresszormotor leállt, vagy a hűtőrendszerben túl nagy a nyomás.	Kapcsolja ki az autós hűtőládát, és húzza ki a csatlakozót a tápellátásból. Hagyja tétlenül állni kb. 30 percig. Azután újra kapcsolja be.
E8	Minimális sebesség hiba	A hűtőrendszer túlterhelt, és a motor nem tudja fenntartani az 1850 ford./perc minimális sebességet.	Kapcsolja ki az autós hűtőládát, és húzza ki a csatlakozót a tápellátásból. Hagyja tétlenül állni kb. 30 percig. Azután újra kapcsolja be.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.

E9	Hővédelem	A hűtőrendszer túlterhelt, vagy a külső hőmérséklet túlságosan magas.	Kapcsolja ki az autós hűtőládát, és húzza ki a csatlakozót a tápellátásból. Hagyja tétlenül állni kb. 30 percig. Azután újra kapcsolja be.

Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, ne használja tovább a készüléket, és forduljon a szakszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás.....Hálózati adapter 100–240 V~
Autós aljzatba való 12/24 V-os adapter ⎓
Hűtőteljesítmény..... 70 W
Fűtőteljesítmény.....60 W
Belső űrtartalom 55 l
Hűtő- és fagyasztótér.....14 l és 41 l
Beállítható hűtési tartomány.....-18 °C – 20 °C
Beállítható fűtési tartomány .....30 °C – 50 °C
Szigetelés.....Ciklopentán
Hűtőközeg..... Ciklo laminát: R1234yf / 28 g
Zajszint ..... ≤50 dB(A) (háttérzaj ≤25 dB(A)
Méretek .....35,6 × 56,8 × 65,5 cm (sz × ma × mé)
Tömeg..... 17,2 kg

A készülék deklarált zajszintje 50 dB(A), ami A akusztikai teljesítményszintnek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményhez viszonyítva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026, Fast ČR, a.s.