SENCOR®

SCOOTER X40/X70



EN ■ User Manual — Electric scooter

CZ ■ Uživatelská příručka — Elektrická koloběžka

SK ■ Používateľská príručka — Elektrická kolobežka

HU ■ Felhasználói kézikönyv — Elektromos roller

PL ■ Podręcznik użytkownika — Hulajnoga elektryczna

Tartalom

1. A csomag tartalma 73
2. A SENCOR SCOOTER X40/X70 elektromos roller leírása 74
3. Beállítás mobilalkalmazással Sencor Home 75
4. Kezelés 76
   4.1. Funkcióvezérlő 76
   4.2. Kijelző 77
   4.3. Üzemmódok 77
5. A működési üzemmód indítása 78
6. Az első indítás előtt 78
7. A SCOOTER X40/X70 összeszerelése 79
8. A kormány lehajtása 79
9. Feltöltés 80
10. Irányítás 81
11. Biztonsági utasítások 82
12. Karbantartás és beállítás 83
13. Műszaki paraméterek 88


Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

1. A csomag tartalma

1x SENCOR SCOOTER X40/X70 elektromos roller
1x Töltőadapter
1x Imbuszkulcs
4x M5x25 imbuszcsavar
1x Használati útmutató
1x Tömlő a kerekek felfújásához
1x Rendszámtábla tartó
1x Speciális kulcs az első rögzítés meghúzásához

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

2. A SENCOR SCOOTER X40/X70 elektromos roller leírása

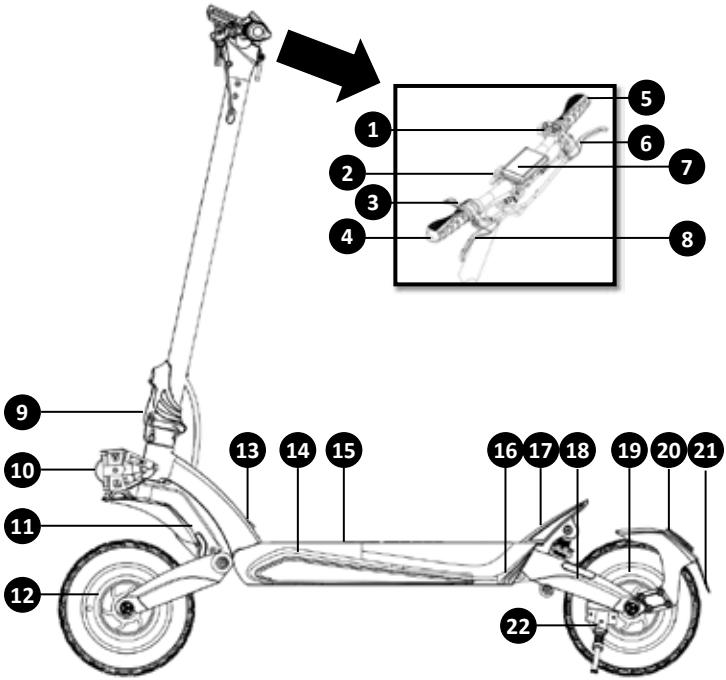

1. Funkcióvezérlő
2. Kampó a szállítás közbeni rögzítéshez
3. Sebességszabályzó
4. Jobb irányjelző lámpa
5. Bal irányjelző lámpa
6. Első fék karja
7. Kijelző
8. Hátsó fék karja
9. A kormány összehajtás mechanizmusa
10. Első lámpa
11. Első rugózott villa (gyári alapbeállítás)
12. (X40) Első kerék tárcsafékkel
12. (X70) Első kerék a motorral és a tárcsafékkel
13. Töltőcsatlakozó
14. LED fényhatások
15. Futófelület, akkumulátortartó
16. Hátsó irányjelző lámpa
17. Hátsó rálépő felület talplemez a horoggal rögzítésre szánt lyukkal, szállítási állapotban
18. Hátsó rugózott villa (gyárilag alapbeállítás)
19. Hátsó kerék motorral és tárcsafékkel
20. Hátsó lámpa és féklámpa
21. Hely a rendszámtábla számára (azokban az országokban, ahol jogszabály előírja)
22. Dönthető támasztó

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

3. Beállítás mobilalkalmazással

Ez az elektromos roller a Sencor HOME alkalmazással beállítható.


- Töltse le az alkalmazást okostelefonjára, regisztráljon, és állítsa be az elektromos rollert. Ha már telepítve van a SENCOR HOME, adja hozzá az elektromos rollert.

- Az alkalmazás használatára vonatkozó útmutatót a https://www.sencor.com/ weboldalon a ROLLEREK részből töltheti le
- A SENCOR HOME-mal való párosítás resetelése úgy történik, hogy az elektromos roller bekapcsolt állapotában 8x egymás után megnyomja a bekapcsoló gombot. A sikeres resetelést hangjelzés jelzi.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

4. Kezelés


4.1. Funkcióvezérlő

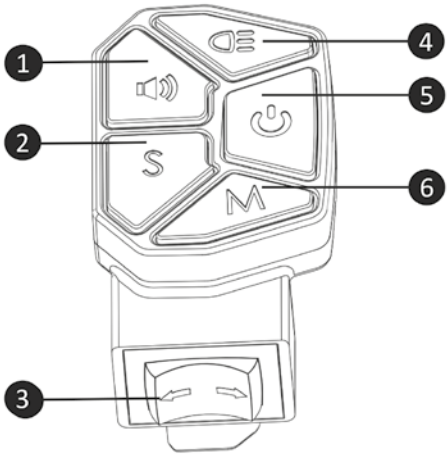

❶	Dudagomb
❷	Haladási üzemmódváltó gomb
❸	Irányjelző lámpák kapcsolója: Bal oldali állás – a bal oldali villogó irányjelző fény bekapcsolása Középső pozíció – ki Jobb pozíció – a jobb oldali villogó irányjelző fény bekapcsolása
❹	Be/kikapcsoló gomb, fényüzemmód váltása Fő lámpák – rövid megnyomással be-/kikapcsolja a funkciót Helyzetjelző lámpák - Bekapcsolás 2x megnyomva (ha a fő lámpák ki vannak kapcsolva, a helyzetjelző lámpákkal együtt bekapcsolnak) - Kikapcsolás 3x megnyomva
❺	Az elektromos roller be-/kikapcsoló gombja (hosszan lenyomva)
❻ (X40)	Gomb a kijelzőn megjelenített értékek módosításához
❻ (X70)	Gomb a kijelzőn megjelenített értékek módosításához (rövid megnyomás); az elülső motor aktiválása/deaktiválása (2x rövid megnyomás)

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

4.2. Kijelző

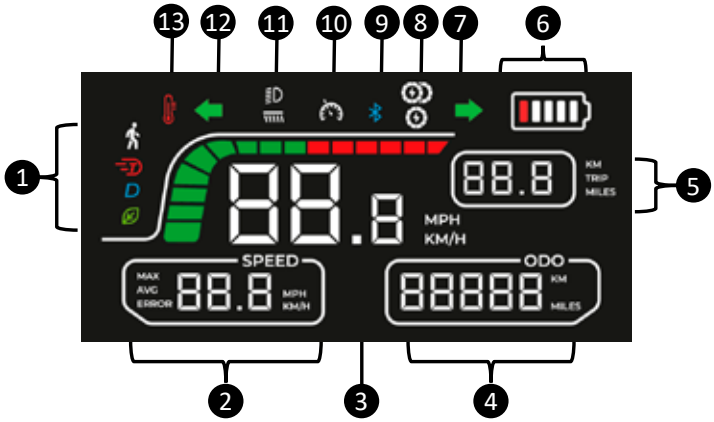

❶	Az aktív vezetési mód megjelenítése
❷	Sebesség kijelzés (MPH; km/h): MAX – maximális elért sebesség AVG – átlagos elért sebesség ERROR - a jelzett hiba kijelzése.
❸	Aktuálisan elért sebesség (MPH; km/h)
❹	Teljes megtett távolság számláló
❺	Megtett kilométer számláló (nullázható az elektromos roller ki/be kapcsolásával)
❻	Akkumulátor töltöttség jelző
❼	Az aktív jobb oldali jelzőlámpa jelzőfénye
❽ (X70)	Az elindított hajtások számának jelzője
❾	A csatlakoztatott eszköz jelzője BLUETOOTH-on keresztül
❿	A tempomat kijelző
⓫	Világítás jelzőfény
⓬	Az aktív bal oldali jelzőlámpa jelzőfénye
⓭	A vezérlőegység túlmelegedésének állapotjelzője

4.3. Üzemmódok

A haladási módok közötti váltás a „Haladási üzemmódváltó gomb" segítségével történik. A sikeres üzemmódváltást hangjelzés kíséri, és megjelenik a kijelzőn.

Walk	max. 6 km/óra
Eco	max. 10 km/óra
Drive	max. 20 km/óra
TURBO	max. 25 km/óra

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

5. A működési üzemmód indítása

1) Kapcsolja be az elektromos rollert a bekapcsoló gomb hosszú lenyomásával.
2) Tartsa teljesen lenyomva a sebességszabályozót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 16-os érték.
3) Tartsa folyamatosan lenyomva a sebességszabályozót, közben nyomja meg a fékkart.
4) Engedje el a fékkart.
5) Az elektromos roller az utoljára beállított haladási módra kapcsol.

FIGYELMEZTETÉS:
Mindig akkor állítsa működési módba, amikor a SCOOTER X40/X70 nincs mozgásban. Fokozatosan és lassan indítsa el a működési üzemmódot az utasításoknak megfelelően.

6. Az első indítás előtt


Az elektromos roller első indítása előtt kövesse az alábbi lépéseket.
- Szerelje össze az elektromos rollert az alábbi fejezet szerint: A SCOOTER X40/X70 összeszerelése
- Ellenőrizze, hogy az összes csavar és anya megfelelően meg van-e húzva.

Minden használat előtt ellenőrizze az összes eltávolítható alkatrész feszességét és rögzítését.
- Ha valamelyik csavar, anya vagy imbuszcsavar meglazult, egy megfelelő szerszámmal húzza meg.
- Töltse fel teljesen az akkumulátort.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

7. A SCOOTER X40/X70 összeszerelése

a) Csomagolja ki az elektromos rollert a dobozból, és távolítsa el az összes védőfóliát.
b) Egyenesítse ki az Ⓐ kormányrudat, és egyenesítse a Ⓑ kormány lehajtó mechanizmust (kormány összehajtása fejezet) üzemi helyzetbe.
c) Tolja az Ⓐ kormányrúdba a Ⓒ kormányt. A mellékelt Ⓓ csavarokat kézzel csavarja be a menetekbe, és a megfelelő csavarkulccsal erősen húzza meg.
d) Ellenőrizze a vezérlőegység csatlakozóinak csatlakozását a Vezérlőpulthoz. A vezetékekkel való csatlakozókat megfelelően kell csatlakoztatni a későbbi kioldás megakadályozása érdekében. A vezetékcsatlakozók színnel jelöltek. Mindig az azonos színű vezetékek csatlakozóit kösse össze.

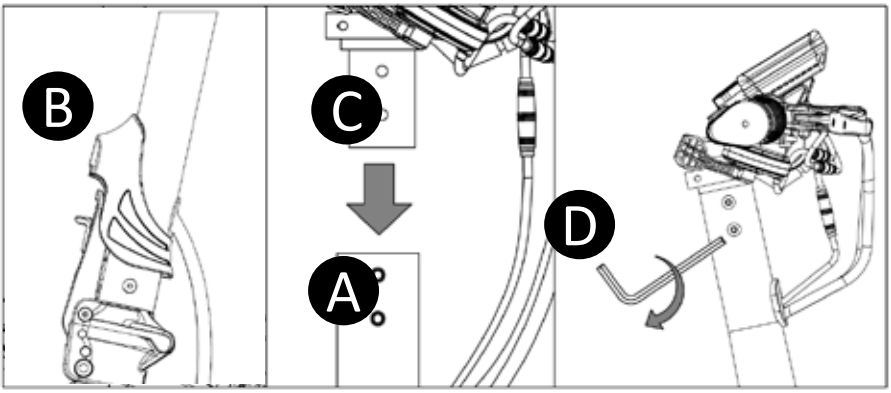


8. A kormány lehajtása

Mielőtt összecsukja/lehajtja a kormányt, győződjön meg arról, hogy az elektromos roller ki van kapcsolva. A lehajtás közben legyen nagyon óvatos, nehogy az elektromos roller bekapcsolódjon.

A kormány lehajtása (szállítási állapot):
Csúsztassa felfelé az Ⓐ műanyag kupakot, hogy szabaddá tegye a kormány összecsukó mechanizmust. Oldja ki a főkart a Ⓑ reteszelő mechanizmus felfelé mozgatásával. Tartsa a csúszó mechanizmust felső helyzetben, és oldja ki a Ⓒ főkart előrefelé. Hajtsa előre az összecsukható mechanizmus bal oldalán található Ⓓ reteszelőkart, és tartsa előre hajtott helyzetben. Ezután a kormányrudat szállítási helyzetbe hajthatja.
Akassza be a rögzítőkampót (❷ a fő ábrán) a nyílásba (⓱ a fő ábrán), hogy az elektromos robogó működési állapotba kerüljön.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

A kormány összerakása (üzemi állapot):
Oldja ki a ❷ kampót a ⓱ nyílásból (a fő ábrán). Állítsa a kormányt függőleges helyzetbe, hogy a kormányt működési állapotban lehessen rögzíteni. Győződjön meg arról, hogy minden kar megfelelően rögzítve van, és a kormányrudat nem lehet leengedni. Ellenőrizze, hogy a biztonsági kar megfelelően rögzítve van-e. Végül fedje le a mechanizmust egy műanyag kupakkal.

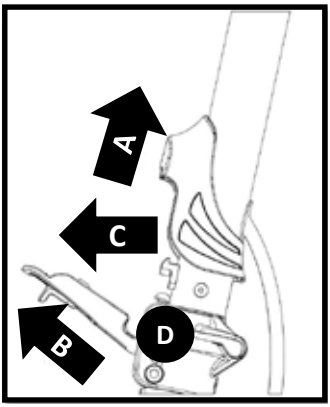

Az elektromos roller szállítása:
Mindig kérjen meg egy másik személyt, hogy segítsen a szállítójárműbe emelni/felrakodni az elektromos rollert.

9. Feltöltés

A töltés a mellékelt töltőadapterrel történik. Az elektromos roller töltőcsatlakozóval rendelkezik a keret felső részén. Először hajtsa fel a töltőcsatlakozó kupakját, és csatlakoztassa a töltőadaptert. ⓭ sz. töltőcsatlakozó a fő ábrán. Ezután dugja be a töltőadaptert a hálózati aljzatba. A töltési folyamat befejezése és a töltőadapter kihúzása után zárja le ismét a töltőcsatlakozó aljzatát a kupakkal. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a védőkupak fedi-e a töltő csatlakozóját mindig, amikor a töltés nincs folyamatban.

A töltőadapteren lévő két LED-dióda 2 állapotot jelez:
- piros – a töltés folyamatban van
- zöld – az akkumulátor teljesen fel van töltve, vagy a töltőadapter nincs csatlakoztatva az elektromos rollerhez

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

FIGYELMEZTETÉS:
A töltéshez csak a készülékhez mellékelt eredeti tartozékokat vagy a megvásárolt eredeti töltőadaptert használja. Ha az akkumulátor működési ideje már nagyon rövid, az akkumulátor élettartama a végéhez közeledik, javasoljuk, hogy cseréltesse ki szakszervizben.
Az elektromos rollert ne töltse zárt helyen és felügyelet nélkül.

Javaslat:
Ha hosszabb ideig nem használja az elektromos rollert, javasoljuk, hogy az akkumulátort két-háromhavonta teljesen töltse fel. Nem javasoljuk, hogy az elektromos rollert lemerült akkumulátorral tárolja, nehogy az akkumulátor visszafordíthatatlan kárt (kapacitásvesztés) szenvedjen.

10. Irányítás

FIGYELMEZTETÉS:

- Minden használat során vegyen fel sisakot és védőeszközöket, hogy leesés esetén elkerülje a sérüléseket.
- Minden használat előtt ellenőrizze az elektromos roller műszaki állapotát.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy mindkét mechanikus fék (❻ és ❽ a fő ábrán) teljesen működőképes-e.

- Helyezze az egyik lábát a roller lábtartójára, nyomja meg a sebességkapcsolót (❼. sz. a fő ábrán), és a másik lábával enyhén rugaszkodjon el a talajtól.
- Miután mozgásba hozta a rollert, nyomja meg a sebességszabályozó kart a motor beindításához. Amint a roller saját erőből elindul, helyezze a másik lábát is a roller lábtartójára.
- A megállás az elektromos roller biztonságos vezetésének alapja. A megálláshoz mindig egyszerre használja mindkét mechanikus féket.
- A kanyarodást először sík felületen és lassú sebességgel próbálja ki. Kanyarodáskor a súlypontját kissé áthelyezve, óvatosan dőljön a kívánt haladási irányba, és lassan fordítsa el a kormányt.
- Az utazás befejezése után az elektromos rollert helyezze az állványra. Ügyeljen rá, hogy az elektromos roller ne induljon el magától. Ne támassza üvegfelületekhez, ajtókhoz, tolókapukhoz és mozgó tárgyakhoz. Rögzítse az elektromos rollert úgy, hogy emberek vagy állatok ne sérülhessenek meg.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

FIGYELMEZTETÉS:
Soha ne terhelje túl a SCOOTER X40/X70 rollert, nehogy megsérüljenek, elferdüljenek vagy megrepedjenek egyes alkatrészei. A mechanikus sérülés a garanciális javítás keretein belül nem szervizelhető.

11. Biztonsági utasítások

Minden használat során viseljen sisakot és védőeszközöket, hogy esés esetén elkerülje a sérüléseket.

Ez az elektromos roller szórakozásra és szabadidős használatra való. Nem közlekedési eszköz. A magánterületen és a nyilvános térben is figyeljen mindenki biztonságára, tartsa be az alábbi utasításokat, valamint a helyi közlekedési szabályokat.

Gyalogosokkal való találkozáskor fokozottan figyeljen az útra, és győződjön meg arrról, hogy a gyalogosok tisztában vannak a jelenlétével.

A nagyobb sebesség automatikusan hosszabb féktávolságot jelent. Tartsa meg a biztonságos sebességet és távolságot arra az esetre, ha váratlanul meg kell állni. Sima felületen is találkozhat olyan helyzetekkel vagy terepekkel, amelyek miatt elveszítheti egyensúlyát, megcsúszhatnak a kerekek, vagy más váratlan helyzetek állhatnak elő, amelyek miatt eleshet. Mindig teljes mértékben figyeljen a vezetésre.

Minden indulás előtt ellenőrizze a mechanikus fékeket, az akkumulátor töltöttségi állapotát, az alkatrészek és a kerekek kopását. Meglazult alkatrész vagy szokatlan zaj esetén végezzen alapos vizsgálatot, és ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.

Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő anyagi károkért, sérülésekért, balesetekért, jogi vitákért vagy konfliktusokért.

- Ne közlekedjen esőben, és kerülje a csúszós felületeket.
- Ne haladjon át tócsákon, vízen, és ne használja a rollert esőben.
- Ha akadályba ütközik, állítsa meg és emelje át a rollert az akadály fölött.
- Fokozottan ügyeljen, ha szűk tereken halad át.
- Ne gyorsítson dombról lefelé haladás közben, és mindig jó előre fékezzen. Ha meredek emelkedővel találkozik (pl. meredek domb), álljon meg és tolja a rollert.
- A roller tolása közben ne indítsa el az elektromos motort.
- Mindig kerülje az akadályokat.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

- Ne szállítson csomagot az első kormányon, a lábtartón vagy az elektromos roller egyéb részein.
- Menet közben mindig tartsa mindkét lábát a roller lábtartóján.
- Az elektromos rollert az erre kijelölt helyeken használja. Tartsa be az egyes régiók, parkok, városok és államok helyi előírásait, ahol a rollert használni szeretné.
- Nagy sebességnél ne kanyarodjon élesen.
- Egynél több személy ne közlekedjen egy elektromos rollerrel, még gyermekek esetében sem.
- Mindig fogja a kormányt.
- Ne próbáljon a rollerrel lépcsőre, lépcsőről haladni vagy ugratni. Az elektromos roller kerekeinek folyamatosan érintkezniük kell a útfelülettel.
- Az elektromos rollert mindig emelje fel járdaszegélyek, magas akadályok és egyenetlen terepviszonyok esetén, hogy elkerülje a roller alsó burkolatának sérülését.

12. Karbantartás és beállítás

Az elektromos roller minden alkatrészének rendszeres karbantartása és megfelelő beállítása meghosszabbítja
élettartamát. Minden használat előtt ellenőrizze az összes eltávolítható alkatrész feszességét és rögzítését.
Ha valamelyik csavar, imbuszcsavar vagy anya meglazult,egy megfelelő szerszámmal húzza meg.
Az első használat előtt be kell állítani a fékmechanizmust. A helyes beállítás érdekében forduljon szakszolgáltatóhoz (pl. kerékpárszerviz). A beállítás nem végezhető a gyártó vagy a forgalmazó garanciális vagy garancián túli szervize keretében.


Tisztítás – Célszerű folyamatosan tisztán tartani az egyes alkatrészeket, hogy az elektromos roller mások számára jól látható legyen, és esetleg fény derüljön az egyes alkatrészek mechanikai sérüléseire. A roller egyes részeit egy nedves ronggyal tisztítsa meg, majd használjon konzerváló olajat (a féktárcsa, a fékpofák és a gumialkatrészek kivételével).

FIGYELMEZTETÉS:
Az elektromos roller tisztításához soha ne használjon nagynyomású vizes mosóberendezést. Ne használjon agresszív tisztítószereket, amelyek sérülést okozhatnak az elektromos roller alkatrészeiben.

A fékek beállítása – Az első és a hátsó kerekeken lévő mechanikus fékeket ellenőrizni kell, és rendszeresen be kell állítani. A fékek beállítása több lépésben történik.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

A) a fékek finom utánigazítását a fékkaron lehet végrehajtani. A kisebb anya óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatása meghúzza a féket. A kisebb anya óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatása lazítja a féket. A sikeres beállítást követően ne felejtse el a nagyobb anyával a beállítást rögzíteni. A nagyobb anyát húzza meg az óramutató járásával ellentétes irányba a fékkar felé.
B) a fékek meghúzása a fékzsinórokkal. Először készítse elő a fékkarok anyáit olyan helyzetbe, amikor a kis anya a fékkar testébe van csavarozva. A következő lépésben használjon egy 5 mm-es imbuszkulcsot, és lazítsa meg a fékpofa karjának imbuszcsavarját **A**. A fékpofa karját húzza kézzel a rugó ellenében **B**, és egy fogóval húzza el a zsinórt a fékpofától **C**. Húzza meg alaposan az imbuszcsavart **A** a megfelelő kulccsal.

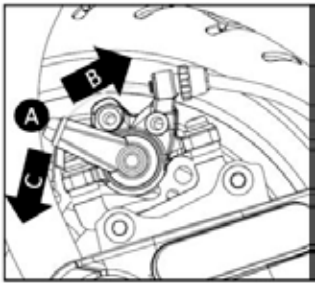


A fék megfelelő beállítását arról ismeri fel, hogy az elektromos roller tolása közben a fékpofák nem dörzsölik a féktárcsát, és amikor megnyomja a kart a felső szinten, a fékhatás érezhető.

FIGYELMEZTETÉS:
Minden fékkel végzett tevékenység után tesztelje a helyes beállításokat kikapcsolt villanymotorral gyaloglás közben. Csak akkor indulhat útnak, ha megbizonyosodott róla, hogy a mechanikus fékek teljesen működőképesek, és a fékhatás a lehetséges maximális. Javasoljuk, hogy a fékbeállításokat szakszervizben vagy kerékpárszervizben ellenőriztesse.


Az első rögzítés csuklójának beállítása - rendszeresen ellenőrizze az első rögzítés meghúzását. Szállítási állapotban a kormánycső csuklójában egy speciális csavar 4 nyílással (**F** az alábbi ábrán) érhető el a rögzítés meghúzásához. Mielőtt meghúzná a kormánycső csuklójának speciális csavarját, meg kell lazítani a csukló foglalatán található 5 mm-es imbuszcsavarokat **E**. Óvatosan húzza meg a csuklócsapágyat egy speciális kulccsal (tartozék), hogy a kormány forgatása ne legyen merev, és egyúttal a csuklócsapágy holtjátéka a lehető legkisebb legyen.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

A csuklócsapágy beállítása után állítsa be a kormányt és húzza meg erősen a csavarokat Ⓔ. Amikor használat közben megnő a kormány holtjátéka, mindig húzza meg a leírtak szerint.

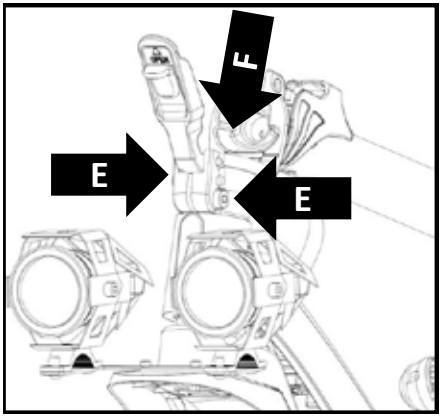

Abroncsok - Minden elindulás előtt ellenőrizze a nyomást az abroncsokban. A légnyomást a **2,2–2,4 bar** tartományon belül kell tartani. Ha az abroncsban alacsonyabb a nyomás, használjon egy autós szeleppel ellátott pumpát, és fújja fel a kívánt értékre. A kényelmes felfújáshoz használja a mellékelt tömlőt. Ha a nyomás magasabb, engedje ki belőle a kívánt érték feletti felesleget.

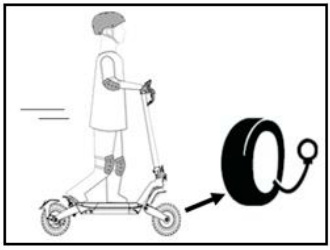

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Rendszeresen ellenőrizze az abroncsok és a mintázat állapotát mindkét keréken. Ha az abroncsok kopottak, haladéktalanul ki kell őket cserélni.


Abroncscsere – ha az abroncs túl kopott vagy defektes, ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba szervizpartnerével az abroncs kicserélése ügyében. Mindig be kell tartani az abroncsok gyártó által előírt megfelelő méretét és mintázatát. Ne próbálja szakszerűtlen módon kicserélni az abroncsot.

X40 – Az első kerék eltávolítása – oldja ki az első kereket egy 8 mm-es imbuszkulcs és egy 17 mm-es oldalsó csavarkulcs segítségével. Óvatosan ütögesse ki a keréktengelyt a féktárcsa felőli oldalról. Vegye le az első kereket az alábbi rajzon látható nyilak szerint. Visszaszereléskor ügyeljen arra, hogy a távtartó alátéteket mindkét oldalon visszahelyezze a kerék és az első villa oldala közé. Aztán tegye be a kerék tengelyét, és alaposan húzza meg.

FIGYELMEZTETÉS:
Az első kerékanya Ⓐ műanyag csúszásgátló béléssel van ellátva. Javasoljuk, hogy az anyát Ⓐ minden kerék eltávolításakor és felszerelésekor cserélje ki, nehogy menet közben meglazuljon.


X70 - távolítsa el az anyák műanyag kupakját egy tompa szerszámmal, például lapos csavarhúzóval. Lazítsa meg az első kereket a motorral mindkét oldalról egy 21 mm-es oldalsó csavarkulcs segítségével. Vegye le az első kereket az alábbi rajzon látható Ⓑ nyilak szerint.

FIGYELMEZTETÉS:
Az elülső kereket a villanymotor vezetéke tartja. A villanymotort csak szakszervizben szabad leválasztani.

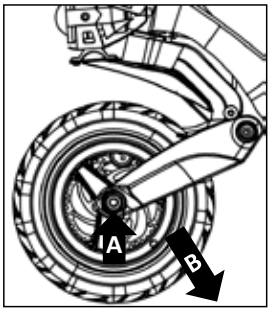

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

A hátsó kerék eltávolítása – Egy 21 mm-es csavarkulccsal lazítsa meg és csavarja ki a hátsó kerék anyáit Ⓒ, és távolítsa el a rögzítő alátéteket. Lazítsa meg a motorvezetéket, és húzza ki a hátsó kereket. Visszarakáskor ne felejtse el helyesen összeszerelni a hátsó kerék részeit (távtartó alátét, rögzítő alátét és anya).

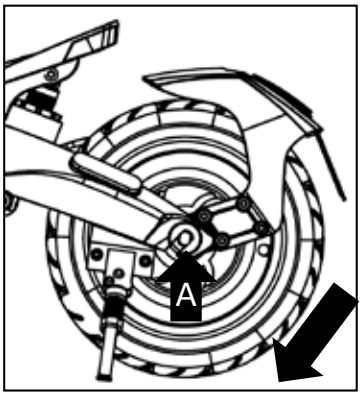

FIGYELMEZTETÉS:
A hátsó kereket a villanymotor vezetéke tartja. A villanymotort csak szakszervizben szabad leválasztani.

Az irányjelzők cseréje – Legyen különösen óvatos az elektromos roller tárolásakor, elrakásakor és ha olyan tárgyra esik rá, amely kárt okozhat a kormány végén található irányjelzőkben. Ha az irányjelzőt mechanikus sérülés éri, új irányjelzőt külön is lehet vásárolni. Az irányjelző cseréjéhez lazítsa meg a kormány alatt található 1,5 mm-es imbuszcsavart. Vegye ki az irányjelzőt, és húzza ki a csatlakozónál. Csatlakoztassa az új irányjelzőt, és húzza be a csatlakozót új védőszalaggal. Helyezze be az irányjelzőt a kormánycsőbe, és enyhén húzza meg az 1,5 mm-es imbuszcsavart.

FIGYELMEZTETÉS:
Az irányjelzők mechanikai sérüléseire a jótállás nem vonatkozik. Óvatosan húzza meg az 1,5 mm-es imbuszcsavart, hogy elkerülje a menetes illesztés és az irányjelző környékének sérülését.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

13. Műszaki paraméterek

SENCOR SCOOTER X40

Főbb tulajdonságok
A motor teljesítménye: 500 W
Maximális sebesség akár 25 km/h (*akár 40 km/h)
Maximálisan megtehető távolság 65 km
Az első és hátsó kerék rugózása
Alumínium szerkezet
A SENCOR HOME alkalmazás elérhető a Google Play és az APP Store áruházakban
Első és hátsó LED világítás
LED-kijelző (üzemmód, sebesség, akkumulátor, világítás, bluetooth)
Irányjelző lámpák a kanyarodás jelzésére
Meghajtás
A motor teljesítménye: 500 W
Sebesség:
- TURBO üzemmód, max. 25 km/h
- DRIVE üzemmód, max. 20 km/h
- ECO üzemmód, max. 10 km/h
- WALK üzemmód, max. 6 km/h

Hatótávolság akár 65 km 80 kg súly esetén
Tempomat
Max. emelkedő szöge 15°
Kerekek
10 hüvelykes elülső és hátsó tömlő nélküli abroncsok
Gél a gumiabroncs-hibák kezelésére
Kettős fékrendszer – elektronikus és mechanikus
Tárcsafékek
Az első és hátsó kerék rugózása
SENCOR HOME alkalmazás
Elérhető az Apple App Store-ban és a Google Play-en
Roller zárolása alkalmazás segítségével
Bluetooth 5.0
Műszaki paraméterek
Maximális teherbírás 120 kg
Méretek: 125 x 66 x 131 cm (szétnyitva)
Méretek: 125 × 66 × 56 cm (összecsukva)
Súly: 28 kg
Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C
Tárolási hőmérséklet: 0–45 °C
Zajszint <90 dB(A)
Adapter
Bemeneti feszültség: 100–240 V AC 50/60 Hz
Bemeneti áram: 2 A
Kimeneti feszültség: 54,6 V
Csatlakozó: Φ 12.3 x 10 mm
Akkumulátor
Kapacitás: 864 Wh - 18 Ah/48 V Li-ion
Töltési idő: max. 10 óra
Védelem rövidzárlat, túlfeszültség, túltöltés, túlmelegedés ellen
Akkumulátorvédelem a túlzott kisülés ellen

*további információk a www.sencor.cz oldalon

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

SENCOR SCOOTER X70

Főbb tulajdonságok
A motor teljesítménye: 1000 W (2x500 W)
Maximális sebesség akár 25 km/h (*akár 40 km/h)
Hatótávolság akár 65 km egy motor használatával (akár 45 km két motor használatával)
Az első és hátsó kerék rugózása
Alumínium szerkezet
A SENCOR HOME alkalmazás elérhető a Google Play és az APP Store áruházakban
Első és hátsó LED világítás
LED-kijelző (üzemmód, sebesség, akkumulátor, világítás, bluetooth)
Irányjelző lámpák a kanyarodás jelzésére

Meghajtás
A motor teljesítménye: 1000 W (2x500 W)
Sebesség:
- SPORT üzemmód, max. 25 km/h
- DRIVE üzemmód, max. 20 km/h
- ECO üzemmód, max. 10 km/h
- WALK üzemmód, max. 6 km/h

Hatótávolság akár 65 km egy motor használatával (akár 45 km két motor használatával) 80 kg súly esetén
Tempomat
Max. emelkedő szöge 15°

Kerekek
10 hüvelykes elülső és hátsó tömlő nélküli abroncsok
Gél a gumiabroncs-hibák kezelésére
Kettős fékrendszer – elektronikus és mechanikus
Tárcsafékek
Az első és hátsó kerék rugózása

SENCOR HOME alkalmazás
Elérhető az Apple App Store-ban és a Google Play-en
Roller zárolása alkalmazás segítségével
Bluetooth 5.0

Műszaki paraméterek
Maximális teherbírás 120 kg
Méretek: 125 x 66 x 131 cm (szétnyitva)
Méretek: 125 × 66 × 56 cm (összecsukva)
Súly: 30,5 kg
Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C
Tárolási hőmérséklet: 0–45 °C
Zajszint <90 dB(A)

Adapter
Bemeneti feszültség: 100–240 V AC 50/60 Hz
Bemeneti áram: 2 A
Kimeneti feszültség: 54,6 V
Csatlakozó: Φ 12.3 x 10 mm

Akkumulátor
Kapacitás: 864 Wh - 18 Ah/48 V Li-ion
Töltési idő: max. 10 óra
Védelem rövidzárlat, túlfeszültség, túltöltés, túlmelegedés ellen
Akkumulátorvédelem a túlzott kisülés ellen
*további információk a www.sencor.cz oldalon

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Töltőadapter	Érték és pontosság	Mértékegység
A gyártó neve vagy védjegye, az üzem azonosítószáma és címe	A gyártó neve: Jin Xin Yu Power(Shenzhen) Supply Co., Ltd. Add: 3-4F,No.38, Yuanxinlu, Tongle, Longgang Shenzhen, Guangdong,China	
Commercial registration number: 91440300360108074W	-	
A modell azonosítókódja	XVE126-5460200	-
Bemeneti feszültség	100–240	V
Bemeneti frekvencia	60/50	Hz
Kimeneti feszültség	54,6	V
Kimeneti áram	2	A
Kimeneti teljesítmény	109,2	W
Átlagos hatékonyság aktív üzemmódban	89	%
Teljesítmény alacsony megterhelés mellett (10 %)	88	%
Terhelés nélküli energiafogyasztás	0,16	W

Bluetooth	Verzió	5.0
	Az adó maximális teljesítménye	100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz mellett

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot adja le a helyi hulladékgyűjtő helyen.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE A FAST ČR a.s. ezúton kijelenti, hogy a SCOOTER X40/X70 típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, és fenntartjuk a változtatás jogát.

Az utasítások eredeti változata cseh nyelvű, a többi nyelvi változat ennek megfelelő fordítása.

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

Jótállási jegy

1. A termék *gyártója és importőre*: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, Cseh Köztársaság, info@sencor.com)

2. A jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jogszabály alapján kötelező jótállás, vagy ennek hiányában a FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója által önkéntesen biztosított jótállás vonatkozik a jelen jótállási jegyen feltüntetettek szerint. *A kötelező, illetve az önkéntes jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül*. A fogyasztó jogszabályból eredő jogait sem a kötelező, sem az önként vállalt jótállás nem érintik.

3. ***Jogszabály alapján kötelező jótállás fogyasztók számára***

3.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott **új tartós fogyasztási cikkekre** kötelező jótállás vonatkozik. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

A jótállás **időtartama**: **a)** 10.000,- Ft-ot elérő, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén **két év**,

b) 250.000,- Ft eladási ár felett **három év.**

3.2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

3.3. A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy annak hiánya esetén a lenti 3.5. pont szerinti fizetési bizonylattal érvényesíthető. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

3.4. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint az árucikket a fogyasztónak értékesítő vállalkozás székhelyén, illetve bármely telephelyén, fióktelepén, továbbá a javítószolgálatként is működő FAST HUNGARY Kft.-nél közvetlenül is bejelentheti.

3.5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot (az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát). Mindezek érdekében kérjük a tisztelt Vásárlókat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.

3.6. Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy (ii) a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől ha: a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalata, vagy a termék szerződésszerűvé tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással megtagadta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy e kötelezettségének megfelelő észszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem tud eleget tenni, vagy ismételten hiba merült fel, annak ellenére, hogy a kötelezett megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyossága indokolttá teszi az árleszállítást vagy az elállást. A fogyasztó akkor is jogosult a jelen 3.6.(ii) alpont szerint megfelelő árleszállítást igényelni, illetve elállni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészben nem teljesítette a kicserélt áru saját költségére történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a hiba felismerhetővé válása előtt jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezett áru esetén a kötelezett a hibás áru eltávolítására és a csereként szállított vagy javított áru üzembe helyezésére, vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás köteles. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az átteréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az átterésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az átterés egyébként indokolt volt.

3.7. A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

3.8. Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elállási jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó csak a hibás áru tekintetében állhat el a szerződéstől; azonban a hibás áruval együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. A fogyasztó az elállásra vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a fogyasztónak az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett árut, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. Árleszállítás esetén az árleszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott áru értékének különbözetével.

3.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti tartalommal. A vállalkozás, illetve a szerviz (javítószolgálat) a termék javításra vagy a jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében történő átvételekor a hivatkozott NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles, amelyen fel kell tüntetni az NGM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti adatokat. Ezek a kötelezettségek a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. Ha a fogyasztó jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a hivatkozott NGM rendelet 1. melléklete tartalmazza. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a terméket értékesítő vállalkozást

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat további kötelezettségeit az NGM rendelet 7.§-a tartalmazza.

3.10. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.11. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, a termék 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.12. Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.13. A fenti 3.10.-3.12. pont előírásai elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint motoros vízi járműre nem vonatkoznak.
3.14. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
3.15. A tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a jótállásra kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).
3.16. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról az értékesítő vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
3.17. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető, és a jótállási határidő elmulasztása – a fenti 3.2. pont utolsó mondatában foglalt, tartós fogyasztási cikkre vonatkozó kivétellel - jogvesztéssel jár! Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
3.18. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.
3.19. A fogyasztónak a hibás árut a kijavítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés (a fenti 3.10., 3.11., 3.12. pontokban foglaltak sérelme nélkül) 15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
3.20. Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hibát ▪ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ▪ fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltéve, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) ▪ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ▪ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ▪ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (fogyasztót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
3.21. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót – a jótállástól függetlenül - a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok (Ptk. 6:159. § - 6:167.§; a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet) gyakorlása térítésmentesen megilleti, a fogyasztót megilletik továbbá termékszavatossági jogosultságok (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§) is. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő jogszabály szerinti kártérítési jogait sem (Ptk. 6:174.§).
3.22. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek elérhetősége és további tájékoztatás: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek,és https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek_elerhetosegei_2).

4. Önkéntes jótállás fogyasztók számára
4.1. A FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi forgalmazója a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében újonnan eladott minden termékre (a termék árától függetlenül) önkéntes jótállást vállal 24 hónapig, míg az elemek kivételével a tartozékokra és alkatrészekre (pl. akkumulátor) vonatkozóan 12 hónapig. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Az elemekre a FAST HUNGARY Kft. által önként vállalt jótállás nem terjed ki.
Az önkéntes jótállást a FAST HUNGARY Kft. mint forgalmazó a jelen jótállási jegyben foglaltak szerint biztosítja, figyelemmel a 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet 16.§-ának vonatkozó rendelkezéseire is.
4.2. A jótállási igény érvényesítése érdekében kérjük forduljon a FAST HUNGARY Kft.-hez a lent megadott elérhetőségeken.
4.3. Az áru jótállási időn belüli meghibásodása esetén a fogyasztó jótállási igényként - választása szerint - a hibás termék kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a cseréként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

4.4. Egyebekben az önkéntes jótállásra a jótállási jegy fenti 3.3., 3.5., 3.9., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22. pontjai alkalmazandók.

4.5. Az önkéntes jótállás nem érinti az új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás (kötelező jótállás) keretében érvényesíthető fogyasztói jogokat. Az új tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza.

Tisztelt Fogyasztó!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST HUNGARY Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

A kereskedő tölti ki

Termék megnevezése:..... Vételár: ……

Típus:..... Gyártási szám: ……

Vásárlást igazoló bizonylat száma:……..

Szerződéskötés időpontja: ……

Az átadás időpontja: 20..... .....hó.....nap. Az üzembe helyezés időpontja: 20..... .....hó.....nap

Kereskedő bélyegzője: Kereskedő aláírása: ……

Kereskedő címe: ……

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

1. kijavítási igény
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……

Javításra átvétel időpontja:……

Hiba oka:……

Javítás módja:……

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……....

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

2. kijavítási igény
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……

Javításra átvétel időpontja:……

Hiba oka:……

Javítás módja:……

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……....

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

3. kijavítási igény
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……

Javításra átvétel időpontja:……

Hiba oka:……

Javítás módja:……

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……....

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: ……

Kereskedő bélyegzője: Szerviz bélyegzője:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: ……

Kereskedő bélyegzője: Szerviz bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

info@sencor.com

2024. július

Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product / brand: ELECTRIC SCOOTER / **SENCOR**

Type / model: **SCOOTER X40** as factory model T2
DC 48,0V (Li-ion battery 18Ah); IPX5; Class III; L_{WA} = 65dB(A)
Freq.: 2402-2480MHz; max. output power 0,634mW
Adapter (XVE126-5460200)
Input AC 100-240; 50/60 Hz; 2,5A; Class II; IP20
Output DC 54,6V; 2,0A; 109,2W

Manufacturer: FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
VAT no: CZ24777749

Person in charge of completing the technical documentation: FAST ČR, a.s.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directive MD 2006/42/EC	Directive LVD 2014/35/EU	Directive ErP 2009/125/EC
Directive RED 2014/53/EU	Directive EMC 2014/30/EU	Directive NEOE 2000/14/EC
Directive RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863		

The relevant harmonised standards and the other technical specifications:

EN 60335-1:2012+AC+A11+A13+A1+A14+A2+A15		EN 60335-2-29:2021+A1
EN 62233:2008+AC	EN 17128:2020	EN ISO 12100:2010
EN 62479:2010	EN 55032:2015+A1+A11	EN 55035:2017+A11
EN 301 489-1 V2.2.3	EN 301 489-17 V3.2.6	EN 300 328 V2.2.2
EN IEC 55014-1:2021	EN IEC 55014-2:2021	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1	EN 61000-3-3:2013+A1+A2	

CE

Place of issuance: Prague
Date of issuance: 20. 12. 2024
Name: Ing. Luboš Cinek (Responsible person)
Signature:



Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product / brand: ELECTRIC SCOOTER / **SENCOR**

Type / model: **SCOOTER X70** as factory model T2
DC 48,0V (Li-ion battery 18Ah); IPX5; Class III; L_{WA} = 65dB(A)
Freq.: 2402-2480MHz; max. output power 0,634mW
Adapter (XVE126-5460200)
Input AC 100-240; 50/60 Hz; 2,5A; Class II; IP20
Output DC 54,6V; 2,0A; 109,2W

Manufacturer: FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
VAT no: CZ24777749

Person in charge of completing the technical documentation: FAST ČR, a.s.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directive MD 2006/42/EC	Directive LVD 2014/35/EU	Directive ErP 2009/125/EC
Directive RED 2014/53/EU	Directive EMC 2014/30/EU	Directive NEOE 2000/14/EC
Directive RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863		

The relevant harmonised standards and the other technical specifications:

EN 60335-1:2012+AC+A11+A13+A1+A14+A2+A15		EN 60335-2-29:2021+A1
EN 62233:2008+AC	EN 17128:2020	EN ISO 12100:2010
EN 62479:2010	EN 55032:2015+A1+A11	EN 55035:2017+A11
EN 301 489-1 V2.2.3	EN 301 489-17 V3.2.6	EN 300 328 V2.2.2
EN IEC 55014-1:2021	EN IEC 55014-2:2021	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1	EN 61000-3-3:2013+A1+A2	

CE

Place of issuance: Prague
Date of issuance: 20. 12. 2024
Name: Ing. Luboš Cinek (Responsible person)
Signature:



Copyright © 2024, Fast ČR, a. s.