SENCOR®

SCOOTER S31



EN	**User Manual**	**Electric scooter**
CZ	**Uživatelská příručka**	**Elektrická koloběžka**
SK	**Používateľská príručka**	**Elektrická kolobežka**
HU	**Felhasználói kézikönyv**	**Elektromos roller**
PL	**Podręcznik użytkownika**	**Hulajnoga elektryczna**

Tartalom

1. A csomagolás tartalma és a roller leírása 60
1.1. A csomag tartalma 60
1.2. A SCOOTER S31 elektromos roller leírása 60
2.1. Vezérlőpult és alkalmazások 61
2.2. Multifunkciós gomb 62
2.3. Üzemmódok 62
2.4. Az üzemmód indítása 62
3. Az elektromos roller összeszerelése 64
4. Feltöltés 65
5. Akkumulátorvédelem a túlzott kisülés ellen 65
6. Összecsukás és szállítás 66
7. Az elektromos roller kezelése 67
8. Biztonsági utasítások 68
9. Karbantartás és beállítás 69
10. Műszaki paraméterek 73


Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

1. A csomagolás tartalma és a roller leírása

1.1. A csomag tartalma

1x SCOOTER S31 elektromos roller
1x Töltőadapter
1x Imbuszkulcs
6x Kormányrögzítő csavar
1x Felhasználói kézikönyv
1x Gumiabroncs nyomáscsökkentő
4x oldalsó fényvisszaverő
2x Hosszú tartalék futófelület csavar
2x Rövid tartalék futófelület csavar

1.2. A SCOOTER S31 elektromos roller leírása

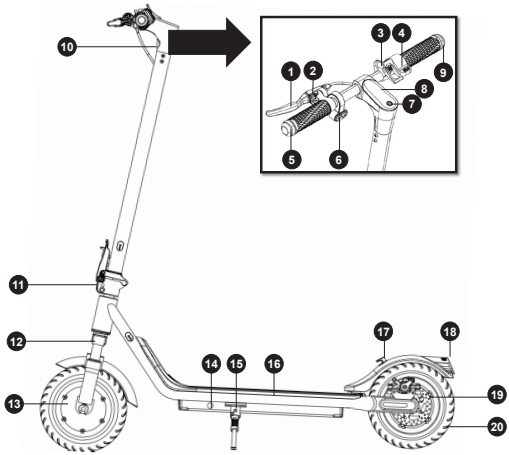


❶ Hátsó mechanikus fék karja
❷ Csengő
❸ Kampó a szállítás közbeni rögzítéshez
❹ Sebességszabályozó
❺ Bal irányjelző lámpa
❻ Gombok (bal és jobb irányjelző lámpa)
❼ Be/Ki/Többfunkciós gomb
❽ Kijelző
❾ Jobb irányjelző lámpa
❿ Első lámpa
⓫ Összecsukható mechanizmus kioldókar
⓬ Első teleszkópos villa
⓭ Első kerék belsővel és gumiabronccsal felfújáshoz és villanymotorral
⓮ Töltőcsatlakozó
⓯ Állvány (a robogó testének legalacsonyabb pontja)
⓰ Futófelület, akkumulátor rekesz
⓱ Rés a kormány rögzítéséhez összecsukott állapotban
⓲ Hátsó LED világítás / féklámpa
⓳ Hátsó mechanikus tárcsafék
⓴ Hátsó kerék belsővel és gumiabronccsal a felfújáshoz

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

2. Kezelés

2.1. Vezérlőpult és alkalmazások

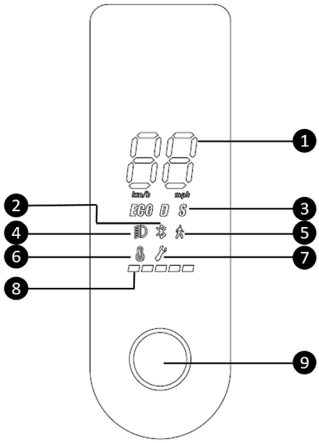

1. Pillanatnyi sebesség
2. A csatlakoztatott eszköz jelzője Bluetooth-on keresztül
3. Vezetési módok (ECO - gazdaságos; D - drive; S - sport)
4. Bekapcsolt lámpa
5. Walk mód - gyalogos (alacsonyabb sebesség)
6. Roller-túlmelegedés jelző - 90 °C túllépése esetén
7. Berendezéshiba jelző - lépjen kapcsolatba a szervizközponttal
8. Akkumulátor szintjelző
9. Többfunkciós gomb

Beállítás mobilalkalmazással

SENCOR HOME

Ez az elektromos roller a Sencor HOME alkalmazással beállítható.

- Töltse le az alkalmazást okostelefonjára, regisztráljon, és állítsa be az elektromos rollert. Ha már telepítve van a SENCOR HOME, adja hozzá az elektromos rollert.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

- Az alkalmazás használatára vonatkozó útmutatót a https://www.sencor.com/ weboldalon a ROLLEREK részből töltheti le
- A SENCOR HOME-mal való párosítás visszaállítása úgy történik, hogy az elektromos roller bekapcsolt állapotában 8x egymás után megnyomja a bekapcsoló gombot. A sikeres visszaállítást hangjelzés jelzi.

2.2. Multifunkciós gomb

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:**
A vezetés megkezdése előtt mindig állítsa be a vezetési jellemzőket.

1) Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot az elektromos roller bekapcsolásához.
2) Bekapcsolt állapotban a többfunkciós gomb 2 másodpercig történő nyomva tartása kikapcsolja az elektromos rollert.
3) Bekapcsolt állapotban a többfunkciós gomb rövid megnyomásával bekapcsol/kikapcsol a LED lámpa.
4) Bekapcsolt állapotban a többfunkciós gomb rövid dupla megnyomásával az üzemmódok között vált.
5) Ha be van kapcsolva, a többfunkciós gomb rövid, háromszori megnyomásával válthat a kijelzőn látható sebesség mértékegységei között (km/h vagy mph).

2.3. Üzemmódok

A vezetési módok közötti váltás a többfunkciós gomb dupla kattintásával történik.

Walk akár 6 km/ó
Eco akár 10 km/ó
Drive akár 20 km/ó
Sport akár 25 km/ó

2.4. Az üzemmód indítása

1) Kapcsolja be az elektromos rollert.
2) Tartsa lenyomva a sebességszabályozót, amíg a kijelzőn a 16-os érték nem jelenik meg.
3) Tartsa lenyomva a sebességszabályozót, miközben nyomja a fékkart.
4) Engedje el a fékkart.
5) Váltás az utoljára beállított vezetési módra.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

FIGYELMEZTETÉS:
Mindig akkor állítsa működési módba, amikor az elektromos roller nincs mozgásban. Fokozatosan és lassan indítsa el az üzemmódot az utasításoknak megfelelően.

Az irányjelzők vezérlése

- Az irányjelzők kezelőszerve a kormány bal oldalán található, lásd ❻ a fő ábrán. A bekapcsolt irányjelző egy idő után automatikusan kikapcsol, vagy idő előtt leállíthatja ugyanazzal a gombbal, amelyikkel elindította.
- A jobb oldali gomb aktiválja az irányjelzőt, amely a kormány jobb végén található.
- A bal oldali gomb aktiválja az irányjelzőt, amely a kormány bal végén található.


Irányjelzők cseréje

Legyen különösen óvatos az elektromos roller tárolásakor, elrakásakor és ha olyan tárgyra esik rá, amely kárt okozhat a kormány végén található irányjelzőkben. Ha az irányjelzőt mechanikus sérülés éri, új irányjelzőt külön is lehet vásárolni. Az irányjelző cseréjéhez lazítsa meg a kormány alatt található 1,5 mm-es imbuszcsavart. Vegye ki az irányjelzőt, és húzza ki a csatlakozónál. Csatlakoztassa az új irányjelzőt, és húzza be a csatlakozót új védőszalaggal. Helyezze be az irányjelzőt a kormánycsőbe, és enyhén húzza meg az 1,5 mm-es imbuszcsavart.


Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

3. Az elektromos roller összeszerelése

1. Egyenesítse ki a kormányrudat, és szorosan rögzítse a rögzítőkarral.

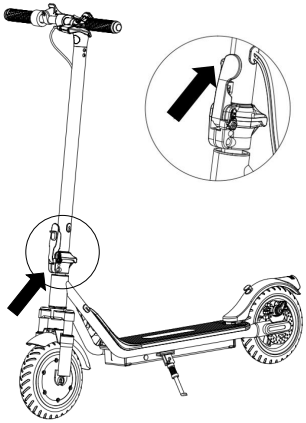

2. Ellenőrizze a vezérlőegység csatlakozóinak csatlakozását a Vezérlőpulthoz. A vezetékekkel való csatlakozót megfelelően kell csatlakoztatni a későbbi kioldás megakadályozása érdekében.

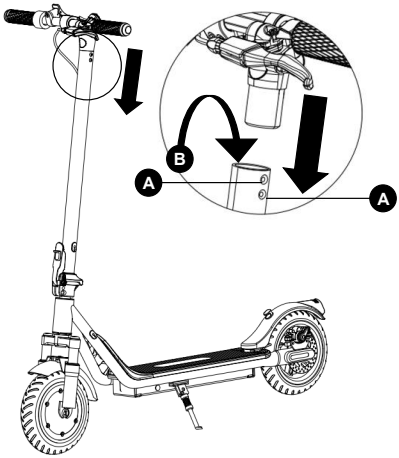

3. Óvatosan csatlakoztassa a kormányt a kormányrúdhoz. Ügyeljen arra, hogy elkerülje az áthidaló vezeték sérülését, amikor a kormányrúdba helyezi. A LED lámpának a haladás irányába kell mutatnia.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

4. Csatlakoztassa a kormányt a kormányrúdhoz. Szereljen be két Ⓐ imbuszcsavart balról és két Ⓑ imbuszcsavart az ellenkező oldalról az ábra szerint. Húzza meg erősen a csavarokat. Az elektromos roller használatakor rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazulva a csavarok.
5. Kapcsolja be az elektromos rollert.

4. Feltöltés

Vezetés előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. Kapcsolja be a Vezérlő panelt és ellenőrizze az akkumulátor szintjét.
A töltés a mellékelt töltőadapterrel történik. Először hajtsa fel az elektromos roller ⓮ töltőcsatlakozójának gumiborítását, és csatlakoztassa a töltőadaptert. Ezután dugja be az adaptert a hálózati aljzatba. A töltési folyamat befejezése és a töltőadapter kihúzása után takarja be ismét a töltőcsatlakozó aljzatát a gumiborítással. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a védőkupak fedi a töltő csatlakozóját, amikor a töltés nincs folyamatban.

A töltésjelző a töltőadapteren található, és 2 állapotot mutat.
1. **Piros Led dióda:** jelzi az akkumulátor töltési folyamatát
2. **Zöld Led dióda:** jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:**
Töltéshez kizárólag a csomagolásban kapott eredeti tartozékokat használja. Ha az akkumulátor működési ideje már nagyon rövid, az akkumulátor élettartama a végéhez közeledik, javasoljuk, hogy cseréltesse ki szakszervizben.

Javaslat:
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy az akkumulátort két-háromhavonta teljesen töltse fel. Nem javasoljuk, hogy a készüléket üres akkumulátorral tárolja, nehogy az akkumulátor visszafordíthatatlan kárt (kapacitásvesztés) szenvedjen.

5. Akkumulátorvédelem a túlzott kisülés ellen

Az elektromos roller fel van szerelve az egyes alkatrészek védelmével a túlzott terhelés és az akkumulátor alacsonyabb töltöttsége okozta károsodások ellen.
1. Ha az elektromos roller terhelése megnövekszik, például gyakori dombra vagy meredek dombra haladással, akkor aktiválódik a vezérlőegység túlmelegedése elleni védelem, és az akkumulátor és a teljesítmény szükséges ideig korlátozott. A sebesség max. 15 km/h sebesség elérése után szabályozható.


Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

2. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 30% alá csökken, akkor az elektromos roller maximális sebessége max. 15 km/h sebesség elérése után szabályozható. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 25% alá csökken, a sebesség max. 10 km/h sebesség elérése után szabályozható.


⚠ **FIGYELMEZTETÉS:**
Ne módosítsa az elektromos roller (SCOOTER S31) védőmechanizmusait, és ne avatkozzon bele. Ez megakadályozza az elektromos roller egyes elemeinek károsodását.

6. Összecsukás és szállítás

1. Az elektromos rollert ki kell kapcsolni. Fogja meg az elektromos rollert, oldja ki a kormánycső alján található összecsukó mechanizmus kioldókarját, és mozgassa a kioldott kart a menetirányba.

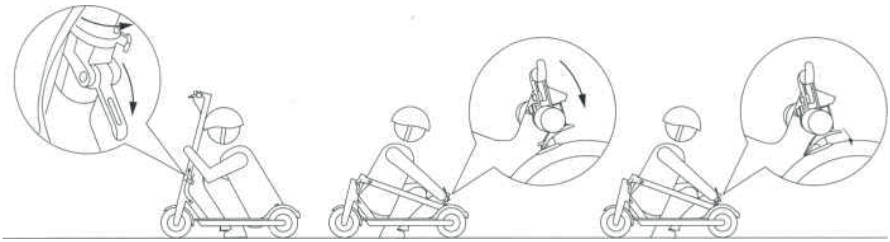

2. Hajtsa le a kioldott kormánycsövet a hátsó sárvédő felé, ahol egy ❸ kormányhorroggal és a hátsó sárvédőn ⓱ bevágásával van rögzítve.
3. Az elektromos roller hordozásához fogja meg a kormány csövénél. A kényelmesebb szállítás érdekében javasoljuk, hogy a kormányrudat tartsa hosszának egyharmadában, az első kerékhez közelebb eső oldalon.

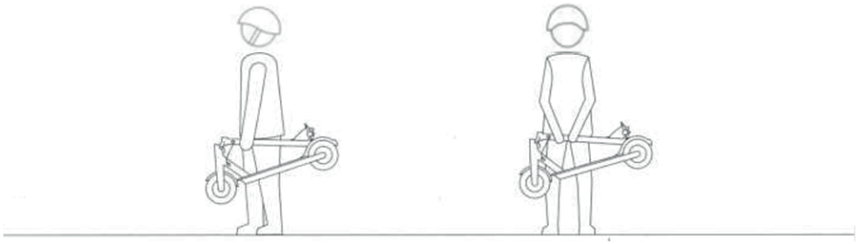


Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

7. Az elektromos roller kezelése

FIGYELMEZTETÉS:
- **Minden menet előtt vegyen fel sisakot és védőeszközöket, hogy leesés esetén elkerülje a sérüléseket.**
- **Minden menet előtt ellenőrizze, hogy a mechanikus fék megfelelően működik.**


1. Helyezze az egyik lábát a roller futófelületére, a másik lábával pedig könnyedén tolja el magát a földtől.

FIGYELMEZTETÉS:
Mindig azon az oldalon hajtsa magát a lábával, amelyen nincs a roller ⓯ állványa.

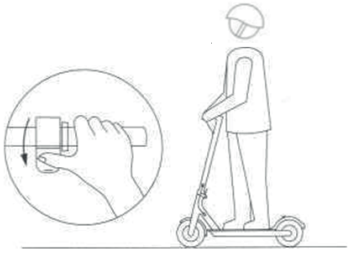

2. Miután mozgásba hozta a rollert, nyomja meg a ❹ sebességszabályozó kart a motor beindításához. Amint a roller saját erejével elindul, helyezze a másik lábát a roller ⓰ felületére.

Megjegyzés:
A motor beindítása és a roller sebessége a min.
5 km/h sebesség elérése után szabályozható.

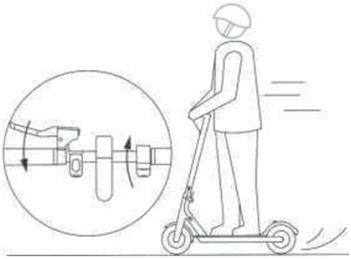

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

3. A megállás a biztonságos vezetés alapja. Először engedje el a ❹ sebességszabályozót, majd nyomja le a kormány bal oldalán található mechanikus ❶ féket.
4. Az első kanyarodást sík felületen és lassú sebességgel próbálja. A kanyarodáshoz kissé helyezze át a súlypontját. Köszönhetően a kívánt haladási irányba történő enyhe dőlésnek és a kormány lassú elfordításának.

8. Biztonsági utasítások

Ez az elektromos roller szórakozásra és szabadidős használatra való. Nem közlekedési eszköz. A magán- és a nyilvános térben figyeljen mindenki biztonságára, kövesse az alábbi utasításokat, valamint a helyi közlekedési szabályokat.
A gyalogosokkal történő találkozásakor fokozottan figyeljen az útra, és győződjön meg, hogy a gyalogosok tudnak a jelenlétéről. Ha látótávolságukon kívül van, csengessen, lassítson és előzze meg őket (jobboldali közlekedés esetén bal oldalról előzze meg).
A nagyobb sebesség automatikusan hosszabb féktávolságot jelent. Tartsa meg a biztonságos sebességet és távolságot arra az esetre, ha váratlanul meg kell állni. Sima felületen is találkozhat olyan helyzetekkel vagy terepekkel, amelyek miatt elveszítheti egyensúlyát, megcsúszhatnak a kerekek, vagy más váratlan helyzetek, amelyek leesést okozhatnak. Mindig teljes mértékben figyeljen a vezetésre.

Minden menet előtt ellenőrizze a mechanikus féket, az akkumulátor töltöttségi állapotát, az alkatrészek és a kerekek kopását. Laza alkatrészek vagy szokatlan zajok esetén végezzen alapos vizsgálatot, és ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.

Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget anyagi károkért, sérülésekért, balesetekért, jogi vitákért vagy konfliktusokért, amelyek a biztonsági utasítások be nem tartásából erednek.

- Ne közlekedjen esőben, és kerülje a csúszós felületet.
- Ha akadályba ütközik, állítsa meg és emelje át a rollert az akadály fölött.
- Fokozottan ügyeljen, ha alacsony tereken halad át.
- Ne gyorsítson dombról lefelé haladás közben, és mindig jó előre fékezzen. Ha meredek lejtővel találkozik (pl. meredek domb), álljon meg és tolja a rollert.
- Ne növelje a sebességet, miközben tolja a rollert.
- Mindig kerülje az akadályokat.
- Kerülje a nehéz poggyász szállítását az első kormányon.
- Vezetés közben mindig tartsa mindkét lábát a roller futófelületén.
- Az elektromos rollert az erre kijelölt helyeken használja. Tartsa be az egyes régiók, parkok, városok és államok helyi előírásait, ahol a rollert használni szeretné.
- Nagy sebességnél ne kanyarodjon élesen.
- Ne haladjon át tócsákon, vízen és ne használja esőben.
- Ne használja párban, még gyermekekkel sem.
- Ne lépjen a sárvédőkre.
- Ne érintse meg a fék alkatrészeit.
- Mindig fogja a kormányt.
- Ne próbáljon a rollerrel lépcsőre, lépcsőről haladni vagy ugratni.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

- Vegye figyelembe, hogy az állvány az elektromos roller legalacsonyabb pontja. Ügyeljen arra, hogy vezetés közben ne akadjon el megemelt felületen.


9. Karbantartás és beállítás

Az elektromos roller minden alkatrészének rendszeres karbantartása és megfelelő beállítása meghosszabbítja élettartamát. Tisztítsa meg az elektromos roller egyes részeit egy nedves ruhával, majd használjon konzerváló olajat (a féktárcsa és a fékbetétek kivételével). Minden használat előtt ellenőrizze az összes eltávolítható alkatrész feszességét és rögzítését. Ha valamelyik csavar, hatszögletű csavar vagy anya meglazult, húzza meg őket a megfelelő szerszámmal.

Az első használat előtt be kell állítani a fékmechanizmust. A helyes beállítás érdekében forduljon szakszolgáltatóhoz (pl. kerékpárszerviz). A beállításokat a gyártó vagy a forgalmazó garanciális vagy garanciális utáni szervize függvényében nem lehet elvégezni.


⚠ **FIGYELMEZTETÉS:**
Az elektromos roller tisztításához soha ne használjon nagynyomású vizes mosóberendezést.

Fékbeállítás - Ha a fék túl szoros vagy túl laza, használjon 4 mm-es imbuszkulcsot, és lazítsa meg a fékmechanizmus csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba, és állítsa be a fékkábel hosszát. Aztán újra erősen húzza meg a csavart. A finomigazításhoz állítsa be a fékkábel feszességét a kormányra szerelt mechanikus fék anyájával. A fékbetéteket folyamatosan ellenőrizni, és a kopás mértékének megfelelően cserélni kell. Ez egy fogyó alkatrész, amely a fékezés miatt elhasználódik. Tartsa tisztán a teljes fékrendszert, és kerülje a zsíros lerakódásokat a féktárcsán és a fékbetéteken.

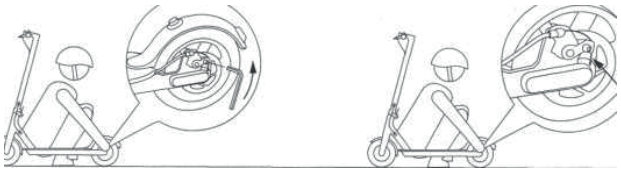


Kormánykönyök összeállítása - Szállítási állapotban Ⓒ (4 mm-es imbusz) érhető el a kormányrúd csatlakozásában annak rögzítésének meghúzására. Mielőtt meghúzná a kormányrúd könyökének imbuszcsavarját, először meg kell lazítani a könyökön található imbuszcsavarokat (a Ⓑ ábra nyilai mutatják). Óvatosan húzza meg a csuklócsapágyat, hogy a kormány forgatása ne legyen merev, és egyúttal a csuklócsapágy holtjátéka a lehető legkisebb legyen. A csuklócsapágy beállítása után állítsa be a kormányt, és húzza meg erősen a Ⓑ csavarokat. Amikor az elektromos rollerrel való vezetés során a kormányhézag megnövekszik, húzza meg az eljárásnak megfelelően.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

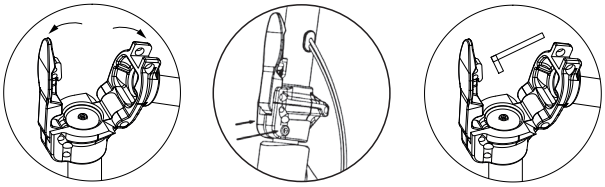

Az összecsukó mechanizmus karjának beállítása - ha az összecsukó mechanizmus szabad mozgást mutat, akkor beállítást kell végezni. Az állítócsavar a kormánycső alsó részén található, és az összecsukó mechanizmus fogantyújába illeszkedik. Hajtsa a kormányt szállítási helyzetbe, és korlátozza a szabad mozgást az imbuszcsavar meglazításával (az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva). Fokozatosan lazítsa meg a csavart, és próbálja meg az elektromos rollert működőképes állapotba hajtani, amíg a kar a helyére nem pattan, és észrevehető merevséget nem mutat. Soha ne lazítsa meg a csavart úgy, hogy az összecsukó mechanizmus karja csak nagy erővel kattanjon.

Rugózás- A roller gyárilag optimálisan előre beállított első felfüggesztéssel van felszerelve, és nem cserélhető.

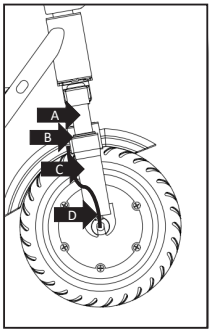

Tartsa tisztán és szárazon a siklókat és az első teleszkópos villa törlőit. Győződjön meg arról, hogy nincs túlzott kopás és sérülés a sikló felületén. Tisztításhoz használjon benedvesített rongyot. A szennyeződések letörlése után használjon konzerváló olajat a siklók letörléséhez. A hosszú élettartam érdekében javasoljuk az első siklók tisztítását és konzerválását minden használat után. A teleszkópos villa jobb alsó részén található a motor tápvezetéke. Az elektromos roller vezetése és szállítása során fokozott óvatossággal járjon el, hogy elkerülje a tápvezetékek mechanikai sérülését.

A - sikló

B - törlővilla

C - teleszkópos villa alsó része

D - csatlakozó tápvezeték

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

Kerekek és gumiabroncsok ellenőrzése - az elektromos roller kerekei felfújhatók és gumibelsővel vannak felszerelve. A gumiabroncsok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha a gumiabroncsokon sérülés nyomai vannak, vagy a használat során túlzottan elhasználódtak, azonnal cserélje ki őket.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:**
Mindig be kell tartani az abroncsok gyártó által előírt megfelelő méretét és mintázatát. Ne próbálja szakszerűtlen módon kicserélni az abroncsot.

Minden elindulás előtt ellenőrizze a légnyomást az abroncsokban. A légnyomást a **2,2** és **2,4 bar** közötti tartományban kell tartani. Ha az abroncsban alacsonyabb a nyomás, használjon egy autós szeleppel ellátott pumpát, és fújja fel a kívánt értékre. Ha a nyomás magasabb, engedje ki belőle a kívánt érték feletti felesleget.


Az első kerék leszerelése
szerszámlista:
18 mm-es dugós kulcs

Vegye le az anyák műanyag kupakját. A 18 mm-es villáskulccsal lazítsa meg a Ⓑ csavart az első kerék rugózott villáján. Lazítsa meg az Ⓐ vezetéket, amely a rugózott villa jobb oldalán a motorhoz csatlakozik.
Ezután csúsztassa lefelé a kereket Ⓒ.
Az összeszereléshez fordítsa meg az eljárást, és ne felejtse el újra összeszerelni a kereket a szétszerelés előtti állapotába.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:**
Minden munkát gondosan végezzen, hogy elkerülje az egyes alkatrészek sérülését. Legyen pontos az összecsukáskor, és ne felejtse el jól meghúzni az összes csatlakozó anyát és csavart. Különösen óvatosan kezelje az első kereket a csatlakoztatott motorvezeték környékén.
A motor vezetékét nem lehet leválasztani. Ha nem biztos az összeszerelésben és szétszerelésben, forduljon egy szakszervizhez. A gumiabroncsok és gumibelsők cseréje nem tartozik a garanciális javítás hatálya alá.

* Tisztításhoz csak olyan terméket használjon, amely nem marja a felhasznált anyagokat.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

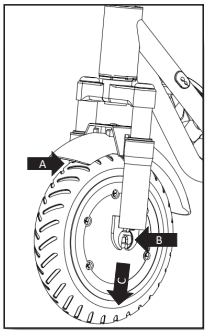


A hátsó kerék leszerelése

szerszámlista:
4 mm-es imbuszkulcs
5 mm-es imbuszkulcs
hajszárító

Hajszárítóval melegítse fel és húzza le az **A** prizmát. Csavarja ki az imbuszcsavarokat **B**, és vegye le mindkét oldalon a műanyag hátsó kerékburkolatokat. Ezután csavarja ki mindkét oldalról a hátsó kerék **C** imbuszcsavarját, és húzza a kereket hátrafelé **D**.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:**
Minden munkát gondosan végezzen, hogy elkerülje az egyes alkatrészek sérülését. Legyen pontos az összecsukáskor, és ne felejtse el jól meghúzni az összes csatlakozó csavart. Ha nem biztos az összeszerelésben és szétszerelésben, forduljon egy szakszervizhez. A gumiabroncsok és gumibelsők cseréje nem tartozik a garanciális javítás hatálya alá.

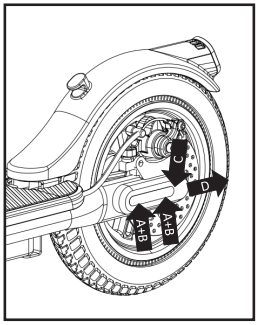

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

10. Műszaki paraméterek

SCOOTER S31

Főbb tulajdonságok
A motor teljesítménye: 350 W
Maximális sebesség 25 km/h
Maximálisan megtehető távolság 25 km
A SENCOR HOME alkalmazás elérhető a Google Playen és az APP Store-ban
Első és hátsó LED világítás
LED-kijelző (üzemmód, sebesség, akkumulátor, világítás, bluetooth)
Irányjelző lámpák a kanyarodás jelzésére
Meghajtás
A motor teljesítménye: 350 W
Sebesség:
- SPORT üzemmód, max. 25 km/h
- DRIVE üzemmód, max. 20 km/h
- ECO üzemmód, max. 10 km/h
- WALK üzemmód, max. 6 km/h

Hatótávolság akár 25 km 70 kg súly esetén
Tempomat
Max. emelkedő szöge 15°
Kerekek
10 hüvelykes elülső és hátsó gumibelsős abroncsok
Kettős fékrendszer - elektromos és mechanikus
Korongfék
SENCOR HOME alkalmazás
Elérhető az Apple App Store-ban és a Google Playen
A roller zárolása alkalmazás segítségével
Bluetooth 5.0
Műszaki paraméterek
Maximális teherbírás 120 kg
Méretek: 107 x 49 x 120 cm (széthajtogatva)
Méretek: 107 × 49 × 53 cm (összecsukva)
Súly: 13,5 kg
Üzemi hőmérséklet: 0–40 ° C
Tárolási hőmérséklet: 0–45 ° C
Zajszint <70 dB(A)
Töltőadapter
Bemeneti feszültség: 100–240 V AC 50/60 Hz
Bemeneti áram: 1,5 A
Kimeneti feszültség: 42 V
Csatlakozó: Φ 5,5 x 10 mm
Akkumulátor
Kapacitás: 270 Wh – 7,5 Ah/36 V Li-ion
Töltési idő: max. 6 óra
Védelem rövidzárlat, túlfeszültség, túltöltés, túlmelegedés ellen
Akkumulátorvédelem a túlzott kisülés ellen

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

Töltőadapter	Érték és pontosság	Mérték-egység
A gyártó megnevezése vagy védjegye, az üzem azonosítószáma és címe	"Dongguan Green Power One Co., Ltd No.26, Hongyun Street, Chonghe Village, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong, P. R. China"	-
A modell azonosítókódja	GA20-4201500T	-
Bemeneti feszültség	100–240	V
Bemeneti frekvencia	50/60	Hz
Kimeneti feszültség	42,0	V
Kimeneti áram	1,5	A
Kimeneti teljesítmény	63,0	W
Átlagos hatékonyság aktív üzemmódban	89,61	%
Teljesítmény alacsony megterhelés mellett (10 %)	/	%
Terhelés nélküli energiafogyasztás	0,19	W

Bluetooth	
Verzió	5.0
Az adó maximális teljesítménye	100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz mellett

Zajkibocsátás
A mozgó jármű súlyozott hangnyomásszintje kevesebb, mint 70 dB(A).

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot adja le a helyi hulladékgyűjtő helyen.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, és fenntartjuk a változtatás jogát.

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

Jótállási jegy

1. A termék *gyártója és importőre*: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, Cseh Köztársaság)

2. A jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jogszabály alapján kötelező jótállás, vagy ennek hiányában a FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Sáméhegyi út 1.) mint a termék magyarországi forgalmazója által önkéntesen biztosított jótállás vonatkozik a jelen jótállási jegyen feltüntetetettek szerint. *A kötelező, illetve az önkéntes jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül*. A fogyasztó jogszabályból eredő jogait sem a kötelező, sem az önként vállalt jótállás nem érintik.

3. Jogszabály alapján kötelező jótállás fogyasztók számára

3.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet értelmében a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott **új tartós fogyasztási cikkekre** kötelező jótállás vonatkozik. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

A jótállás **időtartama**: **a)** 10.000,**-** Ft**-**ot elérő, de 250.000,**-** Ft**-**ot meg nem haladó eladási ár esetén **két év**,
b) 250.000,**-** Ft eladási ár felett **három év.**

3.2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

3.3. A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy annak hiánya esetén a lenti 3.5. pont szerinti fizetési bizonylattal érvényesíthető. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

3.4. A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint az árucikket a fogyasztónak értékesítő vállalkozás székhelyén, illetve bármely telephelyén, fióktelepén, továbbá a javítószolgálatként is működő FAST HUNGARY Kft.-nél közvetlenül is bejelentheti.

3.5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot (az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát). Mindezek érdekében kérjük a tisztelt Vásárlókat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.

3.6. Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó **-** választása szerint **-** (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy (ii) a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől ha: a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalata, vagy a termék szerződésszerűvé tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással megtagadta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy e kötelezettségének megfelelő észszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem tud eleget tenni, vagy ismételten hiba merült fel, annak ellenére, hogy a kötelezett megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyossága indokolttá teszi az árleszállítást vagy az elállást. A fogyasztó akkor is jogosult a jelen 3.6.(ii) alpont szerint megfelelő árleszállítást igényelni, illetve elállni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészben nem teljesítette a kicserélt áru saját költségére történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a hiba felismerhetővé válása előtt jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezett áru esetén a kötelezett a hibás áru eltávolítására és a cserekért szállított vagy javított áru üzembe helyezésére, vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás köteles. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

3.7. A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

3.8. Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elállási jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó csak a hibás áru tekintetében állhat el a szerződéstől; azonban a hibás áruval együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. A fogyasztó az elállásra vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a fogyasztónak az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett árut, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. Árleszállítás esetén az árleszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott áru értékének különbözetével.

3.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti tartalommal. A vállalkozás, illetve a szerviz (javítószolgálat) a termék javításra vagy a jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében történő átvételekor a hivatkozott NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles, amelyen fel kell tüntetni az NGM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti adatokat. Ezek a kötelezettségek a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. Ha a fogyasztó jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a hivatkozott NGM rendelet 1. melléklete tartalmazza. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat további kötelezettségeit az NGM rendelet 7.§-a tartalmazza.

3.10. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.11. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, a termék 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.12. Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a terméket értékesítő vállalkozás köteles jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.13. A fenti 3.10.-3.12. pont előírásai elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint motoros vízi járműre nem vonatkoznak.
3.14. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
3.15. A tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a jótállásra kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).
3.16. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról az értékesítő vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
3.17. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető, és a jótállási határidő elmulasztása – a fenti 3.2. pont utolsó mondatában foglalt, tartós fogyasztási cikkre vonatkozó kivétellel - jogvesztéssel jár! Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
3.18. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.
3.19. A fogyasztónak a hibás árut a kijavítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés (a fenti 3.10., 3.11., 3.12. pontokban foglaltak sérelme nélkül) 15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
3.20. Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hibát ▪ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ▪ fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltéve, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) ▪ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ▪ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ▪ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (fogyasztót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
3.21. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót – a jótállástól függetlenül - a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok (Ptk. 6:159. § - 6:167.§; a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet) gyakorlása térítésmentesen megilleti, a fogyasztót megilletik továbbá termékszavatossági jogosultságok (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§) is. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő jogszabály szerinti kártérítési jogait sem (Ptk. 6:174.§).
3.22. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek elérhetősége és további tájékoztatás: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek,és https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek_elerhetosegei_2).

4. Önkéntes jótállás fogyasztók számára
4.1. A FAST HUNGARY Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Sáméhegyi út 1.) mint a termék magyarországi forgalmazója a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében újonnan eladott minden termékre (a termék árától függetlenül) önkéntes jótállást vállal 24 hónapig, míg az elemek kivételével a tartozékokra és alkatrészekre (pl. akkumulátor) vonatkozóan 12 hónapig. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. Az elemekre a FAST HUNGARY Kft. által önként vállalt jótállás nem terjed ki.
Az önkéntes jótállást a FAST HUNGARY Kft. mint forgalmazó a jelen jótállási jegyben foglaltak szerint biztosítja, figyelemmel a 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet 16.§-ának vonatkozó rendelkezéseire is.
4.2. A jótállási igény érvényesítése érdekében kérjük forduljon a FAST HUNGARY Kft.-hez a lent megadott elérhetőségeken.
4.3. Az áru jótállási időn belüli meghibásodása esetén a fogyasztó jótállási igényként - választása szerint - a hibás termék kijavítását vagy

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a cseréként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
4.4. Egyebekben az önkéntes jótállásra a jótállási jegy fenti 3.3., 3.5., 3.9., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22. pontjai alkalmazandók.
4.5. Az önkéntes jótállás nem érinti az új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás (kötelező jótállás) keretében érvényesíthető fogyasztói jogokat. Az új tartós fogyasztási cikkek felsorolását a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet tartalmazza.

Tisztelt Fogyasztó!
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST HUNGARY Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Sáméhegyi út 1. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

A kereskedő tölti ki

Termék megnevezése:..... Vételár: …….

Típus:..... Gyártási szám: …….

Vásárlást igazoló bizonylat száma:…….

Szerződéskötés időpontja: ……

Az átadás időpontja: 20..... .....hó.....nap. Az üzembe helyezés időpontja: 20..... .....hó.....nap

Kereskedő bélyegzője: Kereskedő aláírása: ……

Kereskedő címe: ……

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

1. kijavítási igény
A jótállási igény bejelentésének időpontja: …….

Javításra átvétel időpontja:……

Hiba oka:……

Javítás módja:……

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……....

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

2. kijavítási igény
A jótállási igény bejelentésének időpontja: …….

Javításra átvétel időpontja:……

Hiba oka:……

Javítás módja:……

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……....

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

3. kijavítási igény
A jótállási igény bejelentésének időpontja: …….

Javításra átvétel időpontja:……

Hiba oka:……

Javítás módja:……

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……....

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: ……

Kereskedő bélyegzője: Szerviz bélyegzője:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: ……

Kereskedő bélyegzője: Szerviz bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Sáméhegyi út 1. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

E-mail: info@sencor.com

Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product / brand: ELECTRIC SCOOTER / **SENCOR**

Type / model: **SCOOTER S31** as factory model M2
DC 36,0V (Li-ion battery 7,5Ah); IPX5; Class III; L_{WA} = 65dB(A)
Freq.: 2402-2480MHz; max. output power 1,205mW
Adapter (GA20-4201500T)
Input AC 100-240; 50/60 Hz; 1,8A; Class II; IP20
Output DC 42,0V; 1,5A; 63,0W

Manufacturer: FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
VAT no: CZ24777749

Person in charge of completing the technical documentation: FAST ČR, a.s.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directive MD 2006/42/EC	Directive LVD 2014/35/EU	Directive ErP 2009/125/EC
Directive RED 2014/53/EU	Directive EMC 2014/30/EU	Directive NEOE 2000/14/EC
Directive RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863		

The relevant harmonised standards and the other technical specifications:

EN 60335-1:2012+AC+A11+A13+A1+A14+A2+A15		EN IEC 61558-1:2019
EN IEC 62368-1:2020+A11	EN 62233:2008+AC	EN 61558-2-16:2009+A1
EN 17128:2020	EN ISO 12100:2010	
EN 62479:2010	EN 55032:2015+A1+A11	EN 55035:2017+A11
EN 301 489-1 V2.2.3	EN 301 489-17 V3.2.6	EN 300 328 V2.2.2
EN IEC 55014-1:2021	EN IEC 55014-2:2021	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1	EN 61000-3-3:2013+A1+A2	

CE

Place of issuance: Říčany
Date of issuance: 20. 11. 2025
Name: Ing. Luboš Cinek (Responsible person)
Signature:



Copyright © 2025, Fast ČR, a. s.

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01