

SENCOR®

SBS 9002BK



FITNESZ SZEMÉLYI MÉRLEG

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®


SBS 9002BK



A

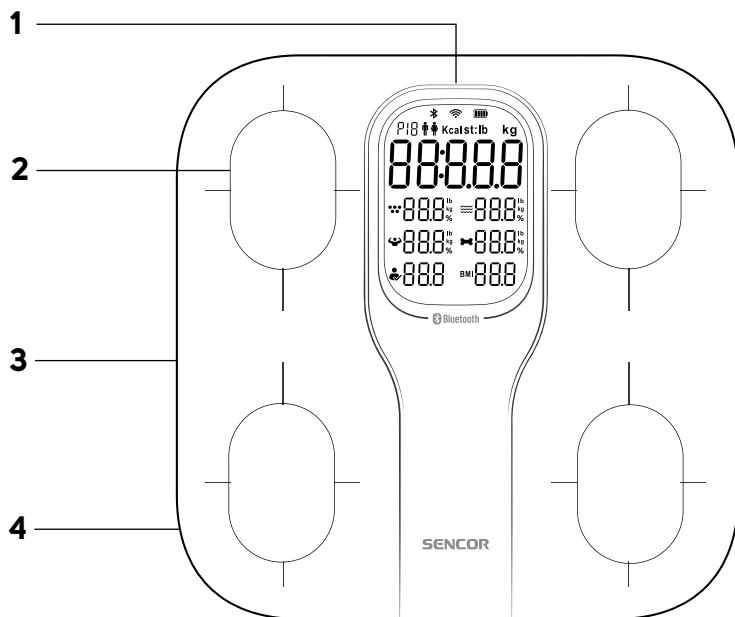

B

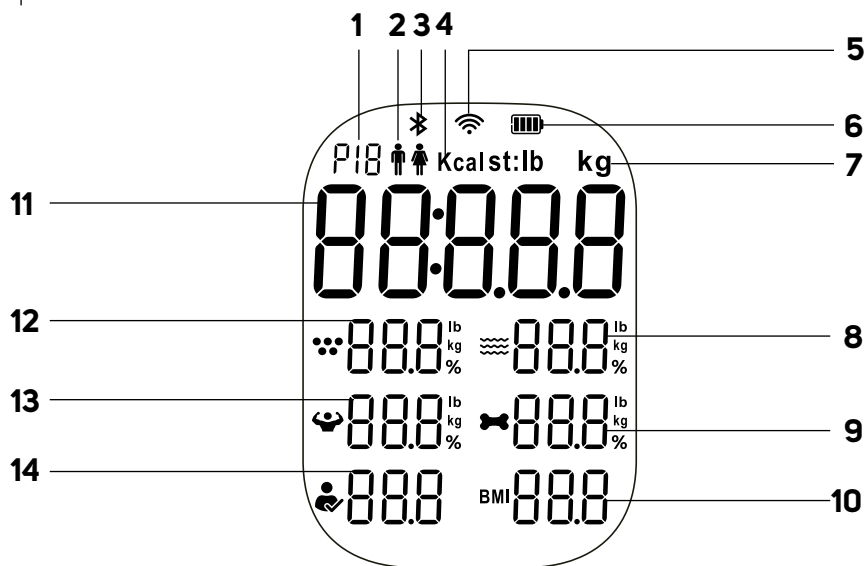

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A készülék háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült. Ne használja kereskedelmi, orvosi vagy más célokra.
- Ezt a készüléket gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják.
- A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük annak biztosítására, hogy a berendezéssel nem fognak játszani.
- A készüléket ne használja a szabadban, ne tegye instabil felületekre, elektromos vagy gáz főzőlapra, nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy nedvességnek, és ne használja túl poros környezetben.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket sima, egyenes, kemény és stabil felületre helyezze. Ez különösen a készülék használatakor érvényes. Ellenkező esetben a készülék pontatlanul mérhet.
- Ne használja a készüléket erős elektromágneses mezőn belül.
- Mielőtt rálépne a mérőfelületre, győződjön meg róla, hogy a felülete nem nedves, és hogy a lába nem nedves. Ellenkező esetben csúszásveszély fenyeget.
- Ne ugorjon rá a készülékre, és ne lépje túl a maximális mérési kapacitását. Azzal károsíthatná azt.
- Súlymérési üzemmódban a testparaméterek mérésével és elemzésével a mérőfelületen tiszta, csupasz lábbal kell állni, mindkét lábat az elektródákra helyezve.
- A testben lévő csont-, zsír- és izomszövet, valamint víz mért százalékos aránya csak tájékoztató jellegű. Kérjük, hogy a mérési eredményekből ne vonjon le orvosi következtetéseket. Ha a zsírszövet aránya és a hidratáció szintje jelentősen eltér a normálistól, ajánlott orvoshoz vagy táplálkozási szakemberhez fordulni. Kérjen tanácsot kezelőorvosától vagy táplálkozási szakemberétől az optimális testsúly eléréséhez szükséges intézkedésekre vonatkozóan.
- A csont-, zsír- és izomszövet, valamint a víz százalékos arányának mérésében mutató eltérések magasabbak lehetnek a 70 év felettiéknél és a hivatásos sportolóknál.
- A mérési eredmények torzulhatnak intenzív testmozgás után, amikor a test rendkívül dehidratált, vagy ha drasztikus fogyókúrát alkalmaz.
- A csont-, zsír- és izomszövet, valamint a víz arányának mérésére szolgáló funkció alkalmazása a szervezetben nem ajánlott:
 - beültetett szívritmus-szabályozóval vagy más orvosi implantátummal rendelkező személyeknél;
 - terhes nőknél;
 - ödéma (duzzanat) tüneteivel vagy dialízissel kezelés alatt álló betegeknél.
- A 10 év alatti gyermekek és a 100 év feletti személyek csak súlymérési üzemmódban használhatják ezt a készüléket.
- A készüléket ne használja tárgyak tárolására. Tárolja vízszintes helyzetben, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön rá semmilyen tárgy.
- Ha úgy dönt, hogy a berendezést hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ha az elemek kiszivárognának a mérleg belsejébe, visszafordíthatatlanul károsodhatna.
- Mindig azonos típusú új elemeket használjon. Soha ne használjon vegyesen régi és új, valamint különböző típusú elemeket. Soha ne dobja az elemeket tűzbe, ne zárja rövidre, és semmilyen módon ne károsítsa. Élettartamuk végén környezetkímélően semmisítse meg őket. Soha ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé.
- A készülék ellátásához ne használjon tölthető elemeket.
- Az elemeket tartsa gyermekektől távol, mert jelenlétükben veszélyesek lehetnek. Ha a gyermek lenyeli az elemet, azonnal kérjen orvosi segítséget.
- A készüléket tartsa tisztán. Tisztításkor tartsa be a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításait. A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.
- A készüléket ne javítsa maga és ne módosítsa. Mindennemű javítást bizzon szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

HU Fitness személyi mérleg

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- | | |
|---|--|
| A1 Kijelző | A4 UNIT gomb a súly mértékegység beállításához (a mérleg alján található) |
| A2 Elektrodákkal ellátott állófelületek | |
| A3 Elemtartó rekesz (a mérleg alján található) | |

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| B1 Felhasználói kód | B9 Csontérték |
| B2 Férfi/nő ikonok | B10 BMI érték |
| B3 Bluetooth ikon | B11 Numerikus kijelző |
| B4 Kcal ikon | B12 Testzsír érték |
| B5 Wi-Fi ikon | B13 Izomérték |
| B6 Elemöltöltés ikon | B14 Anyagcsere korérték |
| B7 Súly mértékegység ikonok | |
| B8 A test vízártéke | |

A HASZNÁLAT CÉLJA

- Ez a fitness személyi mérleg egy nagy pontosságú nyomásérzékelővel segít tárolni a súlyát és nyomon követni a mért adatokat az okostelefonja alkalmazásában. A mérleg Bluetooth technológiával továbbítja a mért adatokat az okostelefon-alkalmazásba. Itt nyomon követheti a súlymérések előzményeit, létrehozhatja az eredmények grafikonjait, beállíthatja a célsúlyt, és nyomon követheti a testsúly alakulását az idő múlásával.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt vegye ki a mérleget a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és címkét. Ellenőrizze, hogy a mérleg nem sérült-e.
- A mérleg külső felületét törölje meg tiszta és száraz törlőronggyal.

TÁPELLÁTÁS

- A mérleg csomagja 4 db 1,5 V-os AAA elemet is tartalmaz. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét, és tegyen be azonos típusú új elemeket. Ügyeljen a helyes polarításra, ami az elemtartó rekesz alján van jelezve, majd helyezze fel a fedelet.
- Amint a kijelzőn megjelenik a „Lo” felirat, az elemeket ki kell cserélni újra. Ugyanígy járjon el: Először vegye ki a lemerült elemeket.
- Ha a mérleget hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki belőle az elemeket.



Megjegyzés:

Ne használjon együtt különböző típusú, és ne kombináljon régi és új elemeket. Ne zárja rövidre és ne károsítsa az elemeket.

A MÉRLEG HASZNÁLATA

- A mérleget helyezze egyenes, síma és kemény felületre. Ne tegye szőnyegre vagy más puha felületre, különben torzulhat a mérés eredménye.
- Nyissa meg az alkalmazást az okostelefonján.
- Álljon mezítáb az elektrodás állófelületre. A mérleg automatikusan bekapcsol.
- Várja meg, amíg az érték a kijelzőn állandósul, majd az adatok továbbításra kerülnek az okostelefon-alkalmazásba. Az alkalmazásban lévő adatok automatikusan a megfelelő személyhez lesznek hozzárendelve, és eltárolódnak a telefon memóriájában.
- A mérleg automatikusan kikapcsol. Óvatosan lépjen le a mérlegről. Mérés közben álljon nyugodtan, és ne hajoljon előre. Az összehasonlítható eredmények biztosítása érdekében fontos, hogy a napnak ugyanabban az időszakában mérje meg a testsúlyát, lehetőleg reggel. A mérlegelési eredményeket különböző tényezők befolyásolhatják, például a viselt ruhák, vagy a mérlegelés előtt elfogyasztott ételék és italok.



Megjegyzés:

A mérleg telepített alkalmazás nélkül is használható. A kijelzőn megjelenik az aktuális súly, de az adatok nem kerülnek átvitelre.

A mértékegységek kiválasztása

A mérleg alján található a **UNIT** gomb. Nyomja meg többször a kívánt súly mértékegység kiválasztásához: kg – lb – st. A súly mértékegységek közvetlenül az alkalmazásban is módosíthatók.

Automatikus kikapcsolás

Ha a mérleg néhány percig tétlen marad, automatikusan kikapcsol.

A SENCOR HOME ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS HASZNÁLATA

Ez a mérleg vezérelhető a Sencor HOME alkalmazással. Az alkalmazást töltsse le okostelefonjára, regisztráljon, és kezelje a mért értékeket közvetlenül az alkalmazás segítségével. Ha már telepítette az alkalmazást, adja hozzá a mérleget az eszközeihez. QR kód:



A mérleg hozzáadása az eszközök listájához Bluetooth-on keresztül

Bluetooth-on párosítva hozzáadhatja a mérleget a Sencor HOME alkalmazásához.

- Mobiletelefonján kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- Nyissa meg az alkalmazást, és az alkalmazás kezdőlapján kattintson a „+” ikonra, majd az „Eszköz hozzáadása” lehetőségre.
- A kategóriák listájából válassza a „Testmozgás és egészség”, majd itt a „Személyi fitness mérleg (Bluetooth)” lehetőséget.
- A rendszer kérni fogja, hogy resetelje a készüléket. Nyomja meg és tartsa lenyomva a UNIT gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „CLR”. Kattintson a „Tovább” gombra az alkalmazásban.
- Erősítse meg, hogy a mérleg készen áll a csatlakoztatásra, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- A mérleg automatikusan párosításra kerül a mobiletelefonnal, és hozzákerül az eszközlistához.



Megjegyzés:

Ha a Bluetooth-kapcsolat meghiúsul vagy nem lehetséges, győződjön meg róla, hogy a telefon és a mérleg között nincsenek akadályok, és hogy a két eszköz közel van egymáshoz.

Hozzáadás QR-kóddal

- Az SBS 9002BK mérleget az alábbi QR-kóddal is hozzáadhatja a Sencor HOME alkalmazáshoz.
- Az alkalmazás kezdőlapján kattintson a „+” ikonra.
- A készülék-hozzáadás képernyőn kattintson a jobb felső sarokban a „[-]” ikonra.

Olvassa be a következő QR kódot:



A QR-kód beolvasása után a rendszer kérni fogja Öntől a készülék hozzáadását.

Mérleg visszaállítása

- Javasoljuk, hogy csatlakoztatás előtt állítsa vissza a mérleget. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mérleg alján lévő UNIT gombot legalább 3 másodpercre.
- Végezze el a visszaállítást akkor is, ha a felhasználó, aki más telefonot használ a mérleggel párosított alkalmazással, megváltozik.

A leggyakoribb problémák és megoldásuk

Nem lehet megjeleníteni a mért adatokat a telefonon:

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth ikon világít-e.
- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a Bluetooth funkciót a telefonján.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-jel hatótávolságán belül van-e.
- Nyissa meg újra az alkalmazást.
- Kapcsolja ki és kapcsolja be újra a Bluetooth funkciót, és csatlakozzon újra a mérleghez.

Sikertelen csatlakozás.

- Győződjön meg arról, hogy csak egy Bluetooth-eszköz csatlakozik a mérleghez.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth verziója a készüléken 4.0 vagy újabb-e.

A mérleg kijelzője ki van kapcsolva.

- Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le, és szükség esetén cserélje ki őket újakra.
- Forduljon szakszervízhez.

HIBAÜZENETEK

Hibaüzenet	Jelentés	Megoldás
0000	Folyamatosan lévő mérés.	A testsúly és az értékek mérése folyamatban van. Ne lépjen le a mérlegről, és győződjön meg arról, hogy meztibb áll az elektródákon.
Err	Túterhelés.	Túllépte a maximális mérlegkapacitást. Óvatosan lépjen le a mérlegről.
Lo	Alacsony elemtöltöttség.	A lemerült elemeket helyettesítse új elemekkel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A mérleg tisztításához csak meleg vízben kisé megnedvesített tiszta, puha szivacsot használjon. Törölje szárazra egy tiszta törölrönggyel.
- Ne használjon drotkéfé, súroló hatású tisztítószer, higlító stb. a tisztításhoz. Ellenkező esetben megsérülhet a felülete.
- A mérleget ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás.....	4x 1,5V AAA elem
Mérési kapacitás.....	180 kg/400 lb/28 st
Mérési pontosság.....	100 g/0,2 lb
Mértékegység választás.....	kg/lb/st

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

A SENCOR ezúton kijelenti, hogy az SBS 9002BK típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfélelősegi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a www.sencor.eu weboldalon.

A HASZNÁLT ELEMELK MEGSEMMISÍTÉSE



Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a többi kommunális hulladék közé. A használt elemeket a megfelelő ártalmatlanítás érdekében vigye vissza a visszavételre kijelölt helyekre.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékajta nem megfelelő ártalmatlanítás a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országokban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unióon kívüli országokban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek valamennyi követelményét.

